

INFORMATION TECHNIQUE

| REFERENCE | CHASSIS |
|---------------------------------|-----------|
| SJ-BA10IHXW1-EU SJ-BA10IHXI1-EU | 373 |
| SJ-BA11IHDI1-EU SJ-BA11IHXW1-EU | 373 |
| SJ-BA11IHXL3-EU SJ-BACHXL3-EU | 373 |
| SJ-BA11IHXI1-EU SJ-BA31IHXW2-EU | 373 |
| SJ-BA31IHXI2-EU SJ-BA20IHXI1-EU | 373 – 383 |
| SJ-BA34CHXI2-EU SJ-BA35GHXI2-EU | 492 – 653 |
| SJ-BAGHDI2-EU | 653 |

Mode Démo / Mode Magasin



Mode Démo

Ce mode est utilisé uniquement pour les points de vente pour des démonstrations aux clients sans faire fonctionner le compresseur, ventilateur...etc., sauf l'éclairage et l'affichage digital.

Validation du Mode Démo

Lors du branchement de l'appareil sur le réseau électrique, vous avez 1 minute pour passer l'appareil dans ce mode.

Appuyer dans l'ordre sur les touches, **M** et **verrouillage enfant (cadenas)** pendant 3 secondes sur le panneau d'affichage, le logo « **dE on** » s'affiche toutes les 10 secondes.

Nota : Une coupure de courant ne supprime pas le mode Démo.


Suppression du Mode Démo

Refaire la même procédure que précédemment, au bout de 3 secondes « **dE Off** » s'affiche avec 2 bips sonores.

INFORMATION TECHNIQUE

| REFERENCE | CHASSIS |
|---------------------------------|---------|
| SJ-BA10IHXI1-EU SJ-BA10IHXW1-EU | 373 |
| SJ-BA11IHDI1-EU | 373 |
| SJ-BA11IHXW1-EU SJ-BA11IHXL3-EU | 373 |
| SJ-BA11CHXL3-EU SJ-BA11IHXI1-EU | 373 |
| SJ-BA21IEXI1-EU | 373 |
| SJ-BA20IHXI1-EU | 383 |

Activation du Mode Service

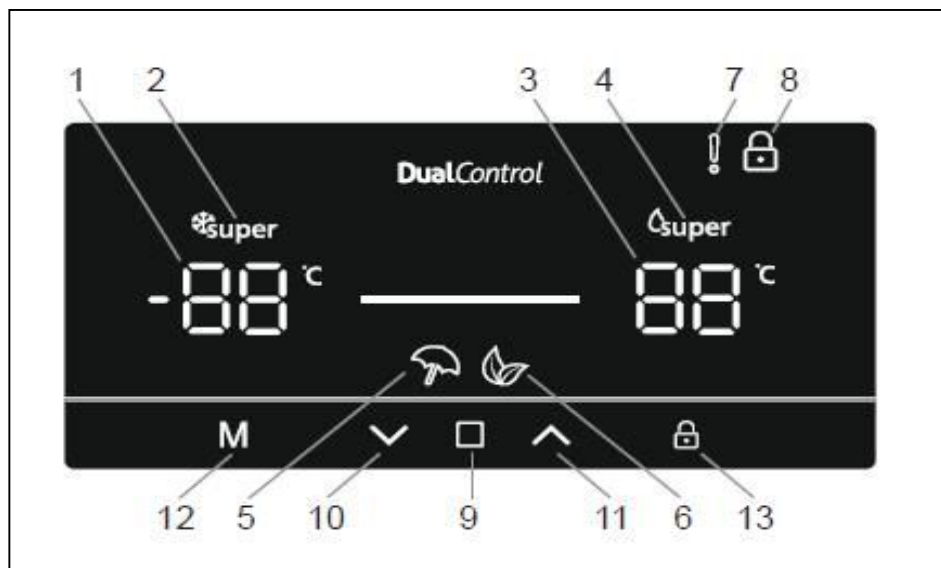

Panneau d'affichage et de commande

Utilisation du panneau de commande


1. Réglage de la température du congélateur.
2. Indicateur du mode Super Congélation
3. Réglage de la température du réfrigérateur
4. Indicateur du mode Super refroidissement
5. Indicateur du mode Vacances
6. Indicateur du mode Éco
7. Symbole d'alarme
8. Indicateur du mode Sécurité enfants
9. Sélecteur d'écran
10. Valeur de réduction
11. Valeur d'augmentation
12. Sélecteur de mode
13. Sélecteur de la sécurité enfants

Activation du mode service

Procédure :

Appuyez sur la touche « sélecteur d'écran » (9) en continu. Pendant ce temps, ouvrez et fermez la porte du réfrigérateur au moins 3 fois. L'appareil entrera en mode service 3 sec. Plus tard.

- S'il y a un problème technique, le code défaut s'affichera sur l'écran. Sinon rien ne s'affichera
- Le Buzzer sonne pendant 0,1 sec. Toutes les 5 s. en mode service.
- L'icône de verrouillage enfant clignote.
- La fonction de service peut être activée en appuyant sur le bouton «Mode» (touche « M »)

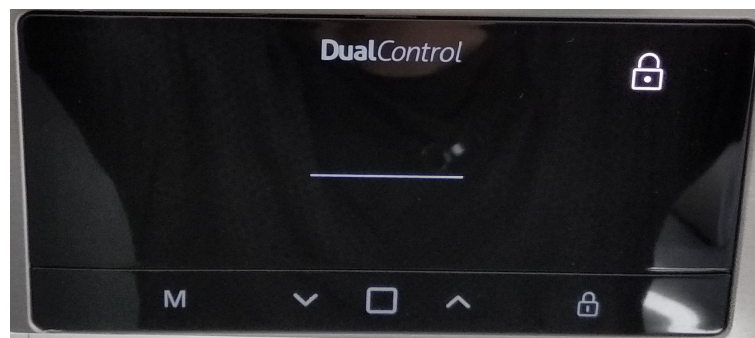

Appuyer **une** fois sur la touche « M »

Mode de démarrage

Icône **Eco (feuille)** clignote.

Le numéro du composant contrôlé est affiché dans l'afficheur du compartiment congélateur.

[01 : Essai compresseur +ventilateur congélateur

04 : Essai résistance évaporateur congélateur


08 : Essai mur de froid réfrigérateur

09 : Essai ventilateur réfrigérateur

03 ; 11 : Non affecté]

L'icône Eco s'éteint lorsque le test de démarrage des différents composants se termine et l'affichage revient au mode service initial.

(Affichage de l'icône d'un cadenas)

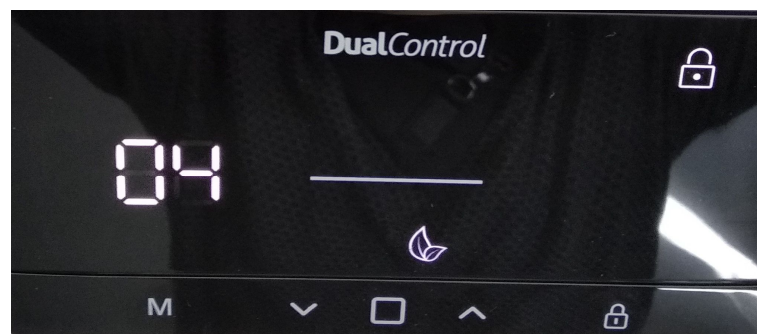

Appuyer **2** fois sur la touche « **M** »

Dégivrage Manuel

Icône **vacances** (parapluie) clignote.


Le dégivrage peut être terminé manuellement ou automatiquement.

Le dégivrage peut être terminé manuellement à l'aide de la touche sélecteur d'écran [9].

L'icône de vacances s'éteint et l'affichage revient au mode service initial.

Le dégivrage automatique fonctionne selon le temps de dégivrage standard.

L'icône vacances s'éteint quand le dégivrage manuel est terminé et l'affichage revient au mode service initial.

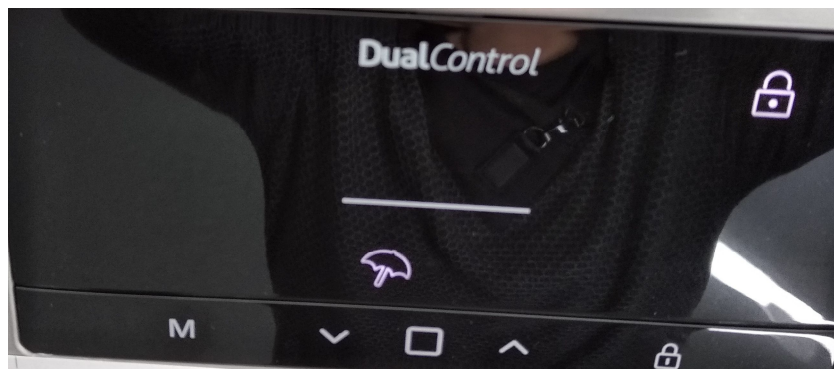

Appuyer **3** fois sur la touche « **M** »


Contrôle du clapet motorisé (ceci est une fonction général pour les appareils équipés du clapet motorisé)

Icône **SUPER** clignote. (Coté congélateur)

Il n'y a pas de fonction en raison de l'absence du clapet motorisé dans le produit

Si vous ne touchez pas les touches, au bout de 5 minutes, cette fonction s'arrête.

L'icône **SUPER** s'éteint et l'affichage revient au mode de service initial.

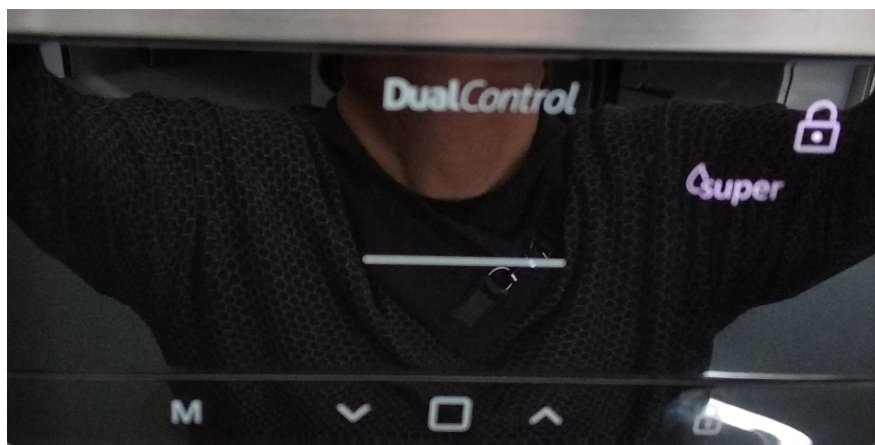

Appuyer **4** fois sur la touche « **M** »

Indication des valeurs de températures des différentes sondes

Icone **SUPER** clignote. (Coté réfrigérateur)

Affiche directement sur l'afficheur coté réfrigérateur la température de la valeur de la sonde du congélateur en position « 1 ».

Appuyez une 1° fois sur la touche verrouillage enfants, l'afficheur de droite indique la valeur de la sonde de température du compartiment réfrigérateur en position « 2 ».


Appuyer une 2° fois sur la touche verrouillage enfants, l'afficheur indique la valeur de la sonde de température du dégivrage en position « 3 ».

Appuyer une 3° fois sur la touche verrouillage enfants, l'afficheur indique la valeur de la sonde de la température ambiante en position « 4 ». (Si l'appareil équipé de cette sonde)

Appuyer une 4° fois sur la touche de verrouillage enfants, l'afficheur indique la valeur de la sonde de la température du serpentin en position «5»

Si vous ne touchez pas pendant 5 minutes la touche congélateur l'appareil repasse automatiquement en mode normal.

Si vous appuyer sur la touche r »sélecteur d'écran » [9] vous arrêtez le test en cours et l'appareil repasse en mode service initial.

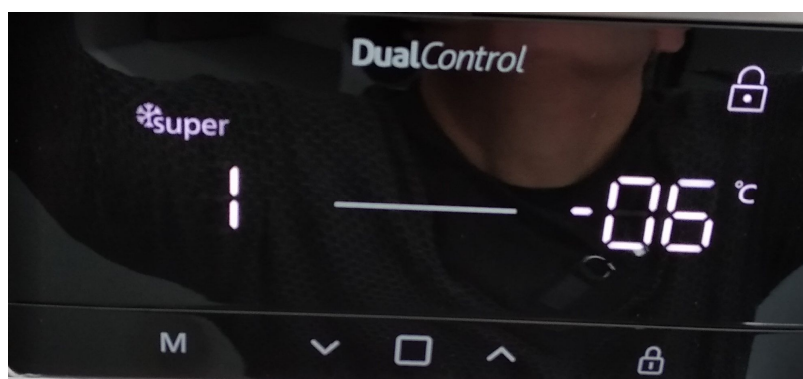

Appuyer **5** fois sur la touche « **M** »


Contrôle des switch de portes

Pas d'affichage d'icône

Lorsque les portes sont fermées l'afficheur indique « **OF** »

Dès l'ouverture de l'une des portes l'afficheur vous indique « **On** ».

Suivant certains modèles le switch de porte n'existe pas sur le compartiment congélateur.

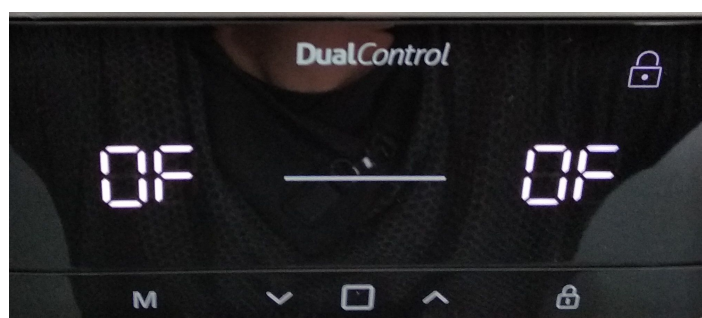

| SONDE | TEMPERATURE | AFFICHAGE CONSOMMATEUR | AFFICHAGE SAV |
|-------------------|---|--|----------------|
| (1) Congélateur | > +50 °C ou <-50 °C (sonde en C/C ou coupée) | Affichage E 01 | Affichage E 01 |
| (2) Réfrigérateur | | Affichage E 02 | Affichage E 02 |
| (3) Dégivrage | | Affichage E 03 | Affichage E 03 |
| 4) Serpentin | | En mode normal, la défectuosité de la sonde serpentin ne peut être affichée. | Affichage E 05 |

Affichage du composant défectueux

| TYPE DE DEFAUT | DETAILS | AFFICHAGE CONSOMMATEUR | AFFICHAGE SAV |
|--------------------------------|---|------------------------|----------------|
| Défaut du compresseur | Temp. sonde dégivrage > -10°C (Temp. Sonde D inchangée pendant 10 minutes le compresseur continu de fonctionner) | Affichage E 06 | Affichage E 06 |
| Défaut résistance de dégivrage | Sonde de dégivrage < 0°C | Affichage E 07 | Affichage E 07 |

Affichage d'un défaut d'alimentation secteur

| TYPE DE DEFAUT | DETAILS | AFFICHAGE CONSOMMATEUR | AFFICHAGE SAV |
|----------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Faible tension | Tension secteur < 170 v | Affichage E 08 | Affichage E 08 |

Affichage d'un défaut de refroidissement

Remarque: Pour éviter les fausses alarmes, la fonction d'alarme est désactivé aux conditions suivantes:

- Pendant les 6 premières heures après la première connexion du produit.
- Pendant la période de dégivrage
- Pendant les deux premières heures après un dégivrage
- Pendant les 2 premières heures, si l'une des portes était ouverte.

| TYPE DE DEFAULT | DETAILS | AFFICHAGE CONSOMMATEUR | AFFICHAGE SAV |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| Sonde congélateur > -10 ⁰ C | Compartment congélateur N'est pas assez froid | Affichage E 09 | Affichage E 09 |
| Sonde Réfrigérateur> +10 ⁰ C et si le mode vacances n'est pas activé | Compartment réfrigérateur est trop chaud | Affichage E 10 | Affichage E 10 |
| Sonde Réfrigérateur < -5 ⁰ C | Compartment réfrigérateur est très froid | Affichage E 11 | Affichage E 11 |
| Sonde congélateur > -10°C Et sonde réfrigérateur >15°C et si le mode vacances n'est pas activé | Les 2 compartiments ne sont pas assez froids | Affichage E 09, E10 | Affichage E 09, E10 |