

Lave-vaisselle

The logo features the word "BEKO" in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a dark, textured background that transitions into a lighter, textured background below. The overall design is minimalist and modern.

BEKO

Cher client,

Veillez lire attentivement cette notice avant d'installer et d'utiliser votre lave-vaisselle. Les instructions suivantes doivent prévenir tout risque de blessure et/ou d'endommagement de l'appareil.

Veillez conserver ces documents en lieu sûr, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Ce mode d'emploi a été écrit pour plusieurs appareils. Par conséquent, certaines fonctionnalités présentées ici peuvent ne pas concerner votre appareil.

Symboles et légende

Les symboles ci-après sont utilisés dans le manuel d'utilisation:

 Informations importantes et conseils relatifs à l'utilisation.

 Avertissement relatif aux situations dangereuses en matière de sécurité des personnes et des biens.



 Avertissement concernant la tension électrique et le risque d'électrocution.

SOMMAIRE

1. Connaître votre appareil	3	Sélection de programmes	25
Présentation de l'appareil	3	Ajouter des fonctions au programme	25
		Suivi de progression du programme	25
2. Instructions de sécurité	4	Annulation d'un programme	26
Avant l'installation	4	Modification d'un programme	26
Avant la première utilisation	4	Programmation du départ différé	26
Sécurité des enfants	4	Utilisation de la Sécurité enfants	27
Caractéristiques techniques	4	Indicateur de sel	27
Usage quotidien	5	Indicateur de produit de rinçage	27
En cas de problèmes	5	Réglage de l'indicateur de produit de rinçage	27
Ustensiles à ne pas laver au lave-vaisselle	5	Allumage de votre machine	28
3. Sens de montage	6	6. Procédure de nettoyage du lave-vaisselle	30
Remarques de sécurité pour l'installation	6	Nettoyage des filtres	30
Installation du lave-vaisselle	6	Nettoyage des bras d'aspersion	31
Raccordement d'eau	7	7. Recherche et résolution des pannes :	32
Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau	7	Que faire si le lave-vaisselle ne fonctionne pas	32
Vidange de l'eau	8	Les résultats du lavage ne sont pas satisfaisants	32
Branchement électrique	8	Service	38
Mise au rebut	8		
4. Utilisation de votre Lave-vaisselle	9		
Remplissage du sel	9		
Utilisation pour la première fois:	10		
Remplissage du distributeur de produit de rinçage	11		
Remplissage du distributeur de détergent	11		
Détergent	12		
Détergents multi-usages	13		
Chargement du lave-vaisselle	13		
Panier inférieur Suggestions pour le chargement du lave-vaisselle	14		
Panier supérieur	19		
5. Sélection de programme et fonctionnement de votre machine	23		
Boutons et description des boutons	24		

1 Connaître votre appareil

Présentation de l'appareil

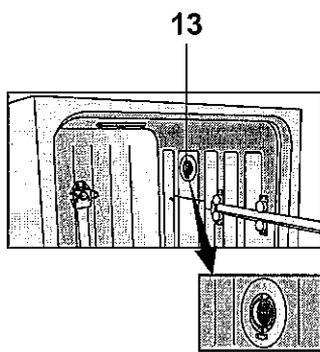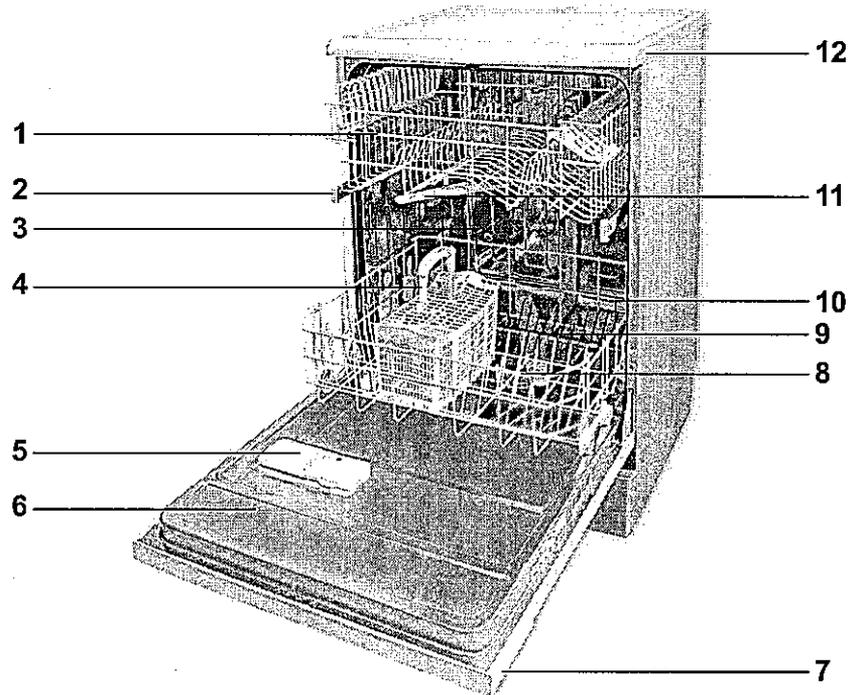

1. Panier supérieur avec étagère
2. Rail de guidage du panier supérieur
3. Réservoir à sel
4. Panier à couverts
5. Distributeur de détergent
6. Porte
7. Panneau de commande
8. Filtres
9. Bras d'aspersion inférieur
10. Panier inférieur
11. Bras d'aspersion supérieur
12. Châssis (en fonction du modèle)
13. Système de séchage à chaud à turboventilateur (en fonction du modèle)

Caractéristiques techniques

Pression de l'eau admissible: 0,3 – 10 bar
(= 3 – 100 N/cm² = 0,01-1,0Mpa)

Branchement électrique: 220-240 Volt, 10 Amp (voir la plaque signalétique)

Puissance: 1900-2200 W

Puissance: 1800 W

 Cet appareil est conforme aux directives de l'union européenne suivantes :

2006/95/EC: Directive sur les basses tensions

2004/108/EC: Directive sur l'EMV

DIN EN 50242: Lave-vaisselle électrique à usage domestique Procédures de test dans la pratique

Comme nous nous efforçons d'améliorer nos produits en permanence, nous pouvons modifier nos spécifications et conceptions sans préavis.

Nota pour les instituts de tests

Les informations nécessaires pour les tests de performance seront fournis sur demande. La demande peut être faite par courriel à l'adresse:

dishwasher@standardloading.com

Dans le courriel, veuillez ne pas oublier de référencer, dans les informations de contact, le code du modèle ainsi que les informations sur le code d'article. Le code du modèle ainsi que les informations sur le code d'article se trouvent sur l'étiquette de caractéristiques située sur le côté de la porte.

2 Instructions de sécurité

Avant l'installation

Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage pendant le transport. Vous ne devez ni installer ni utiliser d'appareils endommagés. En cas de doute, contactez votre fournisseur.

Avant la première utilisation

- Reportez-vous aux Remarques concernant l'installation, page 6.
- Le circuit de mise à la terre doit avoir été installé par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages liés à l'utilisation de l'appareil sans branchement à la terre.
- Avant d'utiliser le système, veuillez vérifier que les informations figurant sur la plaque signalétique sont conformes à votre alimentation électrique.
- Le lave-vaisselle ne doit pas être branché sur le secteur pendant son installation.
- Vous ne devez pas utiliser de rallonge pour brancher l'appareil sur le secteur. De fait, les rallonges n'offrent pas

la sécurité requise (risque de surchauffe, par exemple).

- Utilisez toujours la prise d'origine fournie avec l'appareil.
- La prise doit être librement accessible, une fois l'appareil installé.

Sécurité des enfants

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Les détergents pour lave-vaisselle peuvent avoir un effet corrosif au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Veuillez prendre note des consignes de sécurité fournies par les fabricants de détergents.
- Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance lorsque l'appareil est ouvert. L'appareil peut encore contenir des restes de détergent.
- L'eau contenue dans le lave-vaisselle n'est pas potable. Son effet corrosif engendre un risque de blessure.
- Placez toujours les objets longs et tranchants/pointus (par exemple les fourchettes à servir ou les couteaux à pain) dans le panier à

couverts, l'extrémité pointue vers le bas, ou sur le panier supérieur à l'horizontale, afin de prévenir les blessures accidentelles.

⚠ Usage quotidien

- Appareil uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez-le pour laver la vaisselle de votre foyer.
- N'utilisez pas de solvants chimiques dans l'appareil à cause du risque d'explosion.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Vous ne devez ni vous asseoir, ni vous appuyer sur la porte ouverte, ni poser d'autres objets dessus. L'appareil risque de basculer.
- N'ouvrez pas la porte lorsque l'appareil est en marche. De l'eau chaude ou de la vapeur pourrait s'échapper.
- Ne laissez pas la porte ouverte. De fait, une porte ouverte peut représenter un danger.
- Si vous souhaitez déplacer votre appareil, faites-le en le maintenant droit et tenez-le à partir du côté arrière. En inclinant l'appareil vers l'avant, ses pièces électroniques peuvent se mouiller et être endommagées.

⚠ En cas de problèmes

- Seul un technicien du SAV qualifié

peut effectuer les réparations et les changements de pièces sur l'appareil.

- En cas de problème ou de réparations, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur :
 - Débranchez l'appareil en retirant la prise secteur.
 - Coupez le fusible.
- Ne tirez pas sur le câble mais sur la prise. Fermez le robinet d'eau.

Ustensiles à ne pas laver au lave-vaisselle

- Ustensiles contenant de l'acier oxydable
- Service de couverts avec manche en bois ou en corne
- Service de couverts avec un manche en perle ou porcelaine
- Ustensiles contenant du plastique non résistant à la chaleur
- Vaisselle ou service de couverts non recollé
- Aucun ustensile en cuivre, en étain ou en aluminium
- Vaisselle en porcelaine et verres finement décorés
- Verres en cristal au plomb
- Ustensiles d'art et artisanaux
- L'aluminium et l'argent tendent à décolorer
- Les ustensiles en verre et en cristal risquent de perdre leur éclat au fil du temps
- Les éponges et les lavettes

ⓘ Ne lavez pas les ustensiles souillés de cendres de cigarettes, de cire de bougie, de verni, de peinture ou de produits chimiques.

ⓘ Lorsque vous achetez de la vaisselle, vérifiez si vous pouvez la laver au lave-vaisselle. (symbole "résistant au lave-vaisselle")

3 Sens de montage

Remarques de sécurité pour l'installation

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé lors du transport.

Si l'appareil a été endommagé, veuillez contacter votre fournisseur.

⚠ Vous ne devez ni installer ni utiliser un appareil endommagé.

Vous devez observer les directives suivantes pour brancher correctement le lave-vaisselle.

Avant d'utiliser le lave-vaisselle, veuillez vérifier que les informations figurant sur la plaque signalétique sont conformes à votre alimentation électrique (courant et tension électrique).

⚠ Vous ne devez brancher cet appareil que sur une prise de terre appropriée. Vérifiez que l'appareil est mis à la terre conformément aux réglementations en vigueur. La prise de terre doit être facilement accessible et à proximité de l'appareil.

⚠ N'utilisez ni rallonge ni plusieurs adaptateurs car ceci pourrait occasionner une surchauffe, voire un incendie.

⚠ Le précâblage ne peut être réalisé que par un électricien qualifié.

⚠ Contrôlez le câble d'alimentation, le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange. Le remplacement des

composants endommagés ne peut être effectué que par un agent du SAV ou un électricien qualifié.

Installation du lave-vaisselle

- Choisissez un emplacement approprié pour le lave-vaisselle. Veillez à ce que l'appareil repose à plat et qu'il soit stable.
- Si le sol est irrégulier, il suffit de régler les pieds à vis de l'appareil. Une fois l'appareil bien stable, il est possible de fermer la porte correctement.
- L'arrivée d'eau et les tuyaux de vidange doivent être installés de sorte de pouvoir bouger librement, afin d'éviter toute torsion ou compression.
- L'appareil ne doit pas être raccordé dans des pièces où la température est inférieure à 0° Celsius.

Raccordement d'eau

- Il y a deux types différents de tuyaux d'arrivée d'eau :

- Le tuyau d'arrivée d'eau froide (jusqu'à 25°C)
- Le tuyau d'arrivée d'eau chaude (jusqu'à 60°C)

Veillez vous assurer du type qui est applicable à votre modèle.

Si vous souhaitez brancher votre machine à une source d'énergie naturelle ou à une alimentation d'eau chaude centralisée, assurez vous d'abord que le type de votre tuyau d'entrée d'eau soit celui qui convient en vérifiant les valeurs de température inscrites sur le tuyau. Si le tuyau n'est pas adéquat, faites appel à votre distributeur agréé pour changer le tuyau.

- Le lave-vaisselle ne doit pas être raccordé à des appareils d'eau chaude ouverts ni à des chauffe-eau à flux continu.

Pression de l'eau admissible :

Pression de l'eau admissible la plus faible : 0,3 bar = 3 N/cm² = 30 kPa

Si la pression de l'eau est inférieure à 1 bar, veuillez contacter un technicien.

Pression de l'eau admissible la plus élevée : 10 bar = 100N/cm² = 1MPa

Si la pression de l'eau est supérieure à 10 bar, une soupape de réduction de pression doit être installée (disponible dans les magasins de bricolage).

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau

Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit ni tordu ni comprimé. N'installez pas d'ensemble de tuyaux usés.


Utilisez un connecteur de tuyau à vis pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau à un

robinet d'eau avec un filetage extérieur de 3/4.

Si nécessaire, utilisez une cartouche de filtre pour filtrer les dépôts à partir des tuyaux. Vérifiez que les raccords ne fuient pas.

Attention

Pour des raisons de sécurité, fermez le robinet après chaque processus de rinçage.

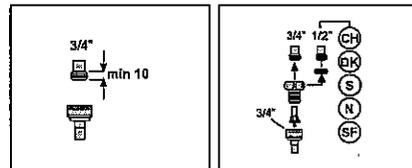


AQUASAFE+ (en fonction du modèle)

Le système AQUASAFE+- vous protège des dégâts des eaux pouvant survenir au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.

⚠ Ne plongez pas la cage de soupape du système dans l'eau car elle contient des composants électriques.

⚠ En cas de dommage, débranchez la prise d'alimentation.

⚠ Vous ne devez ni raccourcir ni rallonger le raccord de tuyau car il contient des composants et des câbles électriques.

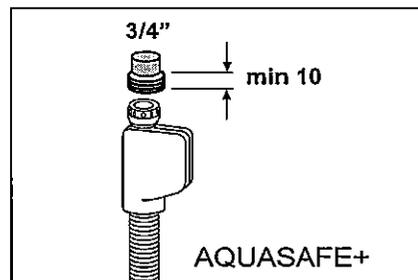


Vidange de l'eau

Raccordement du tuyau de vidange.

Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit ni tordu ni comprimé.

Vérifiez que le tuyau de vidange est fermement maintenu en place.

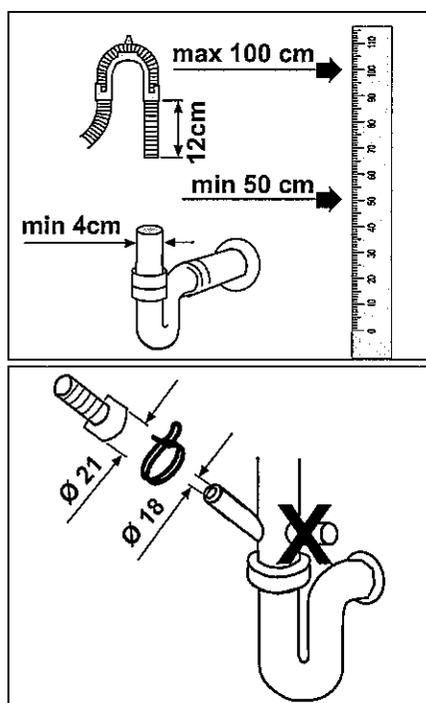

Tuyaux d'extension

Si un tuyau d'extension est requis, vous devez utiliser un tuyau de vidange de qualité identique.

ⓘ La longueur maximum ne doit pas excéder 4 m. Dans le cas contraire, le processus de nettoyage de l'appareil peut ne pas être exécuté dans de bonnes conditions.

Raccordement au siphon

ⓘ La hauteur de vidange doit être comprise entre 50 et 100 cm du sol.

Utilisez des colliers de serrage pour fixer les tuyaux de vidange sur le siphon.

Branchement électrique

Veillez vous reporter à la plaque signalétique pour plus d'informations sur le type de courant, la tension secteur et la protection des fusibles.

La plaque signalétique se trouve sur la porte de l'appareil, côté intérieur.

La prise secteur doit être librement accessible, une fois l'installation terminée.

Les câbles d'alimentation et les câbles isolés ne doivent pas être accessibles, une fois l'installation terminée.

Mise au rebut

Recyclage

L'emballage et certains composants de votre appareil sont fabriqués en matériaux recyclables. Ces matériaux portent un symbole de recyclage et des informations sur le type de matériau (PE, PS et POM).

Retirez le matériau d'emballage et jetez-le conformément à la réglementation en vigueur avant d'utiliser l'appareil.

 Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Les substances réutilisables peuvent être déposées dans une déchetterie locale. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès des autorités et des déchetteries.



Appareils usagés – Note concernant le respect de l'environnement

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères communes. Vous devez au contraire, mettre cet appareil au rebut en l'apportant à un point de collecte spécifique destiné au recyclage des équipements électriques et

électroniques. Cela est signalé par un symbole présent sur le produit, son emballage ou dans son manuel d'utilisation.

Les matériaux sont recyclables en fonction de leur étiquetage. La réutilisation, le recyclage des matériaux et la nouvelle utilisation des produits usagés sont des contributions importantes à la protection de l'environnement.

Veillez vous renseigner auprès de vos autorités locales pour connaître le point de collecte le plus proche.

 Pour éviter les risques éventuels, mettez votre appareil hors service avant de le mettre au rebut. Retirez la prise de courant et coupez le câble d'alimentation. Détruisez tous les verrouillages des portes.

4 Utilisation de votre Lave-vaisselle

 Les installations d'électricité et d'eau du lave-vaisselle doivent être conformes aux instructions figurant dans ce guide.

Remplissage du sel

 Pour adoucir l'eau, n'utilisez que du sel spécial lave-vaisselle avec votre appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation d'un sel non approprié.

Utilisez uniquement des sels pour

lave-vaisselles. Des sels à dissolution rapide à grains moyens ou gros sont recommandés. N'utilisez pas de sel de table ou de sels d'autres types. Ces sels ne se dissolvent pas dans l'eau facilement et pourraient endommager le dispositif adoucissant."

Retirez le panier inférieur de l'appareil.

Ouvrez le capuchon du réservoir à sel en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig.A, B).

Utilisation pour la première fois:

Pour 1 litre d'eau dans le réservoir à sel (Fig. C).

Versez le sel dans le réservoir à l'aide de l'entonnoir fourni (Fig. D).

Versez suffisamment de sel pour remplir le réservoir. Le réservoir peut contenir environ 2 kg de sel.





Pour accélérer la vitesse de dissolution du sel dans l'eau, mélanger avec une cuillère.

Fermez correctement le capuchon.

Lancez un programme de lavage juste après avoir rempli le réservoir à sel. Le programme de lavage prévient l'endommagement de l'appareil qui peut être provoqué par une solution saline qui a coulé. Une fois le premier cycle de lavage terminé, l'indicateur de niveau du sel s'éteint.

ⓘ En fonction des tailles des particules des différentes marques de sel disponibles sur le marché, des caractéristiques des pastilles et de la dureté de l'eau, la dissolution du sel dans l'eau peut prendre quelques heures.

C'est pourquoi l'indicateur de sel reste allumé pendant un moment après avoir ajouté le sel dans la machine. (Pour les modèles équipés d'un indicateur de sel).

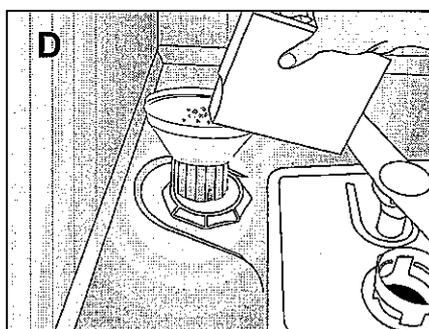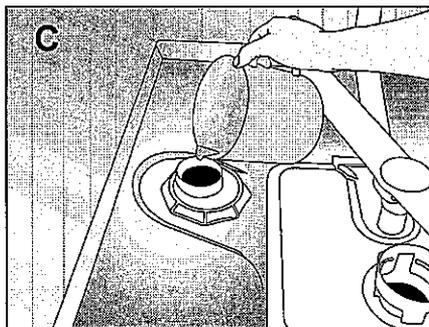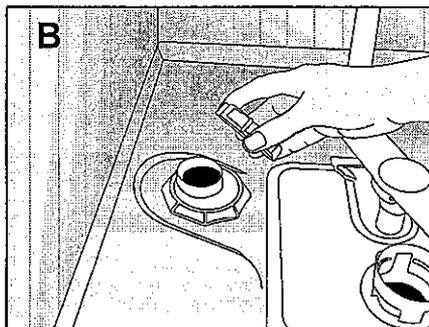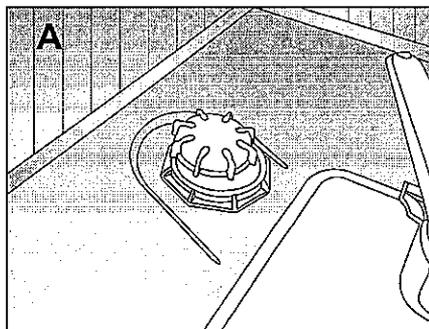

Remplissage du distributeur de produit de rinçage

Les produits de rinçage permettent à l'eau de lavage de rincer plus proprement la vaisselle et de prévenir les tâches ou les traînées sur la vaisselle. N'utilisez qu'un produit de rinçage prévu pour les lave-vaisselle.

☐ Si vous utilisez des détergents/tablettes "2 en 1" ou "3 en 1", vous n'avez pas besoin d'un produit de rinçage supplémentaire.

Ouvrez le distributeur de produit de rinçage en appuyant sur le levier de blocage (B).

Versez précautionneusement du produit de rinçage jusqu'à la marque MAX. Fermez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (3).



Essayez soigneusement le produit de rinçage qui a coulé. Si vous avez versé trop de produit de rinçage, il en résulte la formation d'une mousse excessive qui peut entraver le nettoyage.

Adaptation de la dose de produit de rinçage

La dose de produit de rinçage à utiliser peut être adaptée au moyen du régulateur de distributeur (niveaux 1 à 6) (4). Votre appareil est pré-réglé en usine sur 3.

N'adaptez la dose que si vous êtes confronté aux problèmes suivants après le lavage :

- Des tâches sont visibles sur la vaisselle : augmentez la dose
- Des traînées sont visibles sur la vaisselle : diminuez la dose

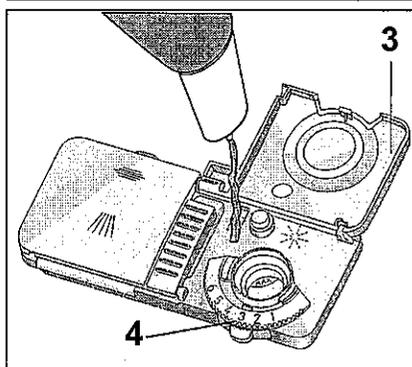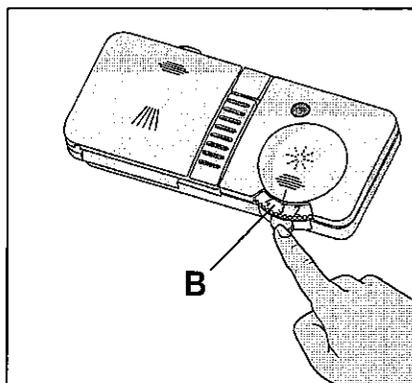

Remplissage du distributeur de détergent

☐ N'utilisez que des détergents prévus pour les lave-vaisselle.

⚠ Évitez d'introduire des solvants dans le compartiment de lavage au risque de provoquer une explosion !

Ouvrez le réservoir de détergent en poussant le levier de blocage vers la droite (A).



Les lignes à l'intérieur du réservoir de détergent permettent de verser la quantité de détergent appropriée. Le réservoir de détergent contient un total de 40 cm³ de détergent (1).

Lorsque le lave-vaisselle est plein et que la vaisselle est très sale, nous vous recommandons de remplir le réservoir de détergent jusqu'à la ligne correspondant à 25 cm³. Lorsque la vaisselle n'est pas très sale, il suffit généralement de verser du détergent jusqu'à la ligne correspondant à 15 cm³.

Si votre vaisselle n'est pas lavée immédiatement après son chargement dans le lave-vaisselle, vous pouvez également remplir le petit réservoir de détergent jusqu'à la ligne (2).

Le tableau de programmation présente les quantités de détergent requises avec les différents programmes de lavage.

Ces quantités peuvent varier en fonction du niveau de saleté de la vaisselle et de la dureté de l'eau sur votre commune.

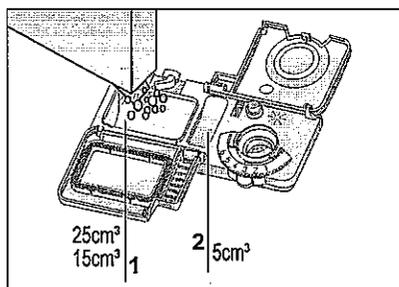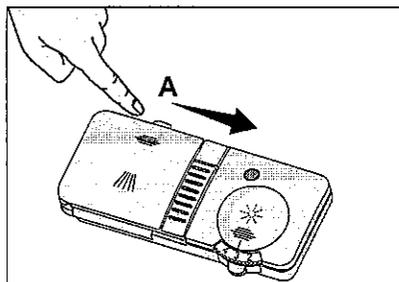

Détergent

Veillez utiliser des détergents produits spécifiquement pour laver la vaisselle en machine.

⚠ Conservez les paquets de détergent ouverts dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

⚠ Nous vous conseillons de ne pas utiliser des détergents contenant du chlore et du phosphate dans la mesure où ces agents sont nuisibles à l'environnement. Les détergents contenant des enzymes sont efficaces dans des températures inférieures à 50 °C et peuvent aider à obtenir la même efficacité de lavage que dans les températures élevées.

Placez le détergent dans le distributeur juste avant de mettre la machine en marche.

Veillez contacter le fabricant pour des informations détaillées concernant le détergent que vous utilisez.

① Utilisez en permanence des détergents en poudre dans les programmes courts sans pré-lavage. Remplissez le compartiment n°2 (équipé d'une grille) de détergent en poudre, tel qu'illustré, puis refermez le couvercle du compartiment. Complètement plein, ce compartiment contient 6 g de détergent en poudre.

① N'utilisez pas de détergent en pastilles dans les programmes courts, car leur solubilité varie en fonction de la température et de la durée.

Dans les programmes avec pré-lavage et à haute température, avec lesquels vous pouvez utiliser des détergents en pastilles, assurez-vous que le compartiment à détergent est correctement fermé.

L'utilisation excessive de détergents en poudre peut entraîner une mauvaise dissolution du détergent et provoquer des rayures sur le verre.

Détergents multi-usages

Les meilleurs résultats de lavage dans le lave-vaisselle sont obtenus en utilisant un détergent, un produit de rinçage et des sels régénérants.

Les nouveaux produits proposés par les fabricants de détergents appelés « Détergents multi-usages », peuvent agir comme sel régénérant et/ou produit de rinçage en plus de leur action détergente. Certains types de ces détergents peuvent également contenir des produits chimiques spécifiques au lavage, comme des protecteurs d'acier inoxydable ou du verre.

Les détergents multi-usages disponibles sur le marché:

2en1 : Ces produits se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage ou un sel régénérant.

3en1 : Ces produits se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage et un sel régénérant.

4en1 : Ces produits se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage et un sel régénérant et de protecteurs de verre.

5en1 : Ces produits se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage et un sel régénérant et de protecteurs de verre et d'acier inoxydable.

Les détergents multi-usages ne donnent de bons résultats que sous certaines conditions. Respectez les instructions du fabricant du détergent présentes sur l'emballage lorsque vous utilisez ces produits.

Contactez le fabricant du détergent si vos plats sont humides et/ou si vous remarquez des dépôts calcaires, en particulier sur les verres, après le lavage.

Si vous arrêtez d'utiliser ces détergents:

Vérifiez que les compartiments de sel et de produit de rinçage sont pleins.

Réglez la dureté de l'eau à son niveau maximum et faites tourner la machine à vide.

Après ce cycle de lavage à vide, lisez le manuel d'utilisation et réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de l'eau qui vous est fournie.

Réalisez les réglages de rinçage appropriés.

En fonction du modèle, le témoin de sel et/ou de produit de rinçage doivent être activés de nouveau s'ils ont été désactivés.

Chargement du lave-vaisselle

Général:

Avant de remplir le lave-vaisselle de vaisselle:

- Jetez les restes de nourriture.
- Placez tous les ustensiles comme les tasses, les verres et les marmites dans l'appareil, l'ouverture tournée vers le bas (afin que l'eau n'y stagne pas).
- Ne placez pas la vaisselle et les services à couverts les uns sur les autres.
- Les verres ne doivent pas se toucher.
- Le mouvement des bras d'aspersion ne doit pas être entravé.
- Placez tous les ustensiles longs et

- très sales dans le panier inférieur.
- Vous pouvez placer les ustensiles petits ou légers dans le panier supérieur.
- Les ustensiles longs et étroits vont au centre des paniers.


⚠ Les couteaux et autres ustensiles aux pointes ou bords tranchants doivent être placés horizontalement dans le panier supérieur à cause du risque de blessure.

ⓘ Ne surchargez pas le lave-vaisselle et consultez les remarques concernant la vaisselle lavable au lave-vaisselle. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez des résultats de lavage optimaux tout en utilisant l'énergie à bon escient.

ⓘ Commencez à décharger la vaisselle du panier inférieur, puis passez au panier supérieur.



Panier inférieur Suggestions pour le chargement du lave-vaisselle

Utilisez le panier inférieur pour les assiettes, les bols, les marmites, etc.

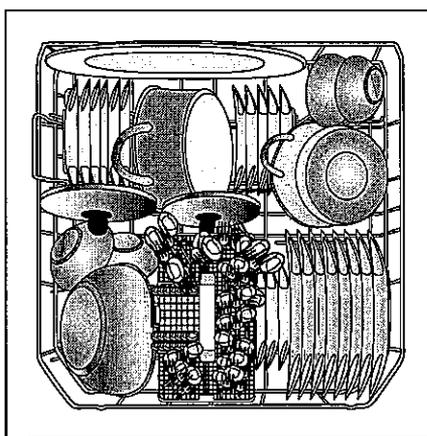

4 tringles de support à assiettes pliables (en fonction du modèle)



Le panier inférieur du lave-vaisselle est doté de quatre tringles de support à assiettes pliables. Cette conception vous permet de libérer davantage d'espace pour poser des casseroles et des saladiers dans le panier inférieur. Vous pouvez plier chaque section (1, 2, 3 et 4) individuellement ou simultanément pour créer un grand espace. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les poignées (A) et de les plier.

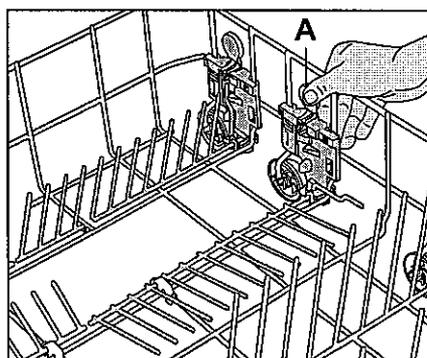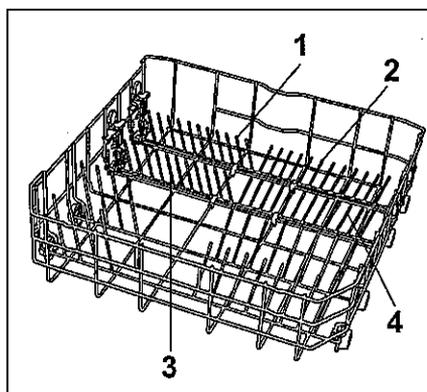

2 tringles de support à assiettes pliables


(en fonction du modèle)

Le panier inférieur du lave-vaisselle est doté de quatre tringles de support à assiettes pliables. Cette conception vous permet de libérer davantage d'espace pour poser des casseroles et des saladiers dans le panier inférieur. Vous pouvez plier chaque section (1, 2) individuellement ou simultanément pour créer un grand espace. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les poignées (A) et de les plier.

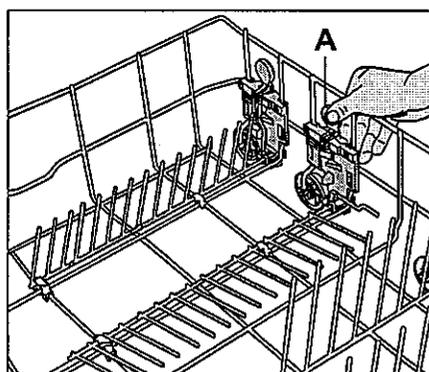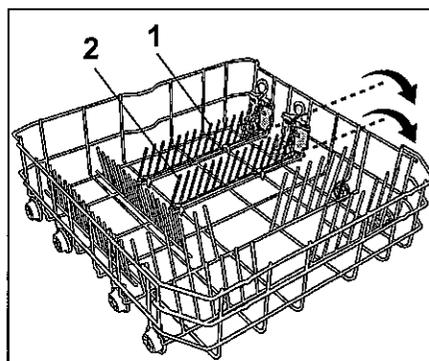

Support de bouteilles
(en fonction du modèle)

Pour le nettoyage de vos bouteilles.
Retrait : tirez sur les supports dans le sens opposé (H).

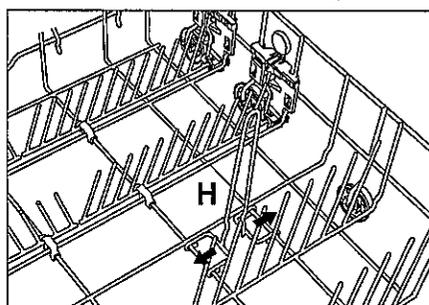

**Panier à couverts à trois compartiments
(en fonction du modèle)**

Le panier à couverts à trois compartiments peut être divisé en trois parties en fonction de la quantité de couverts et du degré de saleté.

Les petites parties du panier à couverts s'adaptent également au panier supérieur.

Pour ce faire, tournez le verrou sur la poignée vers la droite (A).

Tirez le plus petit panier à couverts vers le haut et retirez-le de ses supports (B).








Pour remonter le panier à couverts, procédez à l'inverse.

Utilisez la cartouche de panier (C) pour vos couverts de sorte que tous les ustensiles placés dans le panier soit soumis à un écoulement d'eau suffisant.

Pour les ustensiles plus grands (comme les fouets de batteur), vous pouvez retirer la cartouche de panier (C).



Pour faciliter le chargement, vous pouvez retirer le panier à couverts.

Placez les longs ustensiles, comme les louches, les cuillères de cuisine, etc. sur l'étagère du panier supérieur.

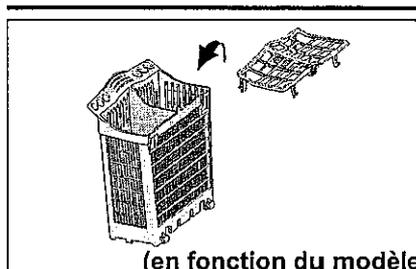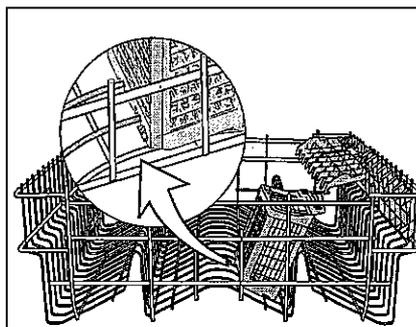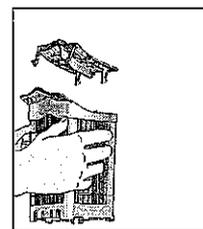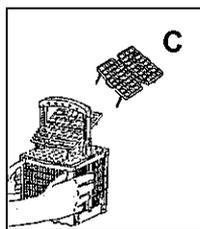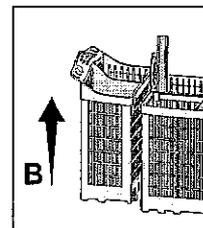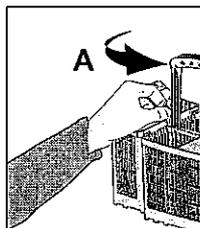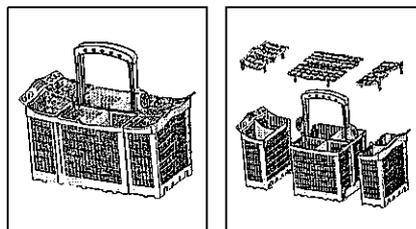



(en fonction du modèle)

Panier à couverts
(en fonction du modèle)

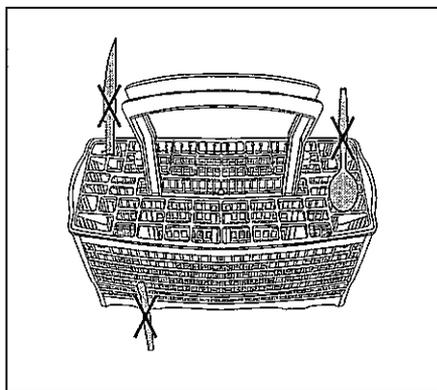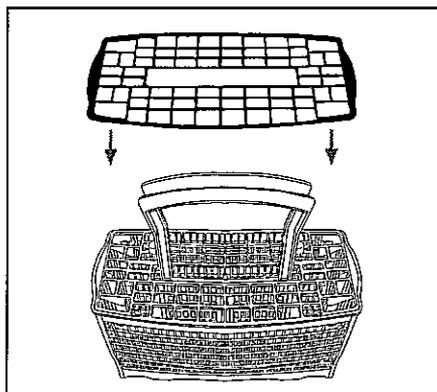

Panier à couverts amovible
(en fonction du modèle)

Conçu pour pouvoir placer librement les plats en fonction de leur taille, le panier à couvert peut coulisser sur les dents vers la gauche (A) et vers la droite (B).

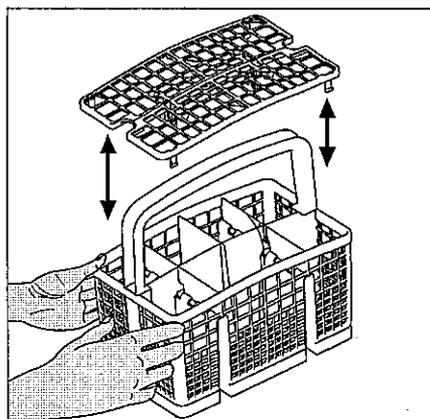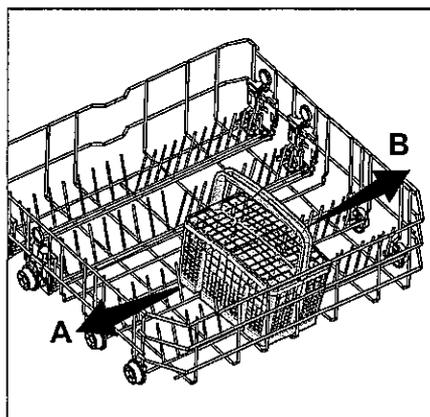

Panier de la cartouche avec réglage variable de la hauteur (en fonction du modèle)





Vous pouvez en outre utiliser cette cartouche dans le panier inférieur pour les verres et les ustensiles/couverts à long manche.

Si vous n'avez pas besoin de la cartouche, pliez l'étagère vers le haut en biais tel qu'illustré (A).

Tirez complètement la cartouche vers le haut (B). Placez la cartouche à l'horizontale (C). Abaissez la cartouche et verrouillez-la avec le support (D).


Si vous souhaitez utiliser de nouveau le panier, procédez en sens inverse. Pour régler la hauteur, tirez l'étagère vers le haut et pliez-la ouverte dans la position (G).

Une fois terminé, vérifiez que le bras d'aspersion peut toujours bouger librement.

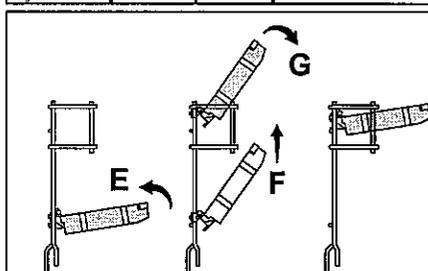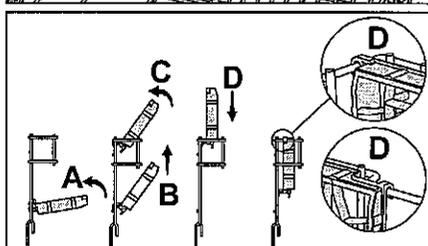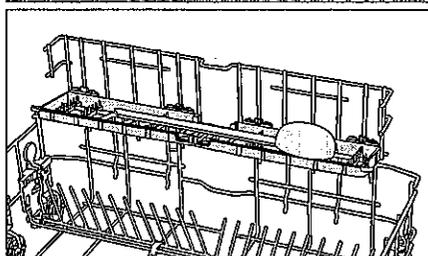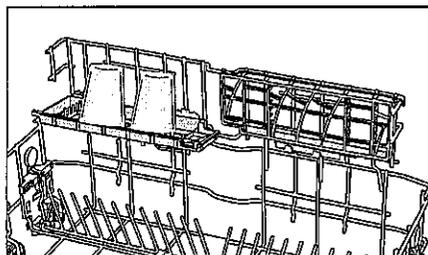

Panier supérieur


Suggestions pour le chargement du lave-vaisselle. Chargez le panier supérieur avec les assiettes à dessert, les tasses, les verres, etc.

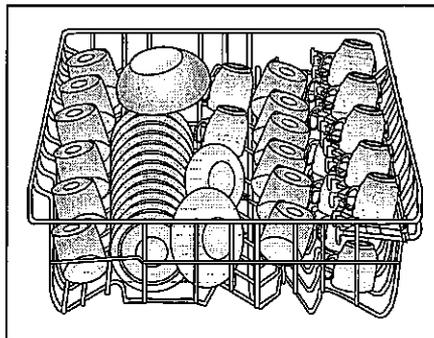


Panier supérieur avec réglage variable de la hauteur (en fonction du modèle)


Le panier supérieur est équipé d'un mécanisme de levage qui vous permet de modifier la hauteur du panier même s'il est complètement chargé et sans avoir à le retirer du lave-vaisselle.

La hauteur du panier supérieur a été réglée en usine sur la position la plus basse. Pour soulever le panier supérieur en position "haute" (A), tenez-le d'une main et tirez-le vers le haut avec précaution. Pour soulever le côté opposé du panier, tenez-le et tirez-le de la même manière (A).

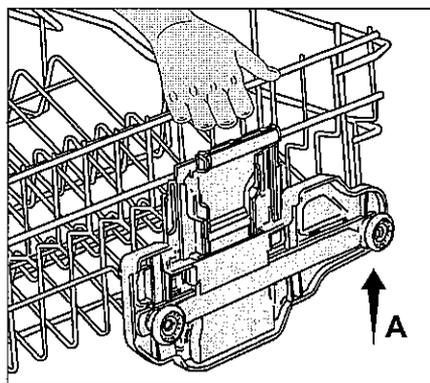

Pour abaisser le panier supérieur, tenez le levier du panier d'un côté et abaissez récautionneusement le panier sans relâcher le levier (B). Répétez cette procédure avec le levier sur le côté opposé du panier. Veillez à ce que les deux leviers soient à la même hauteur.

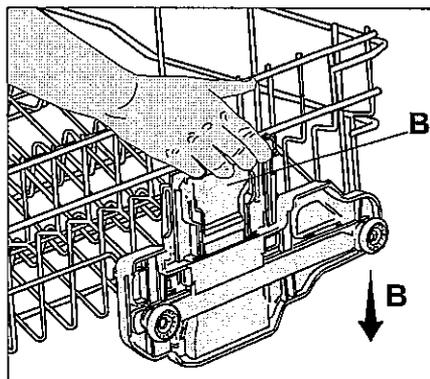


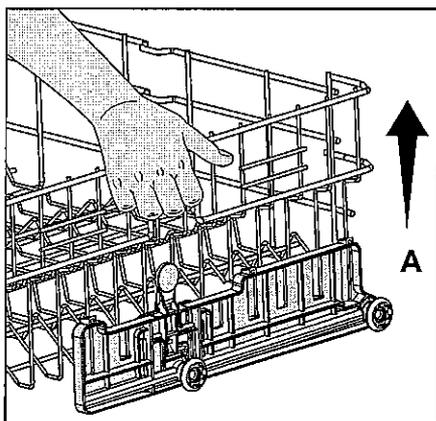

Panier à couverts à trois compartiments (en fonction du modèle)

Le panier du haut est équipé d'un mécanisme éleveur qui vous permet de changer la hauteur du panier même s'il est totalement chargé et sans avoir à le sortir du lave-vaisselle.

Pour placer le panier supérieur plus haut, tenez-le par un côté et tirez-le doucement vers le haut (A). Pour soulever l'autre côté du panier, tenez-le et tirez-le vers le haut de la même façon.

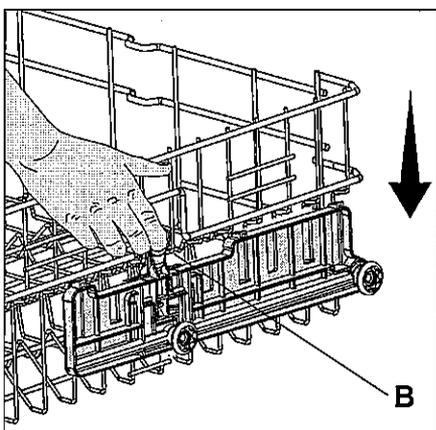

Pour abaisser l'étagère supérieure, maintenez et appuyez le levier de l'étagère de côté et abaissez l'étagère avec précaution sans relâcher le levier (B). Faites la même chose avec le levier situé de l'autre côté du panier.

Réglage de la hauteur avec un panier vide (en fonction du modèle)




Sur ce modèle, vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur grâce aux roulettes montées à deux hauteurs différentes.

Ouvrez les loquets situés sur les rails gauche et droit du panier supérieur en les tournant vers l'extérieur (C).

Retirez complètement le panier (D).


Remettez le panier sur les rails à la hauteur souhaitée (E).

Remettez les loquets en place.

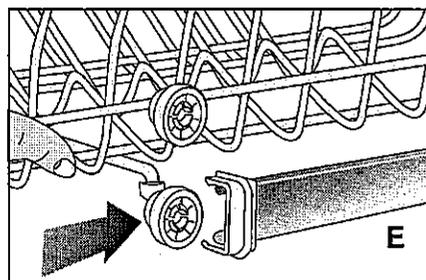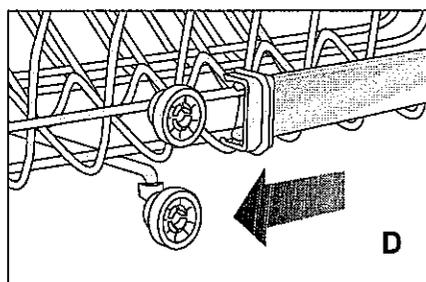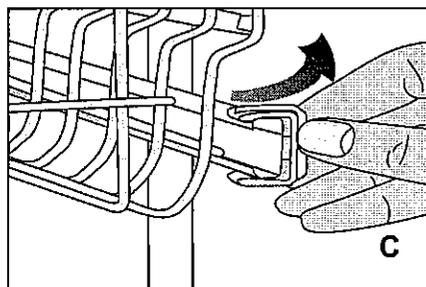

Dents amovibles (en fonction du modèle)



Il y a des " dents amovibles " dans le panier du haut pour vous permettre d'avoir plus de place pour disposer les verres et les tasses. Vous n'avez qu'à tirer sur la première dent pliable avant, la déplacer vers la gauche (A) et vers la droite (B) pour la changer de position. Le cas échéant, vous pouvez abaisser les dents pour les extraire.

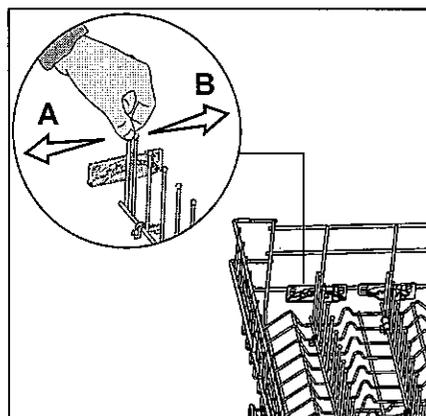

**Support de verre
(en fonction du modèle)**


Lorsque vous mettez des verres ou coupes dont le pied est long au lave-vaisselle, appuyez-les contre le support de verre, le bord du panier ou le rayon mais pas contre d'autres pièces. Ne pas appuyer les verres à pied les uns contre les autres car ils deviennent instables au cours du cycle de lavage et pourraient s'abîmer.

Lorsque vous devez placer des ustensiles volumineux dans le panier supérieur, enlevez l'attache du support de verre de la barre du panier à laquelle elle était fixée. De cette façon, vous obtiendrez un espace plus large.

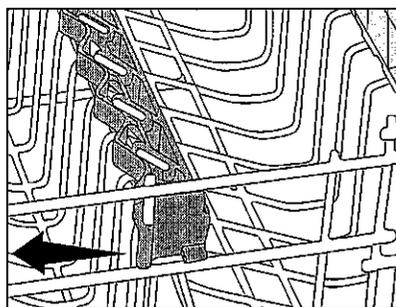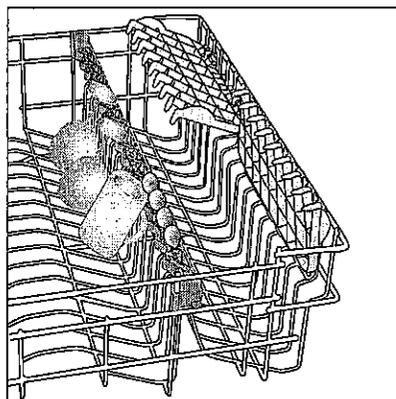


**Tiroir du panier supérieur
(en fonction du modèle)**

Vous pouvez aisément placer des cuillères à dessert, petites fourchettes et couteaux supplémentaires dans le tiroir fixé au panier supérieur de votre appareil.

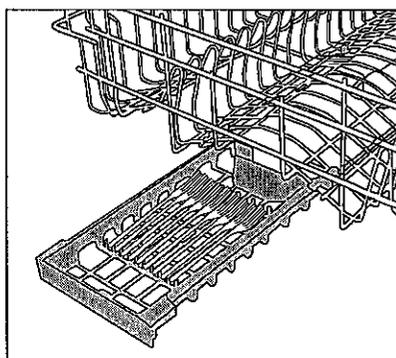


**Étagère
(en fonction du modèle)**


En fonction de la taille des verres et des tasses, vous pouvez ajuster la hauteur des étagères (C, D, E).

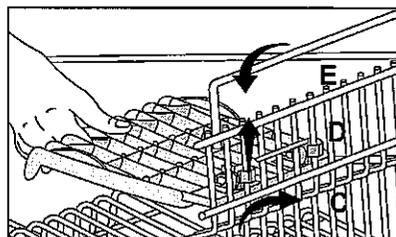

5 Sélection de programme et fonctionnement de votre machine

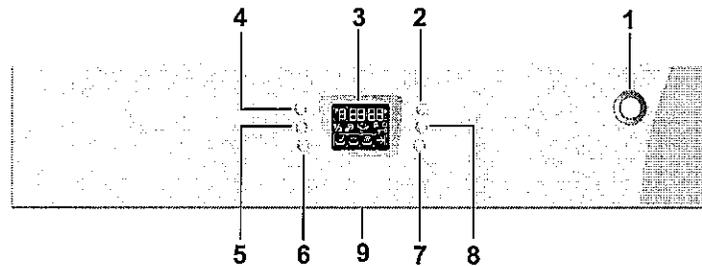

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Bouton Marche/Arrêt | 6. Le bouton de Séchage supplémentaire (en fonction du modèle) |
| 2. Bouton Départ / Pause / Annulation | 7. Bouton Combi Tablette |
| 3. Affichage | 8. Bouton de Départ différé |
| 4. Boutons de sélection de programme | 9. Poignée |
| 5. Bouton Demi-charge | |

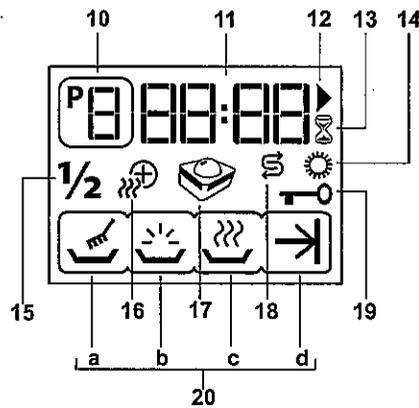

- | | |
|--|--|
| 10. Indicateur de programme | 17. Indicateur Combi Tablette |
| 11. Indicateur de temps restant/
Indicateur de temporisation | 18. Indicateur de sel |
| 12. Témoin de Démarrage | 19. Témoin de Sécurité enfants |
| 13. Témoin de Départ différé | 20. Indicateur Suivi de progression du programme |
| 14. Indicateur de produit de rinçage | a Indicateur Etape de lavage "☽" |
| 15. Indicateur de Demi-charge "1/2" | b Indicateur Etape de rinçage "☽" |
| 16. Indicateur de Séchage supplémentaire (en fonction du modèle) | c Indicateur Etape de séchage "☽" |
| | d Indicateur Fin de programme "→" |

Boutons et description des boutons

Bouton Marche/Arrêt (1)

Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche / Arrêt, l'affichage s'allume sur le dernier programme utilisé et il s'éteint progressivement lorsque vous éteignez la machine.

Si les fonctions Demi Charge (5), Supplémentaire Supplémentaire (6), Sécurité enfants (19) et Combi Tablettes (7) sont activées au cours du dernier programme utilisé, les fonctions resteront actives lorsque la machine sera éteinte puis rallumée. Si vous souhaitez désactiver ces fonctions après avoir rallumé votre machine, vous devez appuyer sur les boutons correspondants.

Bouton Départ / Pause / Annulation (2)

Utilisé pour démarrer, mettre en pause ou annuler le programme sélectionné ou le compte-à-rebours de départ différé. Le programme sélectionné est lancé à l'appui sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2). Lorsque ce bouton est enfoncé, le témoin, (12) s'allume.

Patiencez deux secondes pour voir l'affichage complet sur l'écran lorsque vous allumez la machine, en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt (1) avant d'appuyer sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2).

Bouton Sélection de programmes (4)

Vous pouvez sélectionner le programme de lavage que vous souhaitez utiliser à l'aide des "Données de programme et du Tableau des valeurs moyennes de consommation" après avoir appuyé sur le bouton de sélection du programme. Le numéro du programme sélectionné apparaît dans l'indicateur de programme (10) sur l'affichage (3)

au format e_1, e_2, e_3, \dots . Le numéro du programme augmente à chaque pression sur le bouton de sélection de programmes. Les numéros des programmes définis peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

Bouton Demi-charge (5)

Si vous souhaitez faire fonctionner votre machine sans la charger complètement, introduisez votre vaisselle dans la machine comme vous le souhaitez. Appuyez tout d'abord sur le bouton Marche/Arrêt (1). Sélectionnez le programme souhaité puis appuyez sur le bouton Demi Charge (5). Assurez-vous que le témoin de demi-charge (15) $\frac{1}{2}$ s'affiche à l'écran. Lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2). Avec l'option Demi-charge, vous pouvez économiser de l'eau et de l'énergie en utilisant à la fois les paniers supérieur et inférieur de votre machine.

Bouton de séchage supplémentaire (6) (en fonction du modèle)

Certains programmes de lavage permettent d'obtenir d'excellents résultats de séchage. Les programmes permettant l'activation de la fonction de séchage supplémentaire sont indiqués dans le Tableau des Données du programme et Valeurs moyennes de consommation. Le symbole de séchage supplémentaire  s'allume (16) sur l'affichage lorsque vous sélectionnez cette fonction (7).

Bouton Détergent en pastilles (7)

Cette fonction permet d'obtenir de meilleures performances de séchage avec les détergents multi-usages (2en1, 3en1, 4en1, 5en1, etc.) en fonction du degré de dureté de l'eau fournie. Les programmes dans lesquels la fonction Combi Tablette peut être activée

sont indiqués dans les Données du Programme et les Tableau des valeurs de consommation moyenne. Le symbole Combi Tablet  (17) s'allume si vous sélectionnez la fonction correspondante (7).

Départ différé (8)

Vous pouvez différer le départ du programme sélectionné jusqu'à 24 heures par incréments d'une heure à l'aide de la fonction Départ différé.

Sélection de programmes

Vous pouvez sélectionner le programme choisi après avoir mis la machine en marche en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt (1). Choisissez le programme que vous souhaitez utiliser en appuyant sur le bouton de sélection de programmes (4). Vous pouvez suivre l'avancement du programme en cours à partir de l'indicateur des programmes (10) à l'écran. Le numéro de programme augmentera de un à chaque pression sur le bouton de sélection de programme (le nombre de programme défini peut varier en fonction du modèle que vous avez acquis). Le programme de lavage sélectionné est lancé à l'appui sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2), le symbole ► (12) s'allume. L'indicateur de temps restant (11) estimé restera affiché jusqu'à la fin du programme.

La durée totale peut être différente de celle affichée au départ étant donné qu'elle peut varier en cours de programme en fonction de la température ambiante, de la température de l'eau, de l'auto-nettoyage du système d'adoucissement de l'eau (régénération) et de la quantité de vaisselle.

Ajouter des fonctions au programme

Vous pouvez lancer n'importe quel programme en activant les fonctions Demi-charge (1/2) (5), Séchage supplémentaire (6) Détergent en pastilles (7) et Départ différé (8) à l'aide du bouton ajouter des fonctions.

Vous obtiendrez de meilleures performances de séchage si vous sélectionnez la fonction Détergent en Pastilles dans le cas où vous en utiliseriez.

Pour ajouter une fonction au programme :

1. Sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton de Sélection de programmes (4).
2. Appuyez sur le bouton de la fonction que vous souhaitez activer et vérifiez que le témoin correspondant à cette fonction s'allume à l'écran.
3. Vous pouvez lancer le programme en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2).

Suivi de progression du programme

Vous pouvez suivre l'avancement du programme en cours à l'aide de l'indicateur de suivi (20).

- a Indicateur Etape de lavage (20 a)
- b Indicateur Etape de rinçage (20 b)
- c Indicateur Etape de séchage (20 c)
- d Indicateur Fin de programme (20 d)

L'affichage présente respectivement les étapes de lavage 20 a, rinçage 20 b et séchage 20 c, pendant le fonctionnement du programme sélectionné. Seul le témoin de Fin du programme 20 d s'affiche lorsque le programme est terminé. L'indicateur de temps restant (3) affiche "00:00".

Annulation d'un programme

Appuyer sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2) pendant trois secondes pour annuler un programme en cours. Relâchez le bouton lorsque le symbole ► (12) commence à clignoter sur l'affichage. La machine procédera aux opérations nécessaires à l'annulation pendant quelques minutes. L'indicateur de temps (11) restant affiche "00:00".

Vous pouvez sélectionner et lancer un nouveau programme une fois que le processus d'annulation du programme est achevé. Il pourrait rester des résidus de détergent ou d'agent de rinçage dans la machine et/ou sur la vaisselle située à l'intérieur selon l'étape en cours du programme précédent au moment de l'annulation.

Modification d'un programme

Si vous souhaitez changer un programme en exécution, appuyez d'abord sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2) pour placer la machine en mode Pause. Passez ensuite sur le programme désiré à l'aide des boutons de sélection de programme (4). Enfin, lancez le nouveau programme en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2) de nouveau. Votre nouvelle sélection reprendra à partir de l'étape du programme précédent (par exemple, si le programme précédent en était à l'étape de rinçage, le nouveau programme commencera également par l'étape de rinçage). Si vous souhaitez que le nouveau programme commence du début, vous devez commencer par appliquer le processus d'annulation puis sélectionner un nouveau programme.

Programmation du départ différé

Vous pouvez retarder le lancement du programme sélectionné jusqu'à 24 heures. Le départ différé ne peut pas être activé après le lancement du programme. Pour ajuster la temporisation, le programme sélectionné ne doit pas avoir commencé.

L'indicateur de départ différé ⏰ (sablier) (13) commence à clignoter lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage (8). Vous pouvez définir le délai souhaité en appuyant sur le bouton de départ différé (8). Appuyez sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2) après avoir réglé le délai. Le sablier indicateur de départ différé ⏰ (13) et l'icône de fonctionnement (12) resteront allumés sur l'affichage pendant le compte à rebours et l'indicateur de départ différé (11) affichera le temps restant. La programme se lancera automatiquement à la fin du compte à rebours.

Vous pouvez utiliser la fonction de départ différé si vous bénéficiez du tarif économique de nuit pour l'électricité.

Si vous souhaitez changer un programme ou des fonctions après avoir activé la fonction de départ différé, placez la machine sur pause en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2). Vous remarquerez que le compte à rebours est interrompu. L'indicateur de départ différé ⏰ commencera à clignoter. Sélectionnez le nouveau programme et/ou ajoutez les fonctions tels que décrit dans les **Données du programme et du Tableau des valeurs de consommation moyenne**.

Enfin, relancez le compte à rebours en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2) de nouveau.

Si vous souhaitez annuler le compte à rebours, appuyez sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2) pendant 3 secondes. Relâchez le bouton lorsque les symboles ► (12) commence à clignoter sur l'affichage. La machine procédera aux opérations nécessaires à l'annulation pendant quelques minutes. L'indicateur de temps (11) restant affiche "00:00". Vous pouvez sélectionner et lancer un nouveau programme une fois que le processus d'annulation du départ différé est achevé.

Si vous souhaitez sélectionner un nouveau départ différé après avoir activé le compte à rebours, placez la machine sur pause en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2). Vous pouvez définir le délai souhaité en appuyant sur le bouton de départ différé (8). Enfin, lancez le nouveau compte à rebours en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2) de nouveau.

Utilisation de la Sécurité enfants

Appuyez sur les boutons de Sécurité Enfant (4) et (5) simultanément pendant trois secondes pour activer la sécurité enfants. L'indicateur de Sécurité enfants (19) s'affiche à l'écran. Répétez la même procédure pour désactiver la sécurité enfants. La sécurité enfants ne verrouille pas la porte de la machine ; elle empêche la modification du programme ou des fonctions sélectionnées et désactive le bouton Départ / Pause / Annulation (2).

Indicateur de sel

Veillez vérifier l'indicateur de sel (18) à l'écran pour voir s'il y a suffisamment de sel adoucissant dans votre machine ou non. Vous devez remplir le tiroir du compartiment à poudre lorsque le témoin indicateur d'avertissement de manque de sel s'allume.

ⓘ Si le niveau de dureté de l'eau est enregistré sous (r1), l'indicateur de sel ne s'allumera jamais même si le récipient de sel est vide. (Le réglage du niveau de dureté de l'eau est expliqué dans la section Système d'adoucissement de l'eau).

Indicateur de produit de rinçage

Vérifiez l'affichage d'avertissement de produit de rinçage (14) à l'écran pour voir s'il y a suffisamment de produit de rinçage dans la machine. Il convient de remplir le récipient de produit de rinçage lorsque l'indicateur correspondant s'allume.

ⓘ Si l'Indicateur de produit de rinçage est réglé sur (Arrêt), l'indicateur de produit de rinçage ne s'allumera jamais même si le récipient de produit de rinçage est vide.

Réglage de l'indicateur de produit de rinçage

- Lorsque votre machine est éteinte, appuyez sur le bouton Demi-charge $\frac{1}{2}$ (5) puis sur le bouton Marche / Arrêt (1) pour la mettre en marche.
- Maintenir le bouton Demi-charge $\frac{1}{2}$ (5) enfoncé et relâcher le bouton Marche / Arrêt (1).
- Maintenez le bouton Demi-charge $\frac{1}{2}$ (5) enfoncé pendant trois secondes supplémentaires.
- L'indicateur de produit de rinçage (14) s'allume et le statut enregistré

de l'indicateur de produit de rinçage de votre machine s'affiche à l'écran au format « Marche » ou « Arrêt ».

- Vous pouvez changer le statut de l'indicateur « Marche » ou « Arrêt » à l'aide du bouton Départ / Pause / Annulation (2). Si vous éteignez la machine avec le bouton « Marche/ Arrêt » (1) lorsque le statut est « Marche », alors l'indicateur de produit de rinçage s'allumera lorsque le niveau de produit de rinçage de votre machine sera bas pendant que la machine est en cours d'utilisation. Si vous éteignez la machine à l'aide du bouton Marche/Arrêt (1) lorsque le statut est « Arrêt », alors l'indicateur de produit de rinçage ne s'allumera jamais.

Allumage de votre machine

- Branchez la prise d'alimentation à la prise murale.
- Ouvrez le robinet.
- Ouvrez la porte.
- Placez la vaisselle.
- Vérifiez que les bras gicleurs supérieur et inférieur pivotent librement.
- Placez une quantité suffisante de détergent dans le tiroir et refermez-le.
- Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt.
- Vérifiez les indicateurs d'avertissement de sel et de produit de rinçage (18,14) et ajoutez les produits si nécessaire.
- Déterminez le programme de lavage à l'aide des "Données de programme et du Tableau des valeurs moyennes de consommation".
- Sélectionnez le programme de lavage souhaité en appuyant sur le bouton de Sélection de programmes (4).
- Vous pouvez voir la durée du programme dans l'indicateur de temps restant (3).
- Le cas échéant, vous pouvez modifier le programme de lavage à l'aide du bouton Ajouter des fonctions (5, 6, 7, 8).
- Lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2).

 Veillez à ne pas ouvrir la porte lorsque la machine est en fonctionnement. Arrêtez la machine en appuyant sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2) si vous devez ouvrir la porte. Fermez ensuite la porte de la machine. Il se peut que de la vapeur soit expulsée à l'ouverture de la porte de la machine donc soyez prudent. Fermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton Départ / Pause / Annulation (2). Le programme reprendra son fonctionnement.

- L'indicateur Fin de programme (20 d) s'allume.
- Eteignez la machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (1).
- Fermez le robinet.
- Débranchez la prise d'alimentation de la prise murale.
- Laissez la vaisselle dans la machine pendant environ 15 minutes après le lavage, pour lui permettre de refroidir. Votre vaisselle mettra moins de temps à sécher si vous laissez la porte de la machine entrouverte pendant cette période. **Cela permet d'améliorer l'efficacité du séchage de la machine.**

Tableau De Programmation								
Nom du programme	1	2	3	4 Référence*	5 ****	6	7	8
Pré-lavage	-	Mini 30 35 °C	Super délicat 40 °C	Eco 50 °C	Quick & Clean 60 °C	Intensif 70 °C	Baby Care 70 °C	Auto 40 °C-65 °C
Degré de saleté Niveau de saleté	Adapté pour éliminer les restes de vaisselle sale qui sera laissée dans la machine pour quelques jours, évitant ainsi la génération de mauvaises odeurs.	Adapté à la vaisselle quotidienne peu sale qui a été pré-nettoyée.	Adapté à la vaisselle non pré-nettoyée mais lavée immédiatement.	Le programme de lavage le plus économique pour les plats moyennement sales qui sont conservés en attente.	Le programme de lavage quotidien avec lequel les plats moyennement sales sont lavés de la façon la plus rapide.	Adapté aux plats très sales et aux casseroles et poêles.	Adapté pour les plats nécessitant une hygiène supplémentaire, comme les articles pour bébés. Egalement adapté aux plats très sales.	Détermine automatiquement le degré de saleté des plats et règle la température et la quantité d'eau ainsi que la durée du lavage. Adapté à tous les types de vaisselle.
Détergents A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	Faible	Faible	Moyen	Moyen	Élevé	Élevé	Moyen à élevé
Séquence du programme (sans option)	Pré-lavage Fin	Lavage Rinçage à l'eau froide Rinçage Fin	Pré-lavage Lavage Rinçage à l'eau froide Rinçage Séchage Fin	Pré-lavage Lavage Rinçage à l'eau froide Rinçage Séchage Fin	Lavage Rinçage à l'eau froide Rinçage Séchage Fin	Pré-lavage Lavage Rinçage à l'eau froide Rinçage Séchage Fin	Pré-lavage Lavage Rinçage à l'eau froide Rinçage Rinçage Séchage Fin	La séquence du programme est ajustée en fonction de la quantité de saleté
Durée (min)	20	30	73	178	58	129	124	80-154
Eau (l)	7,4	10,4	13,4	12	10,2	16,2	17,8	10,4-14,2
Énergie (kWh)	0,60	0,80	0,88	0,97	1,32	1,26	1,97	0,90-1,42
Bouton de séchage supplémentaire** (en fonction du modèle)	+	+	+	+	+	+	+	+
Bouton Détergent en pastilles***	-	+	+	+	+	+	+	+

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique.

* Programme de référence des organismes de test. Les tests conformément à la norme EN 50242 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test.

** Utiliser uniquement du détergent en poudre. *** Les fonctions ne marchent pas activement si les programmes y relatifs sont indiqués à l'aide du signe (+).

**** Le test doit être réalisé avec une charge de 12 couverts. Les valeurs de consommation sont mesurées avec une charge standard de 12 couverts.

6 Procédure de nettoyage du lave-vaisselle

Le nettoyage de votre appareil à intervalle régulier garantit sa longue durée de vie et réduit le risque de problèmes récurrents.

⚠ Débranchez toujours l'appareil de l'arrivée d'eau avant de procéder au nettoyage. Utilisez un dégraissant ménager doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil et les joints de la porte. Ne nettoyez le panneau de commande qu'avec un chiffon humide et de l'eau claire.





Nettoyage des filtres

Nettoyez les filtres et les bras d'aspersion régulièrement. Un appareil sale aura un effet négatif sur les résultats du lavage.

1. Filtre principal
2. Filtre à gros grains
3. Micro - filtre

1. Retirez le panier inférieur de l'appareil.
2. Tournez le filtre à gros grains vers la droite et retirez-le en le tirant vers le haut (A).
3. Retirez le filtre principal (B).
4. Appuyez sur les deux languettes du filtre et retirez le micro-filtre (C).
5. Nettoyez complètement les filtres à l'eau courante. Utilisez une brosse si nécessaire.
6. Remettez le filtre principal en place.
7. Remettez le micro-filtre et le filtre à gros grains dans le filtre principal. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

ⓘ N'utilisez pas votre lave-vaisselle sans filtre. Vérifiez que les filtres sont correctement installés. Nettoyez les filtres régulièrement.

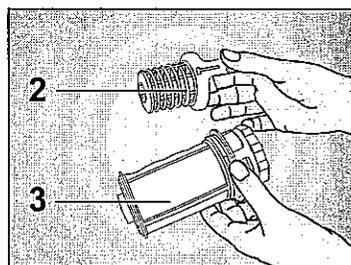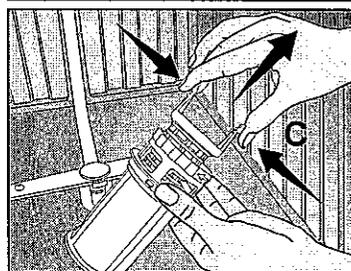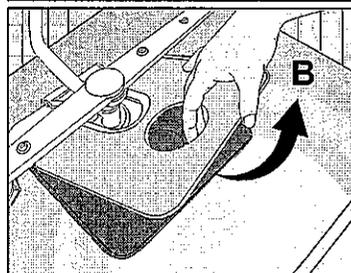
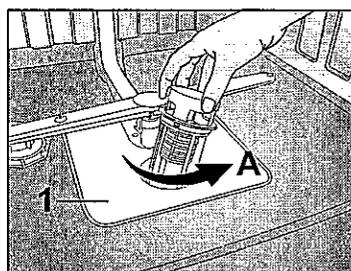


Nettoyage des bras d'aspersion

Les impuretés et les résidus de calcium peuvent boucher les buses des bras d'aspersion. C'est pourquoi, vous devez régulièrement vérifier les buses de pulvérisation.

1. Bras d'aspersion inférieur
 2. Bras d'aspersion supérieur
1. Retirez le panier inférieur de l'appareil.
 2. Enlevez le bras d'aspersion inférieur en le tirant vers le haut (A).
 3. Desserrez la vis de fixation du bras d'aspersion supérieur et ôtez le bras d'aspersion (B).
 4. Nettoyez les bras d'aspersion à l'eau courante.
 5. Remettez les bras d'aspersion en place.

(i) Vérifiez que les vis de fixation sont correctement serrées.

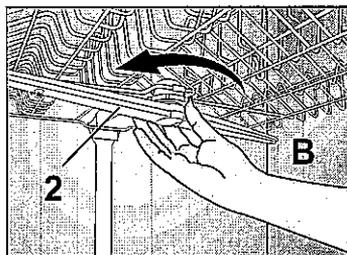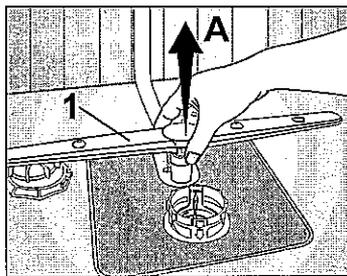

Nettoyage de la cartouche de filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau (en fonction du modèle)

Les dépôts d'impuretés dans les tuyaux d'eau sont prévenus à l'aide d'un filtre placé dans le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifiez de temps en temps le filtre et l'arrivée d'eau.

1. Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.
2. Retirez le filtre et nettoyez-le à l'eau courante.
3. Remettez en place le filtre propre.
4. Fixez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet d'eau.

7 Recherche et résolution des pannes :

Que faire si le lave-vaisselle ne fonctionne pas

- Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée.
- Les fusibles fonctionnent-ils ?
- Est-ce que l'arrivée d'eau est ouverte complètement ?
- La porte du lave-vaisselle est-elle correctement fermée ?
- Avez-vous appuyé sur le bouton Marche/Arrêt ?
- Est-ce que le filtre d'arrivée d'eau ou du lave-vaisselle sont-ils bouchés ?

Les résultats du lavage ne sont pas satisfaisants



Vaisselle non lavée

Mise en place désordonnée

- Placez votre vaisselle tel que décrit dans le manuel.

Sélection de programme

- Pour les produits équipés de la fonction de sélection de programme, sélectionnez un programme plus long qui lave votre vaisselle à des températures plus élevées.

Bras gicleurs bloqués

- Avant le lancement du programme, vérifiez que les bras gicleurs supérieur et inférieur tournent librement à la main.

Filtres bouchés

- De temps en temps, retirez l'ensemble du système de filtre tel qu'indiqué dans le manuel, et lavez-le à l'eau courante.

Filtres mal placés ou déplacés

- Après avoir lavé le filtre, remettez-le en place tel qu'indiqué dans le manuel.

Orifices des bras gicleurs bouchés

- Retirez et nettoyez les bras gicleurs régulièrement, tel qu'indiqué dans l'illustration.

Paniers surchargés

- Ne surchargez pas les paniers excessivement

Détergent conservé dans des conditions inadaptées

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ne les rangez pas dans des endroits humides après l'ouverture des boîtes. Conservez-les dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille.

Détergent inadapté

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ajustez la quantité de détergent

en fonction du niveau de saleté de votre vaisselle et/ou des définitions du programme. Nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille pour obtenir des résultats optimum.

Produit de rinçage non adapté

- Augmentez le réglage du rinçage ou ajoutez du produit de rinçage dans le compartiment correspondant.

Tiroir de détergent non fermé

- Assurez-vous toujours que le couvercle du tiroir de détergent est correctement fermé après chaque remplissage.

Séchage

Mise en place désordonnée

- Placez votre vaisselle tel que décrit dans le manuel.

Produit de rinçage non adapté

- Augmentez le réglage du rinçage ou ajoutez du produit de rinçage dans le compartiment correspondant.

Déchargement de la machine juste après le lavage

- Ne déchargez pas le lave-vaisselle juste après la fin du lavage. Ouvrez légèrement la porte et attendez que la vapeur contenue s'échappe un moment. Sortez la vaisselle lorsqu'elle a suffisamment refroidie pour être touchée sans risque. Commencez le déchargement par le panier inférieur.

Sélection de programme

- Pour les produits équipés de la fonction de sélection de programme, sélectionnez un programme plus long qui lave votre vaisselle à des températures plus élevées.



Traces de thé, café et rouge à lèvres

Sélection de programme

- Pour les produits équipés de la fonction de sélection de programme, sélectionnez un programme plus long qui lave votre vaisselle à des températures plus élevées.

Détergent conservé dans des conditions inadaptées

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ne les rangez pas dans des endroits humides après l'ouverture des boîtes. Conservez-les dans un récipient fermé si possible.
- Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille.

Utilisation de couverts / argenterie à la surface endommagée

- Les couverts / argenterie à la surface endommagée ne doivent pas être lavés en lave-vaisselle.



Traces de calcaire, aspect flou

Produit de rinçage non adapté

- Augmentez le réglage du rinçage ou ajoutez du produit de rinçage dans le compartiment correspondant.

Quantité insuffisante de sels régénérants

- Dans les produits équipés du réglage de sels régénérants, ce réglage doit être réalisé en fonction du degré de dureté de l'eau. Si nécessaire, ajoutez du sel dans le compartiment correspondant.

Fuite de sels*

- Utilisez l'entonnoir verseur fourni pour remplir le compartiment à sel régénérant. Assurez-vous toujours que le couvercle du compartiment à sels est correctement fermé après le remplissage. Lancez un programme de lavage pour nettoyer les sels versés dans la machine. Vérifiez de nouveau le couvercle du compartiment à sels à la fin du programme.

Aspect métallique dans les teintes bleutées irisées

Quantité excessive de produit de rinçage

- Réduisez le réglage du produit de rinçage.



Aspect flou, laiteux et bleuté / aspect irisé des verres lorsqu'ils sont regardés dans la lumière

Corrosion du verre due à une eau douce

- Dans les produits équipés du réglage de sels régénérants, ce réglage doit être réalisé en fonction du degré de dureté de l'eau. Si votre eau est douce (<5dH), n'utilisez pas de sels. Pour les produits équipés de la fonction de sélection de programme, sélectionnez un programme qui lave votre vaisselle à des températures plus élevées (par ex 60-65°C).



Rayures / fissures des verres

Couverts contenant de l'aluminium

- Les couverts contenant de l'aluminium ne doivent pas être lavés en lave-vaisselle.

Fuite de sels*

- Utilisez l'entonnoir verseur fourni pour remplir le compartiment à sel régénérant. Assurez-vous toujours que le couvercle du compartiment à sels est correctement fermé après le remplissage. Lancez un programme de lavage pour nettoyer les sels versés dans la machine. Vérifiez de nouveau le couvercle du compartiment à sels à la fin du programme.

Réglage de sel régénérant trop bas ou sel non adapté*


- Dans les produits équipés du réglage de sels régénérants, ce réglage doit être réalisé en fonction du degré de dureté de l'eau. Si nécessaire, ajoutez du sel dans le compartiment correspondant.

Détergent conservé dans des conditions inadaptées

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ne les rangez pas dans des endroits humides après l'ouverture des boîtes. Conservez-les dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille.

Paniers surchargés

- Pour éviter les rayures et les fissures des verres et autres articles en verre, causées par les chocs de ces articles les uns contre les autres pendant le processus de lavage suite à leur mise en place, ne surchargez pas les paniers au-delà de leur capacité.

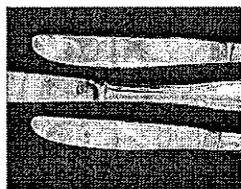


Oxydation, noircissement et corruption des surfaces

Fermeture non complète du couvercle du compartiment à sel*

- Le sel peut provoquer de l'oxydation sur les surfaces métalliques. Utilisez l'entonnoir verseur fourni pour remplir le compartiment à sel régénérant. Assurez-vous toujours que le couvercle du compartiment à sels est correctement fermé après le remplissage. Lancez un programme de lavage pour nettoyer les sels versés dans la machine. Vérifiez de nouveau le couvercle du compartiment à sels à la fin du programme.

Ligne de mise à la masse

- Vérifiez que le lave-vaisselle est connecté à la ligne de mise à la terre. Dans le cas contraire, l'électricité statique créée dans le lave-vaisselle peut supprimer le revêtement des surfaces métalliques, provoquant un noircissement et une dégradation.

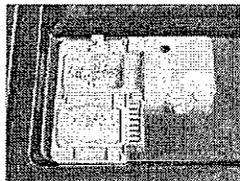

Restes de détergent dans le tiroir

Compartiment de détergent mouillé

- Assurez-vous que le tiroir de détergent est bien sec avant de le remplir.

Mise en place du détergent dans le tiroir longtemps avant le lavage

- Veillez à placer le détergent juste avant de lancer le lavage.

Eviter l'ouverture du couvercle du tiroir à détergent pendant le lavage


- Assurez-vous que le couvercle du compartiment à détergent ne s'ouvre pas pendant le chargement de la vaisselle, de manière à éviter que l'eau contenue dans les bras gicleurs ne puisse pas pénétrer dans le tiroir.

Détergent conservé dans des conditions inadaptées

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ne les rangez pas dans des endroits humides après l'ouverture des boîtes. Conservez-les dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille.

Orifices des bras gicleurs bouchés

- Retirez et nettoyez les bras gicleurs régulièrement, tel qu'indiqué dans l'illustration.

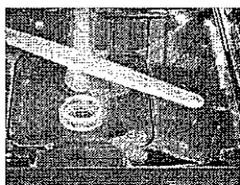

Reste d'eau dans le compartiment du lave-vaisselle après le lavage

Filtres bouchés

- De temps en temps, retirez l'ensemble du système de filtre tel qu'indiqué dans le manuel, et lavez-le à l'eau courante.

Tuyau d'évacuation obstrué / tordu

- Branchez le tuyau d'évacuation tel que décrit dans le manuel.

Odeurs

Odeur du lave-vaisselle neuf


- Un lave-vaisselle neuf présente une odeur particulière. Elle s'estompera après quelques lavages.

Filtres bouchés

- De temps en temps, retirez l'ensemble du système de filtre tel qu'indiqué dans le manuel, et lavez-le à l'eau courante.

Laisser la vaisselle dans le lave-vaisselle pendant une longue période

- Si vous ne lancez pas le lavage immédiatement, placez votre vaisselle dans la machine en ayant retiré les saletés excessives et ne fermez pas la porte de la machine à fond. De temps en temps, lancez un lavage sans détergent avec le programmes le plus court à l'aide de la fonction de sélection de programme.

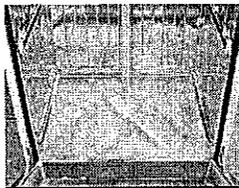

Mousse

Charger de la vaisselle dans le lave-vaisselle sans l'avoir complètement séchée après un lavage avec un détergent manuel.


- Les produits pour laver la vaisselle à la main ne contiennent pas d'agents anti-mousse. Il n'est pas nécessaire de pré-laver la vaisselle avant de la placer dans la machine. L'élimination du gros des saletés avec un papier absorbant ou une fourchette est suffisant.

Renverser du produit de rinçage dans la machine pendant le remplissage du tiroir

- Veillez à ne pas verser de produit de rinçage dans la machine. Nettoyez le produit versé à l'aide d'un papier absorbant.

Laisser le couvercle de produit de rinçage ouvert ou mal fermé

- Après son remplissage, le compartiment de produit de rinçage doit toujours être fermé comme illustré dans le manuel.

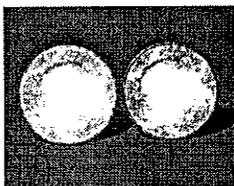

Effacement des décorations

Utilisation de verres et porcelaines décorées

- Les verres et porcelaines décorées ne doivent pas être lavés en lave-vaisselle. Les fabricants des articles en verre et porcelaine recommandent également de ne pas laver ces articles dans des lave-vaisselles.

*: Produits équipés d'un compartiment à sels