



Radio-réveil

REF : CAL2825P

Modèle : CERR2825

LOT# : EMC052011



SOMMAIRE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.....	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ - AVERTISSEMENT.....	3
BATTERIE DE SECOURS.....	3
RÉGLAGE DE L'HORLOGE ET DE LA DATE.....	5
SÉLECTION DU SYSTÈME D'HORLOGE (12H OU 24H).....	5
UTILISATION DE LA RADIO.....	6
CONFIGURATION D'UNE STATION PRÉFÉRÉE.....	6
ÉCOUTER UNE STATION PRÉRÉGLÉE.....	6
CONFIGURATION DES FONCTIONS DE DOUBLE ALARME.....	7
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ALARME.....	7
RÉGLAGE DU RAPPEL D'ALARME.....	8
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE.....	8
CARACTÉRISTIQUES.....	9

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

Assurez-vous que la tension indiquée sur votre appareil correspond à celle de votre secteur. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur. Veuillez vous assurer que le câble n'est pas dénudé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - AVERTISSEMENT :

1. Observer une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
2. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
3. Ne pas placer sur l'appareil de source de flamme nue telle que des bougies allumées.
4. Appareil destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
5. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
6. Pour des raisons de sécurité, ne retirez aucun couvercle et n'essayez pas d'atteindre les éléments internes de l'appareil : les réparations ou opérations nécessitant un démontage doivent être effectuées par un professionnel. Adressez-vous à votre SAV.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente pour éviter un danger.
8. La prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible.
9. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

BATTERIE DE SECOURS :

Les réglages de l'horloge et de l'alarme peuvent être protégés contre les coupures d'électricité par 2 piles de type AAA (LR03 - non incluses).

En cas de panne d'alimentation, l'affichage est vide, l'horloge continue de fonctionner et l'heure sera maintenue. L'affichage LCD et les autres fonctions de l'horloge ne sont disponibles que lorsque l'appareil est branché au secteur.

1. Retirez le couvercle du logement de la batterie (situé au bas de l'appareil).
2. Insérez les deux piles dans le logement en respectant la polarisation.
3. Vérifiez que les piles sont bien placées et refermez le couvercle.

N.B. :

1. L'alarme, la radio et l'écran ne sont pas alimentés par les piles.
2. Retirez les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

Précautions lors de l'utilisation des piles :

Tenir hors de portée des enfants.

Respecter les polarités / le sens des branchements + et -.

Ne pas mettre les piles en court-circuit.

Ne pas recharger les piles.

Ne pas démonter les piles.

Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.


Ne pas jeter au feu.


Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.

Remplacer en même temps toutes les piles par des piles neuves identiques.

Avertissement : les batteries (blocs de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Les piles usagées sont recyclables : Ne les jetez pas à la poubelle ! Rapportez-les à votre magasin qui les fera recycler !

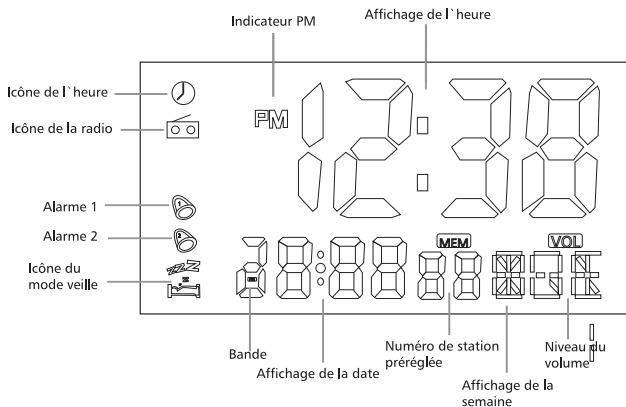

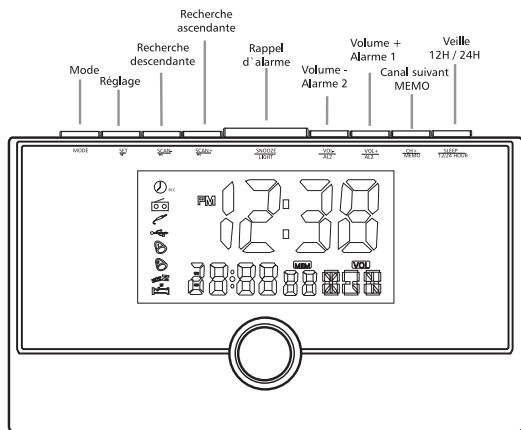

RÉGLAGE DE L'HORLOGE ET DE LA DATE :

1. Maintenez la touche **SET (Réglage)** enfoncée pendant 2 secondes. L'indication de l'année se met à clignoter sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche **SCAN + (Recherche ascendante)** ou sur la touche **SCAN - (Recherche descendante)** jusqu'à obtention de l'année appropriée.
3. Appuyez sur la touche **SET (Réglage)**.
4. Reprenez les étapes 2 et 3 pour définir le mois, le jour et l'heure.

N.B. :

Après le réglage des minutes, l'horloge commencera à 0 seconde. Mais si vous ne réglez pas les minutes, l'horloge ne commencera pas forcément à 0 seconde.

SÉLECTION DU SYSTÈME D'HORLOGE (12 H OU 24 H) :

Cet appareil propose les modes d'affichage 12 heures et 24 heures.

Le mode d'affichage de l'horloge peut être défini en appuyant sur le bouton **12/24 HOUR (12 / 24 heures)**, étant dans le mode heure et date. L'écran LCD affichera alors « **12H / 24H** ».

Si le mode d'affichage 12 heures est sélectionné, le segment **PM** sur l'écran LCD sera en surbrillance pour les heures de l'après-midi.

N.B. :

Le système d'horloge varie selon le mode choisi.

Système 12 heures : « PM 1 : 00 » correspond à 13 :00.

Système 24 heures : « 13 : 00 » correspond à 1 heure de l'après-midi.

UTILISATION DE LA RADIO :

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour mettre la radio en marche.
2. Réglez le volume à l'aide des boutons **VOL -** ou **VOL +**.
3. Utilisez les boutons **SCAN + (Recherche ascendante)** ou **SCAN - (Recherche descendante)** pour rechercher la station de votre choix.
4. Pour arrêter la radio, maintenez le bouton **MODE** enfoncé pendant plus de 2 secondes.

N.B. :

Pour une meilleure réception FM, déployez l'antenne filaire FM au maximum et recherchez la meilleure position pour un signal maximal. Ne connectez pas l'antenne filaire FM à une antenne extérieure.

PROGRAMMATION D'UNE STATION PRÉFÉRÉE :

Vous pouvez programmer jusqu'à 10 stations FM préférées.

1. Procédez aux étapes 1 à 4 de la section « Utilisation de la radio » pour rechercher manuellement la station que vous souhaitez mémoriser.
2. Maintenez le bouton **MEMO** enfoncé pendant plus de 2 secondes, l'indication **MEM** sur l'écran se met à clignoter. Appuyez à nouveau sur le bouton **MEMO** pendant plus de 2 secondes pour valider. À la fin de la configuration, le numéro de station préréglée apparaît sur l'écran.
3. Pour configurer d'autres stations, reprenez les étapes 1 & 2 ci-dessus.
4. Pour modifier une station préréglée, recherchez la nouvelle station désirée et appuyez sur le bouton **MEMO** pendant plus de 2 secondes. Lorsque le segment **MEM** se met à clignoter sur l'écran, appuyez sur le bouton **MEMO** pendant moins d'une seconde pour valider. La nouvelle station remplacera alors la station précédemment préréglée.

ÉCOUTER UNE STATION PRÉRÉGLÉE :

Appuyez une fois sur le bouton **CH + (Canal suivant)** pour accéder aux stations préréglées.

CONFIGURATION FONCTIONS DE DOUBLE ALARME :

Cet appareil permet le réglage de double alarme avec « Snooze » et radio à des moments distincts.

Pour le réglage des alarmes la radio doit être éteinte.

Pour régler l'**Alarme 1** (ou l'**Alarme 2**),

1. Appuyez deux fois sur le bouton **ALARM 1 (Alarme 1)** (ou **ALARM 2 (Alarme 2)**), l'indicateur d'alarme apparaîtra à l'écran dès la première pression puis l'heure clignotera. Si vous ne commencez pas le réglage de l'heure au cours des 5 secondes suivantes, l'affichage cessera de clignoter et il vous faudra appuyer une nouvelle fois sur le bouton **ALARM 1 (Alarme 1)** (ou **ALARM 2 (Alarme 2)**).
2. Par défaut, l'alarme est réglée sur la sonnerie « Buzzer ». Pour sélectionner le son de la radio comme type d'alarme, appuyez sur le bouton **MODE** pendant que l'affichage clignote encore. L'indicateur de la radio apparaîtra à l'écran.
3. Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur le bouton **SCAN + (Recherche ascendante)** ou sur le bouton **SCAN - (Recherche descendante)** jusqu'à obtention de l'heure souhaitée.
4. Appuyez sur **ALARM 1 (Alarme 1)** (ou **ALARM 2 (Alarme 2)**).
5. Reprenez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes.
6. Pour voir le statut de l'alarme, appuyez une fois sur **ALARM 1 (Alarme 1)** (ou **ALARM 2 (Alarme 2)**).

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ALARME :

Après avoir défini l'heure de l'alarme, procédez aux étapes suivantes :

Pour activer l'alarme 1 (ou l'alarme 2), maintenez sur le bouton **ALARM 1 (Alarme 1)** (ou **ALARM 2 (Alarme 2)**) enfoncé pendant plus de 2 secondes et l'icône **ALARM 1 (Alarme 1)** (ou **ALARM 2 (Alarme 2)**) apparaîtra.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur **ALARM 1 (Alarme 1)** (ou **ALARM 2 (Alarme 2)**) une nouvelle fois pendant plus de 2 secondes et l'indicateur sur l'écran LCD disparaîtra.

RÉGLAGE DU RAPPEL D'ALARME :

Le rappel d'alarme peut être utilisé pour suspendre temporairement l'alarme pendant environ 6 minutes une fois que l'alarme est activée. Lorsqu'on appuie sur le bouton de rappel d'alarme (SNOOZE), la sonnerie de l'alarme s'arrête et reprendra après environ 6 minutes.

N.B. :

1. Avant de régler l'alarme, veuillez préalablement régler l'heure.
2. Lorsque vous réglez la sonnerie de l'alarme sur la fonction radio, assurez-vous d'avoir sélectionné la station et le niveau du volume avant d'éteindre l'appareil. (Voir « Utilisation de la radio ».)
3. L'indicateur de l'alarme 1 (ou 2) clignote sur l'écran lorsque l'alarme retentit.
4. Si une seconde alarme sonne alors qu'une première est en cours (ou si le Rappel d'alarme est activé), la seconde alarme aura priorité sur la première.
5. Si les deux alarmes (Alarme 1 et Alarme 2) sont définies sur la même heure, la première aura priorité sur la deuxième.


RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE :

Laissez-vous bercer par la radio en profitant de la minuterie de veille intégrée.

La fonction de mise en veille permet à la radio de fonctionner pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ou 90 minutes avant de s'arrêter automatiquement.

Appuyez sur le bouton **MODE** pour mettre la radio en marche.

Appuyez sur le bouton **SLEEP (Veille)** plusieurs fois pour sélectionner la durée (pré-réglée) de fonctionnement avant extinction de la radio (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes). Chaque pression sur le bouton change l'affichage dans l'ordre ci-dessous :



La radio continuera de fonctionner pendant la durée que vous avez sélectionnée et s'arrêtera automatiquement à la fin du compte à rebours.

Pour arrêter la radio, maintenez le bouton **MODE** enfoncé pendant plus de 2 secondes.

CARACTÉRISTIQUES :

Alimentation	:	230 – 240 V ~ 50 Hz
Batterie de secours	:	2 piles AAA, 1,5 V (non incluses)
FM	:	87.5 - 108 MHz
Puissance électrique	:	5 W



Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTÉ PAR :
E.MC. DISTRIBUTION
BP 92
77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
FRANCE

LOT #: EMC062011