

# SHARP



## User manual

VC-SV06AEU-G

Stick vacuum



\*Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.



#### Attention :

Votre produit est marqué avec ce symbole.

Cela signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux.

Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

## A. Informations sur la mise au rebut (pour les utilisateurs domestiques)

### 1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais rapporter gratuitement\* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays\*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

\* Veuillez contacter votre administration locale pour plus d'informations.

Si vos appareils électriques ou électroniques usagés sont équipés de piles ou d'accumulateurs, veuillez les éliminer séparément, conformément aux prescriptions locales. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à garantir que les déchets subissent le traitement, la valorisation et le recyclage nécessaires et à prévenir ainsi les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement résulter d'une manipulation inappropriée des déchets.

### 2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales et demander la méthode correcte de mise au rebut.

Pour la Suisse : Les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être retournés gratuitement au revendeur, même si vous n'achetez pas un nouveau produit.

D'autres installations de collecte sont répertoriées sur la page d'accueil de [www.swico.ch](http://www.swico.ch) ou [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

### 1. Au sein de l'Union européenne

Si le produit est utilisé à des fins commerciales et vous souhaitez vous en débarrasser :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des méthodes de reprise. Il est possible que vous deviez payer des frais de reprise. Les petits appareils (en faible quantité) peuvent être repris par votre centre de collecte local.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale concernant les modalités de reprise de vos produits usagés.

### 2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales et demander la méthode correcte de mise au rebut.



[www.sharpconsumer.com/  
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[Pour le support, visitez \[www.sharpconsumer.com/contact/\]\(http://www.sharpconsumer.com/contact/\), pour vos droits de garantie, adressez-vous à \[www.sharpconsumer.com/support/\]\(http://www.sharpconsumer.com/support/\) ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté votre produit.](http://www.sharpconsumer.com/<br/>documents-of-conformity/</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Les déclarations de conformité sont disponibles sur [www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

## Table des matières

Contenu de l'emballage.....	2
Emplacement des commandes et des pièces.....	3
Affichage et contrôles.....	4
Chargement de la batterie, stockage et utilisation.....	5
Filtre et poubelle .....	8
Outils et leur utilisation.....	9
Autoportant .....	10
Panneau d'affichage.....	11
Nettoyage général et entretien.....	11
Gérer les blocages.....	12
Adaptateur AC.....	13
Dépannage .....	14
Spécifications techniques .....	15

## Introduction



Ce système d'aspirateur balai sans fil comprend un moteur numérique intelligent avec affichage LED, un pack de batteries Li-Ion amovible. Il est léger et polyvalent et se transforme facilement d'un aspirateur balai pour toute la maison en un aspirateur à main puissant pour le nettoyage des tâches avec les différents outils accessoires.

## Contenu de l'emballage

Article	Description	VC-SV06AEU-G
1	Aspirateur (sans accessoires ou pack de batterie)	✓
2	Tête motorisée avec brosse à rouleau installée	✓
3	Adaptateur de courant (EU/UK)	✓

## Emplacement des commandes et des pièces

VC-SV06AEU-G	
Article	Description
1	Affichage LED
2	Bouton de sélection de vitesse
3	Déclencheur de puissance ON/OFF
4	Port de Chargement de Batterie
5	Bouton de Libération de la Batterie
6	Batterie rechargeable/remplaçable
7	Assemblage du filtre
8	Poubelle
9	Adaptateur AC
10	Tige d'extension en métal
11	Tête de rouleau motorisée avec lumières LED
12	Lumières LED sur la brosse-rouleau du sol

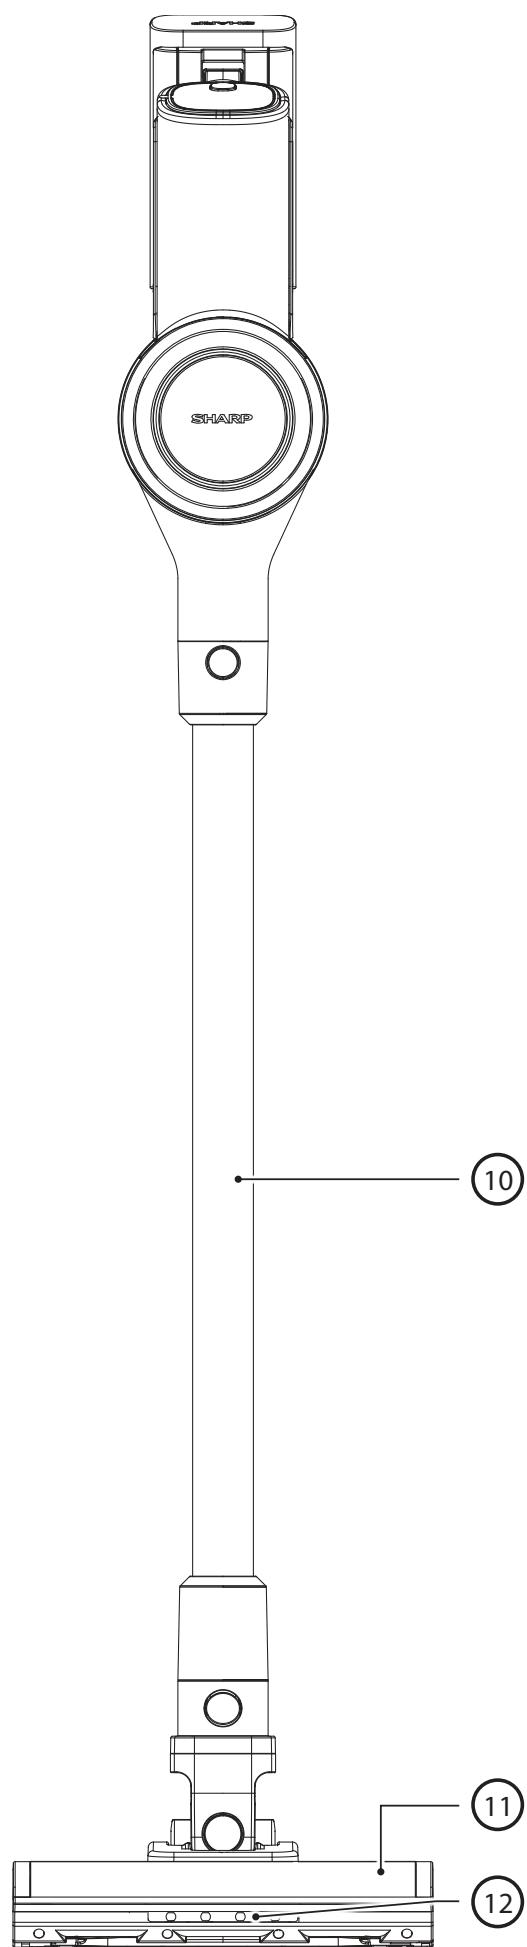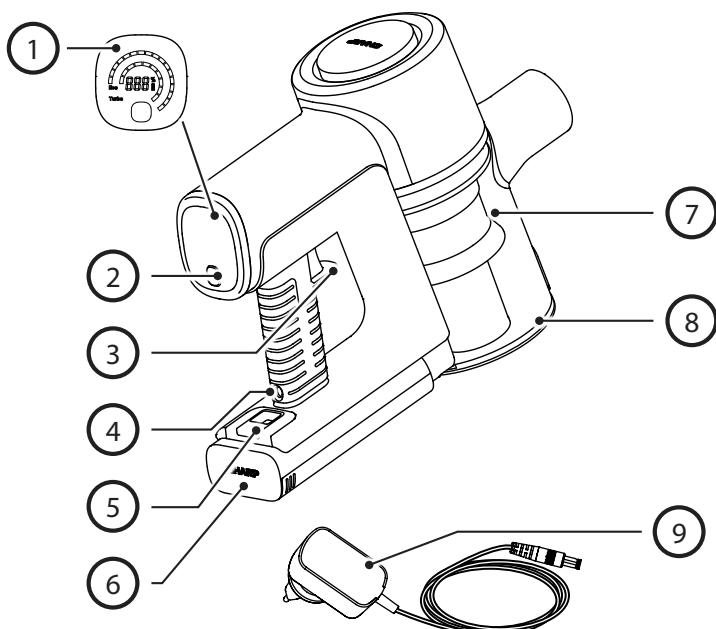


## Affichage et contrôles

### Affichage LED :

1. Charge de batterie restante
2. Bouton de sélection de vitesse
3. Bouton de déclenchement de l'alimentation

### Comment opérer

- Appuyez une fois sur le bouton POWER TRIGGER pour commencer le nettoyage. Il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton enfoncé. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.
- L'aspirateur se mettra automatiquement en mode d'aspiration ECO. Utilisez le bouton SELECTION pour choisir parmi 2 modes d'aspiration : ECO, TURBO.
- ECO pour des pièces plus grandes et des surfaces.
- TURBO pour des ramassages rapides ou un nettoyage en profondeur.
- Pendant l'utilisation, l'affichage numérique indiquera le pourcentage de charge de batterie restant, la vitesse, et tout blocage du moteur ou enchevêtrement de la brosse à rouleau affectant les performances.

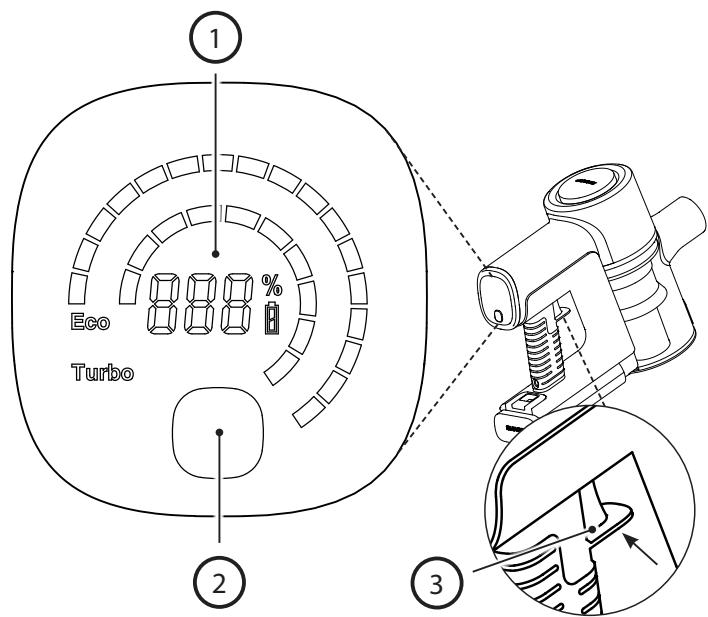

## Chargement de la batterie, stockage et utilisation


Votre aspirateur balai SHARP comprend 2 piles Lithium-Ion incluses en standard. Les spécifications des piles sont ci-dessous. Notez que les piles ne sont pas interchangeables entre les modèles.

Modèle	VC-BA06AEU-G
Tension (V)	22,2
Type de cellule	ICR18650-20SG
Technologie	Lithium-Ion
Nombre de cellules	6
Puissance (Wh)	44,4
Capacité (mAh)	2000
Temps de charge (heures)	4
Poids net (kg)	0,429
Dimensions de l'unité (L x P x H) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certification	UKCA/CE/RoHS/REACH
Couleur	Vert
À utiliser avec	VC-SV06AEU-G
Adaptateur AC recommandé	CZH015265065TRWQ

### Emplacement des pièces et connexion à l'adaptateur AC pour la charge

1. Connecteur de l'unité principale
2. Port de Chargement
3. Levier de libération
4. Clip de sécurisation
5. État de la charge
6. Ventilation


Avant la première utilisation, la batterie lithium-ion amovible doit être complètement chargée. Elle peut être chargée soit installée, soit désinstallée, en connectant le cordon d'alimentation au port de recharge et à une prise électrique standard.

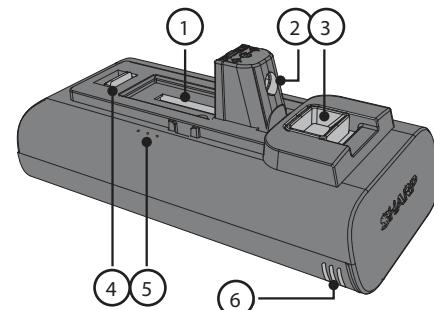

### Chargement de la batterie

Il existe plusieurs façons de charger la batterie ou les batteries.

Il est possible de charger une batterie soit lorsqu'elle est connectée à l'aspirateur, soit lorsqu'elle est hors de l'aspirateur. Placez l'aspirateur ou la batterie sur une surface plate et stable. Connectez le cordon d'alimentation directement au port de charge situé sur la poignée.

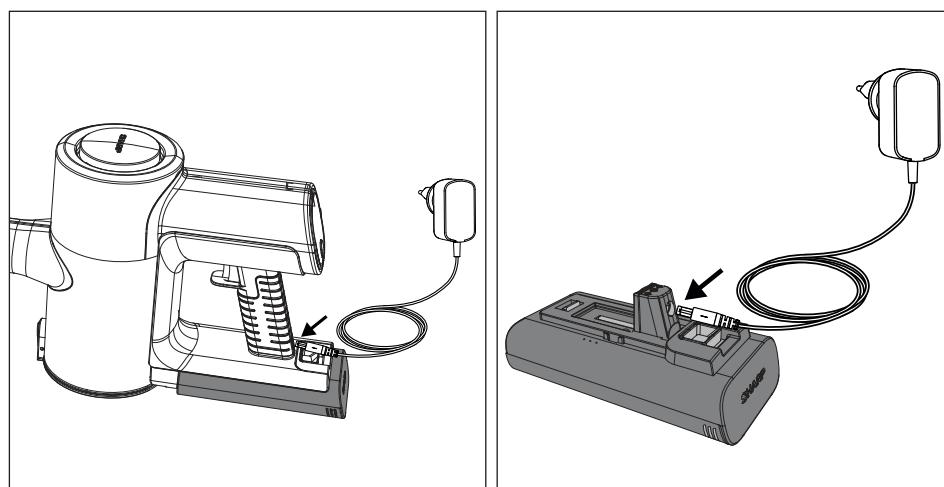

## Bonnes pratiques relatives à la charge

- Utilisez uniquement l'adaptateur AC Sharp fourni.
- Chargez avant que la capacité de la batterie soit inférieure à 25 % ; les batteries au lithium-ion ont un nombre limité de cycles de charge. Il est donc préférable de charger la batterie avant qu'elle soit complètement épuisée pour prolonger sa durée de vie.
- Évitez la surcharge ; une fois la batterie entièrement chargée, débranchez-la du chargeur pour éviter la surcharge, qui peut également réduire la durée de vie de la batterie.
- Si elle n'est pas utilisée, une batterie complètement chargée perdra sa charge au fil du temps.
- Conservez-la dans un endroit frais et sec ; les températures extrêmes peuvent endommager la batterie, veillez donc à la conserver dans un endroit frais et sec, idéalement à température ambiante.
- Si vous pensez stocker votre appareil pendant plus de six mois, chargez la batterie à 50 % tous les mois pour la garder en bon état.

**REMARQUE :** Lors de la première utilisation, faites fonctionner la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée pour la conditionner correctement. Les temps de charge recommandés sont indiqués ci-dessous.

Temps de charge (heures)	
1 Batterie	4

## Temps d'utilisation

Autonomie pour 1 batterie (minutes)	
ECO	25
Turbo	16

## Indication de l'état de la batterie

Lorsque la batterie est en cours de chargement ou de déchargement, le statut peut être vérifié en regardant soit le pourcentage de charge sur l'affichage de l'aspirateur, soit les lumières sur le côté de la batterie elle-même.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Il y a 3 lumières, si toutes sont allumées alors la charge de la batterie est supérieure à 70%.

Lorsque la batterie est déchargée, un seul voyant rouge clignotera. Pendant la charge de la batterie, ce voyant deviendra bleu et clignotera jusqu'à ce que le deuxième voyant commence à clignoter et que le premier devienne statique. Lorsque le deuxième voyant cesse de clignoter et devient statique, le dernier voyant commencera à clignoter. La charge est terminée lorsque les 3 voyants sont bleus et statiques. Les voyants resteront dans cet état jusqu'à ce que la batterie soit déconnectée de l'adaptateur AC.

**AVERTISSEMENT :** Instructions spéciales pour la manipulation de la batterie au lithium-ion

## Suivez attentivement les instructions. Cela réduira le risque d'explosion, de choc électrique et éventuellement de blessures graves ou mortelles.

- N'utilisez que l'adaptateur AC Sharp approuvé pour charger votre pack de batterie.
- Utilisez une source d'alimentation dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
- Le pack de batterie Sharp et l'adaptateur AC sont spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble.
- Ne pas utiliser l'adaptateur secteur avec un cordon ou une prise endommagés.
- Ne placez pas le pack de batterie à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur.
- L'exposition au feu ou à une température supérieure à 60 °C peut provoquer l'explosion du pack de batterie.
- Ne chargez pas le pack de batterie dans un endroit humide ou mouillé.
- Ne chargez pas en présence de liquides ou de gaz inflammables.
- Veillez à ce que le pack de batterie ne soit jamais immergé dans l'eau.
- Ne le chargez pas dans une zone de chaleur (plus de 40 °C) ou de froid (moins de 10 °C) extrême.
- La charge fonctionnera au mieux à une température ambiante normale.
- Ne pas écraser, laisser tomber ou endommager le pack de batterie.
- N'utilisez pas un pack de batterie ou un adaptateur AC qui a été lâché ou a reçu un coup violent.
- Si le pack de batterie est endommagé, il risque d'exploser. Mettez immédiatement le pack de batterie au rebut de manière appropriée en suivant les instructions relatives à la mise au rebut du pack de batterie, ou contactez le centre de service pour obtenir des conseils.
- Ne pas ouvrir, modifier ou tenter de réparer un pack de batterie.
- La batterie peut dégager des fumées si elle est endommagée ou si elle est utilisée de manière incorrecte.
- Veillez à ce que la zone soit bien ventilée et consultez un médecin si vous ressentez des effets indésirables.
- La batterie peut laisser échapper du liquide si elle est endommagée ou si elle est utilisée de manière incorrecte.

- Si vous entrez en contact avec un liquide de la batterie, rincez-vous immédiatement avec un savon doux et de l'eau. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez à l'eau et consultez un médecin.
- Gardez le pack de batterie loin des petits objets métalliques qui pourraient provoquer un court-circuit des bornes de la batterie.

## Mise au rebut de l'équipement et des batteries

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Les produits électroniques et les batteries ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Les ménages sont invités à contacter le magasin où le produit a été acheté, ou les autorités locales, pour connaître où et comment procéder au recyclage des composants de façon à respecter l'environnement.

Ne pas jeter comme un déchet ménager ou dans un feu car le pack de batterie peut exploser.

Les batteries doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par la directive européenne 2013/56/UE, qui ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères normales. Les indications Cd, Hg et Pb sous le symbole de poubelle signifient que la pile contient du cadmium (Cd), du mercure (Hg) ou du plomb (Pb).



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers.




Ces symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents d'accompagnement signifient que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères.

## Déclaration CE et UKCA :

- Le texte complet des déclarations de conformité CE et UKCA est disponible sur [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu) et en entrant ensuite dans la section de téléchargement de votre modèle et en choisissant « Declaration of Conformity ».

## Filtre et poubelle

Votre aspirateur contient plusieurs filtres pour garantir que l'air impur n'est pas recyclé dans la pièce et pour protéger le moteur. Le bac à poussière hermétique capture et piège 99,9% de la poussière, des allergènes, des squames et de la saleté.

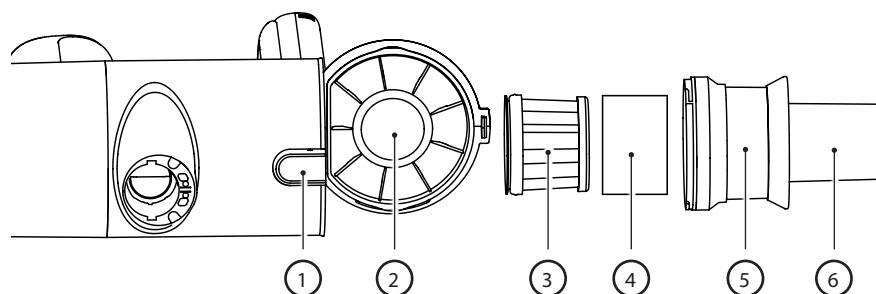

1. Bouton de libération de la poubelle.
2. Bac à poussière hermétique
3. Filtre HEPA 13.
4. Manchon de filtre
5. Filtre en maille métallique pour séparer les grosses particules.
6. Tourbillon cyclonique multi-cones pour isoler les particules de poussière

### Vidage du bac à poussière


1. Tenez l'aspirateur à main au-dessus d'une poubelle.
2. Ensuite, appuyez sur le bouton de libération de la poubelle pour ouvrir la poubelle. Videz soigneusement le contenu dans un conteneur à déchets. Si nécessaire, nettoyez le filtre HEPA.
3. Assurez-vous que l'assemblage du filtre HEPA est bien fixé (en tournant l'ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre) avant de fermer la porte du bac à poussière (un "clic" sera entendu lorsque la porte est verrouillée).

### Retrait et nettoyage du filtre haute densité

1. Tournez l'ensemble du filtre HEPA dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de l'unité.
2. Retirez l'ensemble du filtre HEPA et nettoyez-le si nécessaire (voir ci-dessous).
3. Insérez le filtre de densité HEPA dans l'ensemble du filtre HEPA.
4. Assurez-vous que l'assemblage du filtre haute densité est bien fixé (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) avant de fermer la porte du bac à poussière.

**NOTE :** Si le filtre HEPA est très sale, il peut être lavé à l'eau. Après le lavage, laissez-le sécher pendant au moins 24 heures pour vous assurer qu'il est complètement sec avant de le réinsérer dans l'aspirateur.

Pour garantir les performances élevées du filtre HEPA, il est recommandé de le remplacer tous les 3 mois. Pour commander votre filtre de remplacement, utilisez le numéro de modèle VC-SVF1A.

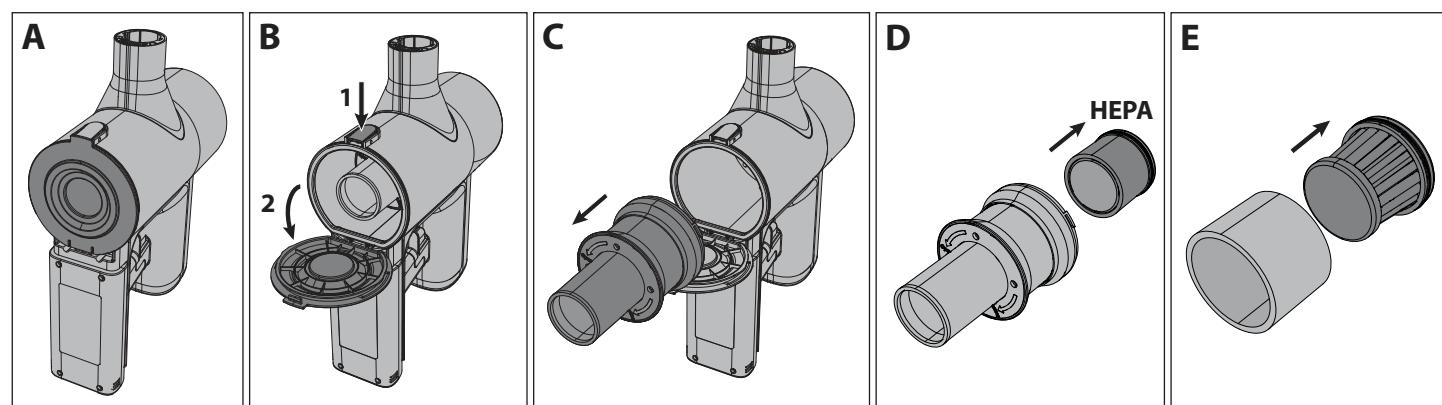


**REMARQUE :** N'UTILISEZ PAS l'aspirateur sans le manchon de filtre, le filtre HEPA13 ou le filtre en maille métallique installé. Cela entraînera l'entrée de grosses particules de poussière ou de débris dans le moteur et causera des dommages.

## Outils et leur utilisation

Votre aspirateur balai SHARP est livré avec divers outils comme indiqué ci-dessous.


### Tige d'extension en métal

Utilisez cet outil avec le moteur motorisé pour faciliter le nettoyage des sols.




### Brosse à Rouleau Motorisée

La brosse motorisée est idéale pour nettoyer tous types de sols. Le V-Roller est installé en standard et peut être interchangé avec la brosse motorisée. Les deux rouleaux offrent d'excellentes performances sur tous les types de sols. Avec l'ajout d'un phare lumineux, la tête motorisée vous permet de voir toute saleté, poussière et débris à aspirer, elle vous permet également de voir dans les coins et les bords plus sombres pour un nettoyage complet.

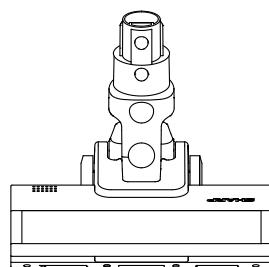


### Pour changer, nettoyer ou entretenir le rouleau, suivez les instructions ci-dessous.

1. Poussez le levier marqué A vers le bas et en même temps, tirez la plaque de la brosse motorisée (article B) vers le haut.
2. Retirez la plaque de la brosse rouleau.
3. Retirez la brosse rouleau en tirant vers le haut depuis le côté droit (R).
4. Insérez le rouleau en l'engageant du côté gauche (L) puis en le poussant vers le bas du côté droit pour qu'il se positionne correctement. Réinsérez maintenant la plaque de la brosse-rouleau en la poussant vers le bas jusqu'à ce qu'elle clique.

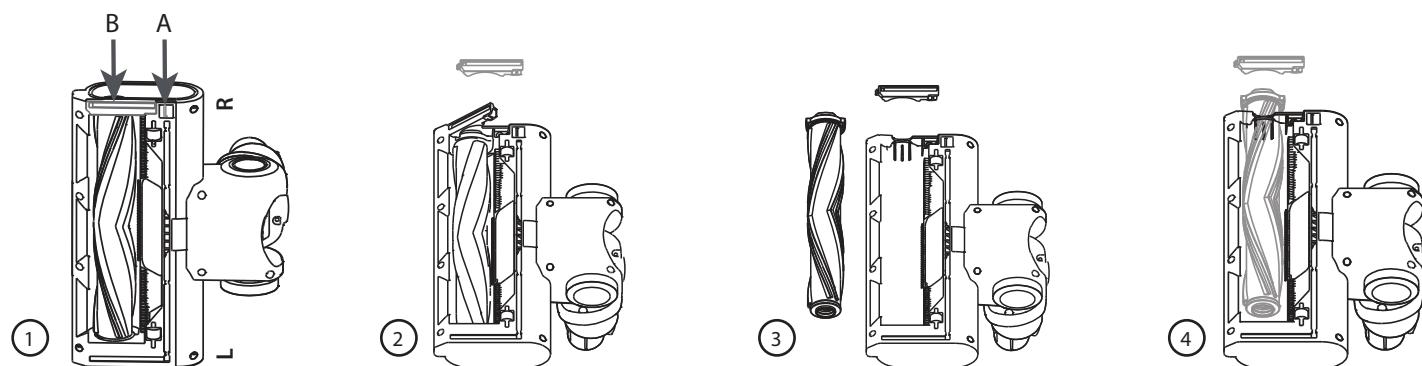


### V-Rouleau

Utilisez le V Roller sur tous les types de sols.

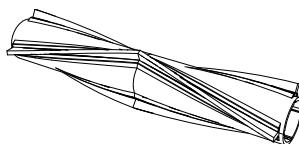

## Autoportant

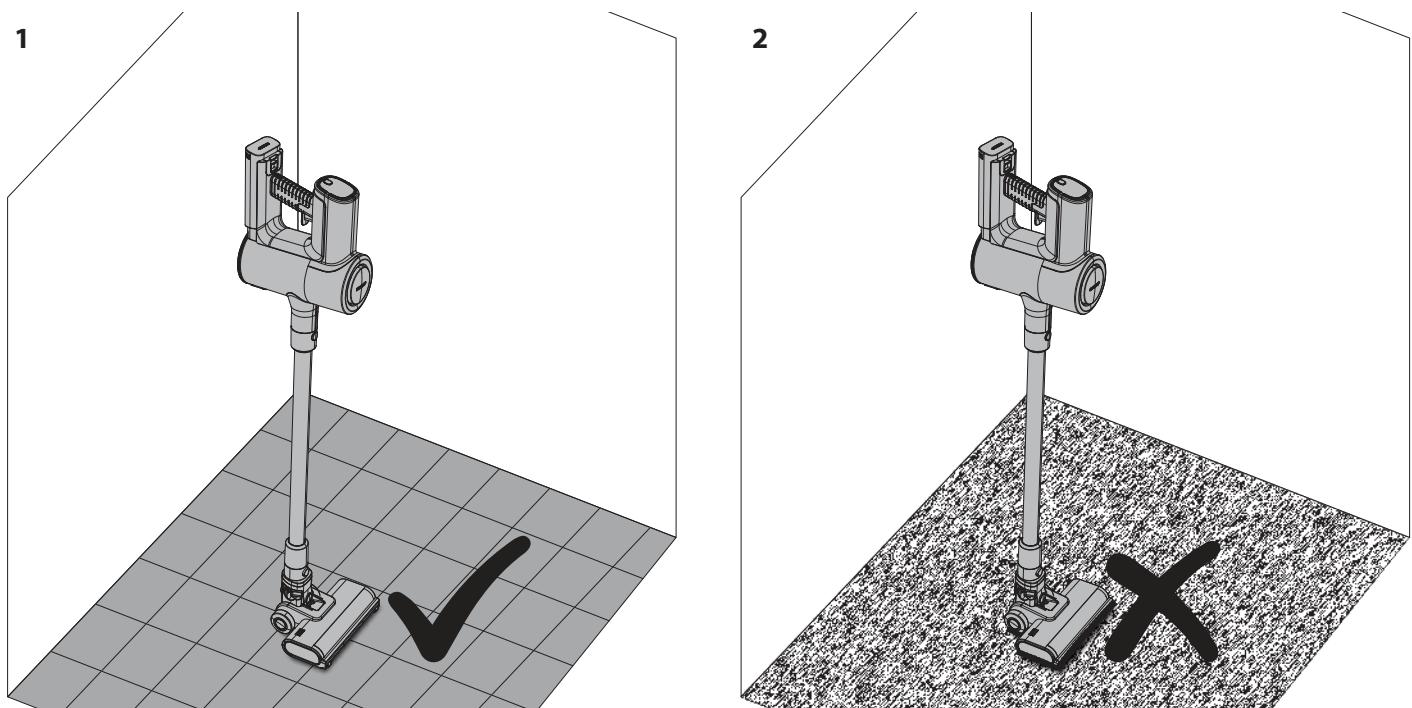


1. D'accord pour utiliser Autoportant sur un sol dur.

2. NE PAS utiliser la fonction Autoportant sur des sols mous/moquettés.

Lorsque vous utilisez votre aspirateur balai SHARP sur un sol dur, il est possible de placer votre aspirateur en position autoportante. Pour que cela fonctionne correctement, l'aspirateur doit être connecté à l'unité de tête motorisée via la tige d'extension métallique ; assurez-vous également que la batterie est installée.

Avec votre pied reposant doucement sur la tête motorisée, déplacez l'aspirateur de sorte qu'il soit en position verticale. Vous entendrez un clic lorsque la tête sera verrouillée.

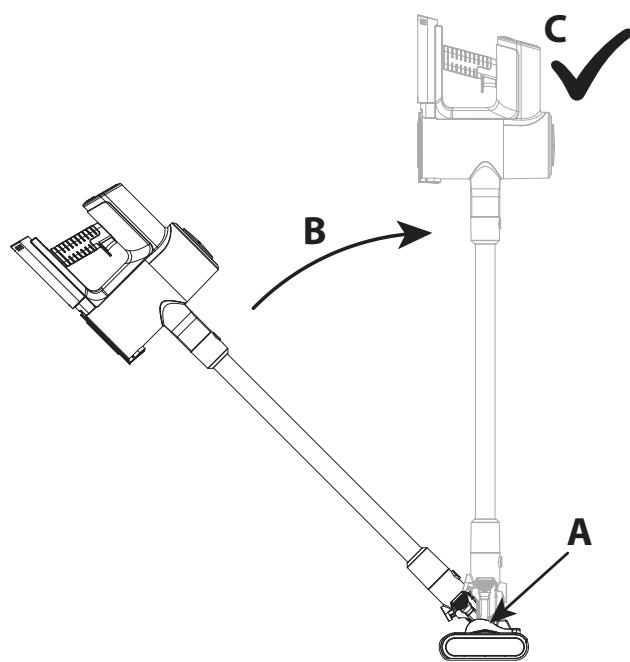


Lâchez doucement l'aspirateur et il se tiendra debout tout seul.

**ATTENTION :** Votre aspirateur peut se tenir debout sur les sols durs, s'il est renversé, il est possible qu'il subisse des dommages ou cause des blessures. Assurez-vous qu'une fois en position autoportante, il ne soit pas renversé. Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance en mode autoportant, surtout si vous avez de jeunes enfants ou des animaux domestiques.

## Panneau d'affichage

Le panneau d'affichage multifonction montre des informations importantes sur la fonction et l'utilisation de votre aspirateur balai. Pour changer la vitesse du moteur de ECO (le plus efficace) à Turbo (le plus puissant), appuyez sur ce bouton. Lorsque l'unité est éteinte, appuyez sur ce bouton pour afficher la quantité d'énergie restante dans la batterie pour chaque mode de fonctionnement.

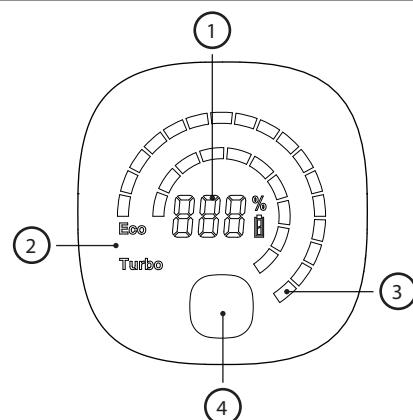

1. Pourcentage de la puissance de la batterie restante.
2. Bouton de sélection de mode – ECO ou Turbo.
3. Indication visuelle de l'énergie restante en fonction du niveau de la batterie. Ceci changera lorsque le bouton de mode est enfoncé.
4. Mode d'opération. Ceci changera lorsque le bouton de mode est pressé.

En cas de problème avec votre aspirateur balai, il est possible qu'un code d'erreur s'affiche sur le panneau de contrôle. Consultez la section Dépannage de ce manuel d'utilisateur pour plus de détails si un code d'erreur apparaît.

## Nettoyage général et entretien

Pour garantir que votre aspirateur balai SHARP reste en bon état et continue de fournir un service fiable, il est recommandé de le nettoyer et de l'entretenir régulièrement.


Les pièces extérieures peuvent être nettoyées avec un chiffon doux. Si des marques persistantes sont présentes, utilisez un nettoyant doux non abrasif pour les éliminer.

N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de chiffons pour entretenir votre aspirateur balai SHARP, car ils endommageront la surface.

### Conseils généraux après utilisation :


1. Videz la Chambre à Poussière

Si la chambre à poussière est pleine de débris, l'aspiration est réduite, donc le vidage après et pendant l'utilisation fournira une expérience de nettoyage bien meilleure.

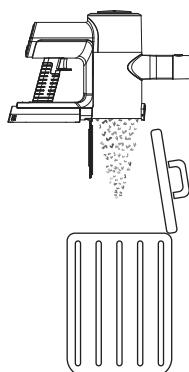


## 2. Nettoyez les rouleaux

Retirez tous les cheveux ou débris qui ont pu se fixer et/ou s'enrouler autour du rouleau lors de l'utilisation, car cela améliorera les performances lors de la prochaine utilisation. Pour tout ce qui s'est enroulé autour du rouleau, utilisez le bord tranchant de l'outil de nettoyage pour le retirer.

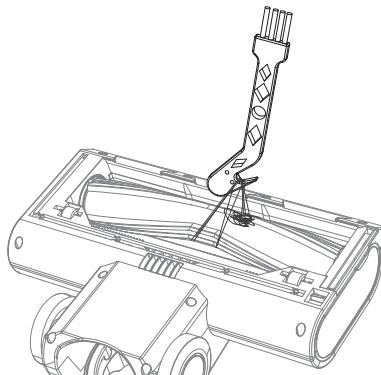


## 3. Vérifiez les blocages

Assurez-vous que les voies d'air sont dégagées d'obstructions telles que des touffes de cheveux, des poils d'animaux ou de gros débris. Utilisez une lumière (la torche de votre téléphone portable) pour regarder dans le tuyau et voir s'il est dégagé.

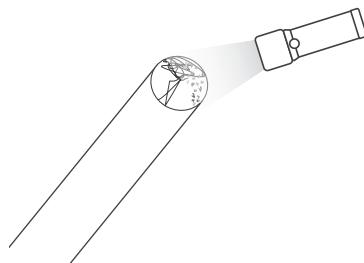

## 4. Nettoyez le filtre

Les filtres obstrués sont la raison la plus courante d'une mauvaise aspiration. Nettoyez-les après chaque utilisation et si les performances sont dégradées, ils peuvent être lavés à l'eau et laissés à sécher pendant 24 heures. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA tous les 3 mois.

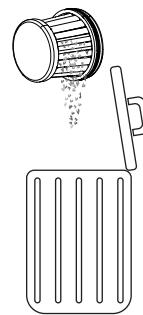


## Gérer les blocages

Il est possible qu'à l'occasion votre aspirateur balai soit bloqué par des débris. Vous devrez peut-être démonter certaines pièces pour accéder, nettoyer et débloquer.

Lorsque vous traitez des blocages, utilisez un long fil rigide avec une extrémité émoussée pour dégager les tuyaux. Faites attention à ne pas endommager le tuyau.


## Adaptateur AC

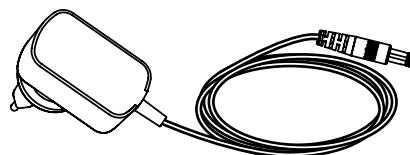


Votre aspirateur balai SHARP est fourni avec un adaptateur AC qui peut être utilisé avec une prise de courant britannique (3 broches) ou européenne (2 broches). L'adaptateur AC fourni avec votre aspirateur balai dépendra du modèle d'aspirateur et de batterie, reportez-vous au tableau ci-dessous pour faire correspondre le modèle d'aspirateur et l'adaptateur AC. Utilisez uniquement l'adaptateur AC fourni et recommandé par SHARP avec votre aspirateur balai. Les spécifications de l'adaptateur AC peuvent être trouvées à la fin de ce Manuel d'Utilisateur.

### Changer le type de connexion de la prise de courant principale de l'adaptateur


Votre adaptateur AC est fourni avec 2 plaques de connexion secteur qui peuvent être interchangées en fonction du type de votre prise secteur. La plaque de connexion à gauche est pour le Royaume-Uni, l'Irlande et Chypre. La plaque de connexion à 2 broches à droite est pour la plupart des autres pays de l'UE.

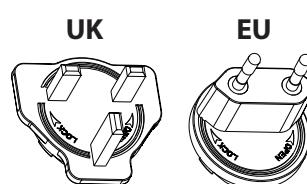

Pour installer la plaque correcte pour votre prise principale, sélectionnez la bonne (UK ou EU) et placez-la sur l'adaptateur AC comme indiqué sur la photo ci-dessous, la plaque doit être placée dans l'évidement. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et la plaque de connexion est maintenant installée. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez contacter notre ligne d'assistance pour obtenir des conseils.

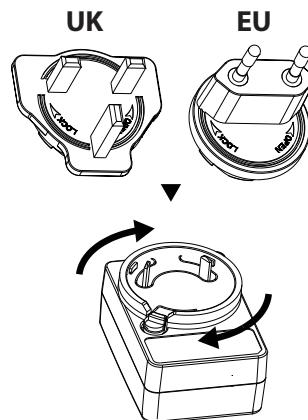

Pour retirer la plaque, appuyez sur le bouton A et tournez la plaque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plaque peut maintenant être retirée.

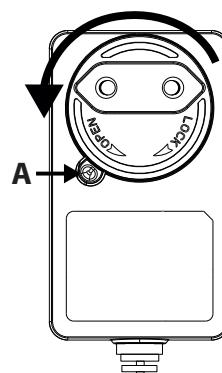

## Dépannage

Problème	Raison	Résolution
Le code d'erreur E01 apparaît sur l'affichage.	Le moteur principal a été arrêté de tourner.	Retirez l'obstruction du rouleau dans la tête motorisée.
Mauvaise performance de ramassage.	Aspiration réduite.	Réglez le mode de l'aspirateur sur Turbo. Videz la poubelle. Nettoyez les filtres. Assurez-vous que les voies d'air de l'aspirateur ne sont pas bloquées ou obstruées.
L'aspirateur a cessé de fonctionner ou ne fonctionne pas.	Problème avec la batterie ou la connexion de la batterie.	Vérifiez que la batterie est complètement chargée. Veillez à ce que la batterie soit correctement connectée à l'aspirateur.
Le rouleau ne tourne pas.	Problème mécanique.	Retirez l'obstruction du rouleau dans la tête motorisée. Nettoyez le rouleau et l'unité de tête.
Le voyant de la batterie clignote en rouge.	Batterie presque à plat.	Rechargez la batterie.
L'accessoire est cassé ou ne fonctionne pas.		Contactez le centre d'appels SAHRP pour en discuter. Une nouvelle pièce peut être fournie gratuitement si elle est sous garantie ou facturée si nécessaire.
La tête motorisée est bruyante.	Rouleau de brosse installé.	Si la brosse motorisée est fixée, les poils feront du bruit lorsqu'ils entreront en contact avec le boîtier de la tête.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre aspirateur balai SHARP, veuillez contacter notre centre d'appels pour plus de conseils et d'informations.

Pour commander des accessoires de remplacement, des filtres et des batteries, veuillez appeler ou envoyer un courriel à votre centre de service SHARP.

## Spécifications techniques

Modèle	VC-SV06AEU-G
Capacité de la batterie (mAh)	2000
Tension de la batterie (V)	22,2
Puissance de la batterie (Wh)	44,4
Taille de la batterie (L x H x P en mm)	158 x 65 x 85
Poids de la batterie (kg)	0,429
Nombre de cellules	6
Temps de charge d'une seule batterie (heures)	4
Temps de charge de la double batterie (heures)	8
Couleur du corps principal	Blanc
Panneau de commande	Numérique
Type d'affichage	LCD
Capacité du bac à poussière (L)	0,55
Type de filtre d'évacuation	HEPA 13
Poids brut (kg)	5,2
Puissance du moteur (W)	150
Type de moteur	Moteur DC
Niveau de bruit (dB)	≤80
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,5
Protection contre la surchauffe	Oui
Fiche	Adaptateur de prise EU/UK
Consommation d'énergie Motot (W)	150
Autonomie en puissance maximale (minutes)	16
Temps de fonctionnement en puissance moyenne (minutes)	N/A
Autonomie en puissance min (minutes)	25
Certification du logo de sécurité	CE / UKCA
Puissance d'aspiration Min (kPa)	6
Puissance d'aspiration maximale (kPa)	12
Puissance d'aspiration maximale (Watts d'air)	62
Phare LED	Oui
Couleur des phares	Blanc
Taille de l'unité (L x H x P en mm)	120 x 1205 x 270
Poids unitaire (kg)	3,9

Adaptateur AC	
Modèle	CZH015265065TRWQ
Entrée	100-240V AC / 50/60Hz / 0,5A
Alimentation requise	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Sortie	26,5V DC / 650mA
Couleur	Blanc
Longueur du câble d'alimentation (mm)	1500mm
À utiliser avec	VC-SV06AEU-G
Indice IP	IP20 (uniquement pour usage intérieur)
Fabricant	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Centre de Spa, No.53-55 Rue Lockhart, Wan Chai, Hong Kong



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

SHARP CORPORATION  
1 Takumi-cho, Sakai-ku  
Sakai City, Osaka  
590-8522, Japan

SDA/MAN/0329 V1

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**