


Informations techniques de votre appareil: **YC-MA262AE-B**

- Liste des pièces détachées
- Schéma électrique
- Manuel de service



CLIQUEZ ICI

SHARP

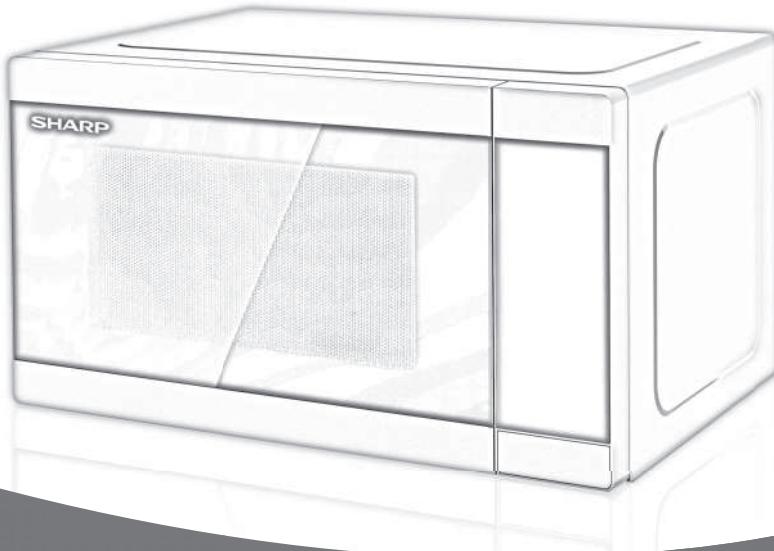

Notice utilisation

YC-MA262A

Microwave oven with built in Air Fryer



*Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.



Cher client, Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit SHARP. Nous vous informons que vos droits à la garantie figurent sur la carte de garantie européenne. Vous pouvez les télécharger à partir de www.sharpconsumer.com/support ou contacter le détaillant où vous avez acheté votre appareil. Conservez la preuve d'achat, car elle est nécessaire pour faire valoir vos droits de garantie.



Attention :

Votre produit est marqué de ce symbole. Cela signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.



<https://sharphome.eu/contact/>



<https://sharphome.eu/support/>



<https://sharphome.eu/documents-of-conformity/>

A. Informations sur la mise au rebut (pour les utilisateurs domestiques)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais rapporter gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés. Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si vos appareils électriques ou électroniques usagés sont équipés de piles ou d'accumulateurs, veuillez les éliminer séparément, conformément aux prescriptions locales. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à garantir que les déchets subissent le traitement, la valorisation et le recyclage nécessaires et à prévenir ainsi les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement résulter d'une manipulation inappropriée des déchets.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Pour la Suisse : Les appareils électriques ou électroniques usagés peuvent être retournés gratuitement au revendeur, même si vous n'achetez pas un produit neuf. Des centres de collecte additionnels sont listés sur la page web www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Des frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale concernant les modalités de reprise de vos produits usagés.


2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Pour le support, visitez <https://sharphome.eu/contact/>, pour vos droits de garantie, adressez-vous à <https://sharphome.eu/support/> ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté votre produit. Les déclarations de conformité sont disponibles sur <https://sharphome.eu/documents-of-conformity/>

PANNEAU DE COMMANDE

- AFFICHAGE NUMÉRIQUE** – Temps de cuisson, puissance, indicateurs et horloge sont affichés.
- MICROWAVE POWER** –Appuyez pour sélectionner le niveau de puissance du micro-ondes.
- CONVECTION** –Appuyez pour sélectionner la température de convection.
- GRILL** –Appuyez pour régler le programme de cuisson au grill.
- MICRO-ONDES+GRILL** – Appuyez pour définir le programme de cuisson combiné micro-ondes et grill.
- MICRO-ONDES+CONVECTION** –Appuyez pour sélectionner la cuisson combinée à convection.
- FRITEUSE À AIR** – Appuyez pour utiliser la fonction Cuisson à la Friteuse à Air.
- 10 SECONDES, 1 MINUTE, 10 MINUTES** –Utilisez pour régler l'heure de cuisson ou l'heure de l'horloge.
- EN BAS** – Appuyez pour définir le poids de la nourriture ou le nombre de portions.
- TEMPÉRATURE/TIME** – Appuyez pour basculer entre le réglage de la Température et de l'Heure.
- EN HAUT** – Appuyez pour définir le poids de la nourriture ou le nombre de portions.
- Touche MENU AUTO** –Appuyez pour sélectionner les menus de cuisson automatique.
- DÉCONGÉLATION** – Appuyez pour sélectionner la fonction de décongélation.
- RÉGLER L'HORLOGE** –Permet de régler l'heure de l'horloge. Permet de régler la fonction de minuterie.
- ARRÊTER** – Appuyez une fois pour arrêter temporairement la cuisson, ou deux fois pour annuler complètement la cuisson.
- START/+30s** – Appuyez pour démarrer le four et pour augmenter la cuisson par intervalles de 30 secondes.

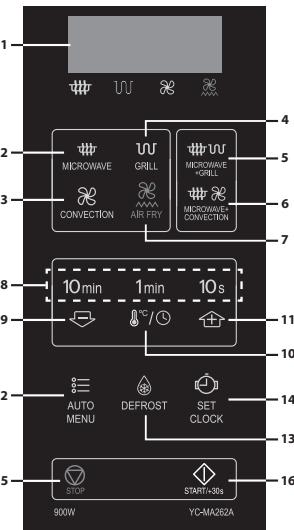

Symbol						
Description	Micro-ondes	Gril	Friteuse à Air	Convection	Température	Heure

Accessoires fournis :

- Panier à friture
- Plaque de cuisson
- Les grilles de cuisson et le plateau de cuisson sont conçus pour être utilisés uniquement en mode grill et convection. N'UTILISEZ PAS d'accessoires métalliques lorsque vous utilisez la fonction micro-ondes.



RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Votre four est équipé d'une horloge de type 24 heures.

- Ouvrez et fermez la porte du four, puis appuyez une fois sur le bouton **SET CLOCK** et l'affichage clignotera 00:00.
- Appuyez sur les boutons de temps pour entrer l'heure actuelle. Les heures sont réglées à l'aide du bouton **10min** et entrez les minutes à l'aide des boutons **1min** et **10s**.
- Appuyez sur le bouton **SET CLOCK** pour terminer le réglage de l'horloge.

UTILISATION DU FOUR

- Préparez et placez la nourriture dans un récipient approprié, positionnez le récipient directement au milieu du plateau tournant. Utilisez l'un ou l'autre des grilles fournies pour griller ou la plaque de cuisson en mode convection uniquement. Fermez la porte.
- Pour utiliser le micro-ondes, appuyez sur le bouton **MICRO-ONDES** pour sélectionner le niveau de puissance souhaité.

Pour GRILL, appuyez sur le bouton **GRILL** pour sélectionner la fonction grill.

Pour CONVECTION ou FRITURE À L'AIR, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CONVECTION** ou **FRITURE À L'AIR**

pour régler la température, puis appuyez sur le bouton **START/+30s** pour confirmer la température.

3. Entrez l'heure en appuyant sur les boutons **10min**, **1min** et **10s** et appuyez sur le bouton **START/+30s**.
4. Lorsque la cuisson/décongélation est terminée, un signal sonore retentira. La lampe du four s'éteindra et le plateau tournant cessera de tourner. Ouvrez la porte du four et retirez soigneusement le récipient. Laissez la nourriture reposer si nécessaire.



Dans le cadre de notre engagement continu à réduire l'utilisation du papier, nous n'avons pas inclus un Manuel de l'utilisateur complet avec ce produit. Si vous souhaitez obtenir le Manuel de l'utilisateur complet, il est disponible gratuitement en ligne. Il suffit de scanner le code QR avec votre appareil mobile ou de visiter <https://sharphome.eu/support> où vous pouvez rechercher votre modèle et simplement télécharger le manuel.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DE MICRO-ONDES

1. Ne tentez pas d'utiliser ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas rompre ou manipuler les dispositifs de verrouillages de sécurité.
2. N'insérez aucun objet entre la face avant du four et la porte ou ne laissez pas accumuler de la saleté ou des résidus de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est très important que la porte du four ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dommage à la porte, aux charnières, aux serrures ou aux joints de porte et aux surfaces d'étanchéité.
4. N'essayez pas de réparer ou d'ajuster le four.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTRÉRIEURE

Attention aux risques d'incendie. Vous devez surveiller le four durant son fonctionnement. Un niveau de puissance trop élevé, ou un temps de cuisson trop long, peuvent entraîner une augmentation de la température des aliments et créer un risque d'incendie.

Ce four est conçu pour être uniquement utilisé sur un plan de travail de cuisine. Il n'est pas conçu pour être installé dans un élément de cuisine. Veuillez ne pas placer le four dans un placard. La prise secteur doit être facilement accessible, afin que la fiche du cordon d'alimentation puisse être aisément débranchée en cas d'urgence.

L'alimentation AC doit être de **230-240 V**, 50 Hz, avec un minimum 10 A fusible de ligne de distribution, ou un minimum 10 A disjoncteur de circuit de distribution. Un circuit séparé ne

desservant que cet appareil doit être fourni.

Veuillez ne pas placer votre four à proximité d'une zone génératrice de chaleur. Par exemple, près d'un four à cuisson conventionnelle. Ne placez pas ce four dans une atmosphère à humidité élevée ou bien où l'humidité peut s'accumuler. Ne stockez et n'utilisez pas le four à l'extérieur.

Si vous observez la présence de fumée, éteignez ou débranchez le four et laissez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.

Les contenants métalliques pour la nourriture et les boissons ne sont pas autorisés pendant les modes micro-ondes.

Utilisez uniquement des récipients et des ustensiles adaptés au micro-ondes lors de l'utilisation des modes micro-ondes. Les ustensiles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont adaptés à l'utilisation dans les fours à micro-ondes. Lors du chauffage des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison de la possibilité d'ignition.

Nettoyez le couvercle du guide d'ondes et la cavité du four. Nettoyez le couvercle du guide d'ondes, la cavité du four et le plateau après utilisation. Ceux-ci doivent être secs et exempts de graisse. Les accumulations de graisse peuvent s'échauffer au point générer de la fumée ou de prendre feu.

Ne placez pas de produits susceptibles de s'enflammer au voisinage du four ou de ses ouvertures de ventilation. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

Retirez toutes les étiquettes, fils, etc., métalliques qui peuvent se trouver sur l'emballage des aliments. Ces éléments métalliques peuvent entraîner la formation d'un arc électrique et causer un incendie.

N'utilisez pas ce four micro-ondes pour faire de la friture. La température de l'huile ne peut pas être contrôlée et l'huile risquerait de s'enflammer.

Pour faire des popcorns, n'utilisez que des ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.

Ne conservez aucun aliment ou produit à l'intérieur du four.

Vérifiez les réglages après la mise en service du four et assurez-vous que le four fonctionne correctement.

Ne laissez pas le four sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

Pour éviter toute surchauffe ou tout incendie, faites attention lorsque vous cuisinez ou réchauffez des plats ayant une forte proportion de sucre ou de graisse, par exemple des saucisses, des tartes ou des gâteaux. Reportez-vous aux conseils correspondants dans le manuel d'utilisation.

Pour éviter toute blessure. AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas le four s'il est endommagé ou ne fonctionne pas normalement. Vérifiez les points suivants avant toute utilisation du four.

- a)** Assurez-vous que la porte ferme correctement, qu'elle ne présente pas de défaut d'alignement et qu'elle n'est pas voilée.
- b)** Assurez-vous que les charnières et les loquets de la porte de sécurité ne sont pas brisés ou lâches.
- c)** Assurez-vous que les joints de porte et surfaces de contact ne sont pas endommagés.
- d)** Assurez-vous que l'intérieur de la cavité et de la porte n'est pas cabossé.
- e)** Assurez-vous que le cordon d'alimentation et sa prise ne sont pas endommagés.

Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, n'utilisez

pas le four jusqu'à ce qu'il soit réparé par du personnel qualifié.

Vous ne devez rien réparer ou remplacer par vous-même dans le four. Faites appel à du personnel qualifié. N'essayez pas de démonter l'appareil ni d'enlever le dispositif de protection contre l'énergie micro-ondes, vous risqueriez d'endommager le four et de vous blesser.

Ne faites pas fonctionner le four avec la porte ouverte et ne modifiez pas les loquets de sécurité de la porte d'une quelconque manière. N'utilisez pas le four si un objet est interposé entre le joint de porte et la surface de contact du joint.

Évitez que la graisse ou la saleté ne s'accumulent sur le joint de porte ou sur la surface des pièces proches. Nettoyez le four à intervalles réguliers et retirez tous les dépôts de nourriture.

Suivez les instructions pour "Entretien et Nettoyage" dans la version complète du Manuel de l'Utilisateur. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait affecter négativement la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs durs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte du four en verre, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement du verre.

Il ne faut pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur à vapeur.

Si vous avez un STIMULATEUR CARDIAQUE, consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur afin de vous renseigner sur les précautions à prendre lors de l'utilisation du four.

Pour éviter toute décharge électrique.

- Ne retirez en aucun cas le boîtier externe.
- N'introduisez aucun objet ou liquide dans les ouvertures des verrous de la porte ou dans les ouvertures d'aération. Si un liquide pénètre dans le four, mettez immédiatement le four hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et adressez-vous à un technicien d'entretien agréé par SHARP.
- Ne plongez jamais la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas à l'extérieur de la table ou du meuble sur lequel est posé le four.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit éloigné des surfaces chauffées, y compris de l'arrière du four.
- Ne tentez pas de remplacer vous-même la lampe du four et ne laissez personne d'autre qu'un électricien agréé par SHARP faire ce travail. Si la lampe du four grille, adressez-vous au revendeur ou à un agent d'entretien agréé par SHARP.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service SHARP agréé.

Pour éviter la possibilitéRisque d'explosion et d'ébullition soudaine :

AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés car ils sont susceptibles d'exploser. Le chauffage au micro-ondes des boissons peut entraîner une ébullition éruptive retardée ; par conséquent, il faut faire attention lors de la manipulation du récipient.

N'utilisez jamais de récipients fermés. Retirez les joints et les couvercles avant de les utiliser. Les récipients scellés peuvent exploser en raison d'une accumulation de pression, même après l'arrêt du four. Faites attention lorsque vous mettez des

liquides au micro-ondes. Utilisez un récipient à large ouverture pour permettre aux bulles de s'échapper.

Ne chauffez pas de liquide dans un récipient à col étroit tel qu'un biberon car le contenu du récipient peut déborder rapidement et provoquer des brûlures.

Pour éviter tout débordement de liquide bouillant et brûlure éventuelle :

1. N'utilisez pas de temps de cuisson trop longs.
2. Remuez le liquide avant le chauffage/réchauffage.
3. Il est conseillé d'insérer une tige en verre ou un ustensile similaire (pas en métal) dans le liquide pendant le réchauffement.
4. Conservez le liquide pendant au moins 20 secondes dans le four une fois le chauffage terminé, de manière à éviter toute ébullition soudaine différée.

Veuillez ne pas cuire d'œuf dans leur coquille et ne pas réchauffer d'œuf dur entier dans le four micro-ondes, ceux-ci risquant d'exploser même après la cuisson. Pour cuire ou réchauffer des œufs qui n'ont pas été brouillés ou mélangés, percez le jaune et le blanc. Retirez la coquille des œufs durs et coupez les œufs en tranches avant de les réchauffer dans un four à micro-ondes.

Percez la peau des aliments tels que pommes de terre et saucisses avant de les cuire, ceux-ci pouvant exploser.

Pour éviter le risque de brûlures :

AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Il faut faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont constamment surveillés.

Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour

bébé doit être agité ou secoué et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures. Utilisez des maniques ou des gants de four lors de la sortie des aliments du four pour prévenir les brûlures.

- Pendant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Il faut faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- Ouvrez toujours les récipients, les appareils à popcorn, les sacs de cuisson au four, etc. loin du visage et des mains pour éviter les brûlures de vapeur et les éruptions d'ébullition. Pour éviter les brûlures, testez toujours la température des aliments, remuez avant de servir et preêtez une attention particulière à la température des aliments et des boissons offertes aux bébés, aux enfants ou aux personnes âgées. Les parties accessibles peuvent chauffer en cours d'utilisation. Les jeunes enfants devraient être tenus à l'écart.
- La température du récipient n'est pas un bon indicateur de la température des aliments, vérifiez toujours la température des aliments.
- Tenez-vous éloigné du four lors de l'ouverture de la porte, de manière à éviter toute brûlure due à la vapeur ou à la chaleur.
- Coupez en tranches les plats cuisinés farcis après chauffage afin de laisser s'échapper la vapeur et d'éviter les brûlures.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la porte pour éviter qu'ils ne se brûlent.

Pour éviter une mauvaise utilisation par les enfants :

AVERTISSEMENT : Ne laissez un enfant âgé de 8 ans ou moins utiliser le four sans supervision que si vous lui avez donné des instructions adéquates, afin que l'enfant soit capable d'utiliser le four de manière sûre et comprenne les dangers d'une utilisation abusive.

Lorsque l'appareil est utilisé dans N'IMPORTE quel mode

qui génère de la chaleur directe (mode applicable au modèle), les enfants ne devraient utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison de la température générée.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont supervisés ou si des instructions concernant l'utilisation de l'appareil leur ont été données par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage par les enfants doit être surveillé. Les modèles avec écran tactile électronique sont activés par un mode de verrouillage enfant.

Ne vous appuyez pas ou ne vous accrochez pas sur la porte du four. N'utilisez pas le four comme un jouet.

Vous devez enseigner aux enfants les consignes de sécurité comme l'usage d'un porte-récipient et le retrait avec précaution de l'emballage des produits alimentaires. Vous devez leur dire de porter une attention particulière aux emballages conçus pour rendre la nourriture croustillante (par exemple, ceux destinés à griller un aliment) dont la température peut être très élevée.

Autres avertissements

Veuillez ne pas modifier le four en aucune manière.

Veuillez ne pas déplacer le four pendant son fonctionnement.

Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ce four sert à la préparation d'aliments à domicile seulement et ne peut pas être utilisé pour la cuisson d'aliments et de boissons.

Le séchage de la nourriture ou de tissus et le chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de linge humide et autres peuvent entraîner des risques de blessures ou d'incendie. Cet appareil ne convient pas pour un usage commercial ou de laboratoire.

Pour éviter une anomalie de fonctionnement et pour éviter d'endommager le four.

N'utilisez jamais ce four à vide. Si vous utilisez un plat brunisseur ou un plat en matière auto-chauffante, interposez une protection contre la chaleur (par exemple, un plat en porcelaine) de manière à ne pas endommager la base du four. Le temps de préchauffage précisé dans le livre de recettes ne doit pas être dépassé.

N'utilisez pas de récipients métalliques, qui reflètent les micro-ondes et peuvent causer des arcs électriques. Ne placez pas de cannettes dans le four.

Pour éviter que le plateau rotatif ou la base du four ne cède :

- a)** Avant de nettoyer avec de l'eau, laissez refroidir.
- b)** Ne placez pas d'aliments chauds ou d'ustensiles chauds sur un plateau tournant/base de four froide.
- c)** Ne placez pas d'aliments froids ou d'ustensiles froids sur un plateau tournant / une base de four chaud.

Ne posez aucun objet sur le boîtier du four pendant son fonctionnement.

REMARQUE :

Ne pas utiliser de récipients en plastique pour le micro-ondes si le four est encore chaud après avoir utilisé le grill, la convection ou un mode combiné (selon le modèle du four) car ils peuvent fondre.

Les récipients en plastique ne doivent pas être utilisés dans les modes ci-dessus, sauf si le fabricant de conteneurs indique qu'ils sont appropriés pour cet usage.

Si vous avez des doutes quant à la manière de brancher le four, consultez un technicien qualifié.

Ni le fabricant ni le distributeur ne sauraient être tenus responsables des dommages occasionnés au four ou des blessures personnelles qui résulteraient d'une mauvaise observation des consignes de branchement électrique.

Des gouttes d'eau peuvent se former sur les parois de la cavité du four, autour des joints et des surfaces d'étanchéité. Ceci est normal et n'est pas une indication d'un mauvais fonctionnement ou de fuites de micro-ondes.


Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : les espaces cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels / les fermes / l'utilisation par les clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel / les environnements de type Bed and Breakfast.



Ce symbole signifie que les surfaces sont susceptibles de chauffer pendant l'utilisation.

INSTALLATION

1. Retirez tous les éléments d'emballage de l'intérieur de la cavité du four et enlevez le film protecteur protégeant la surface du boîtier du four micro-ondes.
2. Vérifiez soigneusement que le four ne présente aucun signe de dommages.
3. Placez le four sur une surface sûre, plane et suffisamment solide pour supporter le poids du four, plus le poids de l'aliment le plus lourd à cuire dans le four. Ne placez pas le four dans un placard.
4. Sélectionnez une surface plane fournissant assez d'espace libre pour les grilles d'aération d'entrée et de sortie. Voir l'image sur la première page. La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe.
- La hauteur minimale d'installation est de 85 cm.
- Un espace minimum de 20 cm est requis entre les bords du four micro-ondes et les murs ou objets adjacents.
- Gardez un espace d'au moins 30 cm au-dessus du four.
- Ne retirez pas les pieds du bas du four.
- Bloquer l'entrée et/ou la sortie d'aération peut endommager le four
- Placez le four aussi loin que possible des radios et TV. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences sur votre signal radio ou TV.

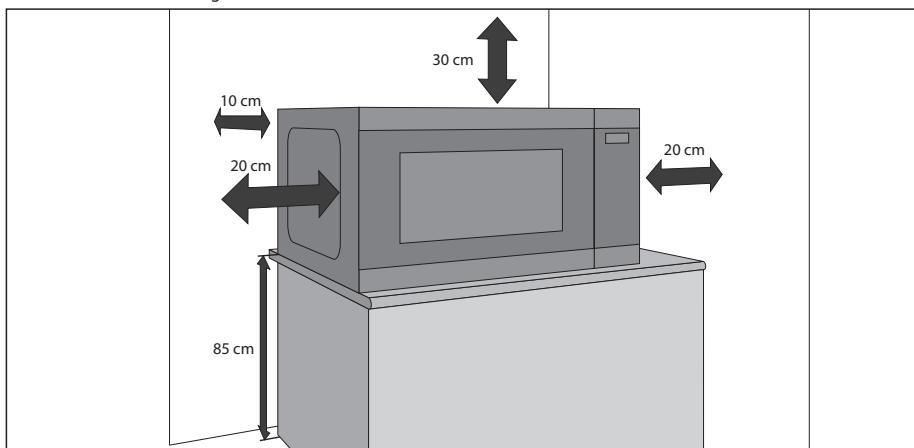

5. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale standard (avec prise de terre).

AVERTISSEMENT :

Ne placez pas le four dans un endroit générant de la chaleur ou des niveaux élevés d'humidité (par exemple, près ou au-dessus d'un four conventionnel) ou près de matériaux combustibles (par ex. rideaux).

Ne bloquez ou n'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

Ne placez pas d'objet sur le four.

Ne touchez pas l'extérieur du four micro-ondes pendant ou peu après fonctionnement, car il sera chaud.



https://www.youtube.com/@sogedis_repare



La solution réparation



s'abonner

Pour vos appareils du quotidien



www.sogedis.fr

CE

Vestel Holland B.V.
Stationsplein 45 A2.191 3013 AK Rotterdam The Netherlands

SHARP CORPORATION
1 Takumi-cho, Sakai-ku
Sakai City, Osaka
590-8522, Japan

SDA/QSG/0078 V1

<https://sharphome.eu/contact>

SHARP

PN:16170000B14078