

**GUIDE À L'UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE  
ET AUX PROGRAMMES DE LAVAGE**

1. Description des commandes	32
2. Alarmes	44

*Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.  
Nous vous conseillons de lire attentivement toutes les instructions de ce manuel afin de connaître les conditions les plus appropriées pour une utilisation correcte et sûre de votre lave-vaisselle.  
Les paragraphes sont proposés de façon à arriver pas à pas à la connaissance de toutes les fonctionnalités de l'appareil, les textes sont facilement compréhensibles et reportent à des images détaillées.  
Ce manuel, d'une consultation facile, vous permettra de satisfaire toutes les demandes qui pourront surgir sur l'utilisation du lave-vaisselle.  
Pour toute autre information sur l'utilisation et l'entretien du lave-vaisselle, lire attentivement le manuel ci-joint.*




**INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR:** des conseils utiles sont donnés sur les programmes de lavage et toutes les fonctions du lave-vaisselle.



## 1. Description des commandes

### 1.1 Le bandeau de commandes frontal

Toutes les commandes et les contrôles du lave-vaisselle sont réunis sur le bandeau de commandes frontal.

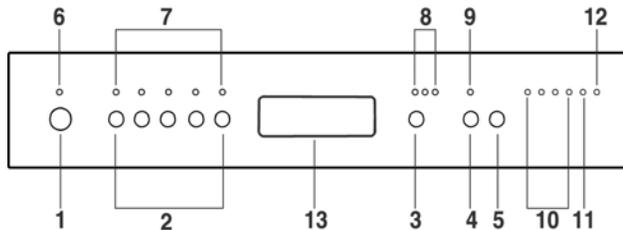

1	TOUCHE <b>ON/OFF</b>
2	TOUCHES <b>SÉLECTION PROGRAMMES (P1...P5)</b>
3	TOUCHE <b>RETARD PROGRAMME</b> (seulement sur certains modèles)
4	TOUCHE <b>LAVAGE À ½ CHARGE</b> (seulement sur certains modèles) TOUCHE <b>OPTION "3/1"</b> (seulement sur certains modèles)
5	TOUCHE <b>MARCHE/ARRÊT</b>
6	VOYANT <b>ON/OFF</b>
7	VOYANTS <b>PROGRAMMES</b>
8	VOYANTS <b>RETARD PROGRAMME</b> (seulement sur certains modèles)
9	VOYANT <b>LAVAGE À ½ CHARGE</b> (seulement sur certains modèles)
10	VOYANTS <b>PHASES/PROGRAMME</b>
11	VOYANT <b>MANQUE DE SEL</b> (seulement sur certains modèles)
12	VOYANT <b>MANQUE DE PRODUIT DE RINÇAGE</b> (seulement sur certains modèles)
13	POIGNÉE ENCASTRÉE POUR OUVERTURE PORTE



# Instructions pour l'utilisateur

FR

## Seulement pour les modèles AAA 12 couverts (voir étiquette énergie)

PROGRAMME	SÉLECTION	TYPE ET DEGRÉ DE SALISSURE	DÉROULEMENT DU PROGRAMME	DURÉE	CONSUMMATION	
				MINUTES (2)	EAU LITRES (1)	ÉNERGIE KWh (2)
TREMPAGE		CASSEROLES ET VAISSELLE EN ATTENTE DE COMPLÉTER LE CHARGEMENT	Prélavage à froid	15	6	0,03
BREF		CASSEROLES ET VAISSELLE PEU SALE ET AVEC "SALISSURE FRAÎCHE" SANS RÉSIDUS SECS	Lavage à 38°C Rinçage à froid Rinçage à 58°C	45	13	0,80
ECO		CASSEROLES ET VAISSELLE PEU SALES MAIS AVEC RÉSIDUS SECS	Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	100	14	1,20
AUTO 40-50		LAVAGE IMMÉDIAT APRÈS L'UTILISATION POUR VAISSELLE PEU SALE	Prélavage à froid Lavage à 40°C Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	(**)	(**)	(**)
FORT		CASSEROLES ET VAISSELLE TRÈS SALES	Lavage à 70°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	95	17	1,45
DELICAT		VAISSELLE PEU SALE	Prélavage à froid Lavage à 45°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	75	17	1,05
BIO (*)		CASSEROLES ET VAISSELLE SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à froid Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	180	15	1,05
AUTO 60-70		CASSEROLES ET VAISSELLE SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à froid Lavage à 50°C Lavage à 65°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	(**)	(**)	(**)
SUPER		CASSEROLES ET VAISSELLE TRÈS SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à 45°C Lavage à 70°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	110	20	1,60

Effectuer le trempage **uniquement** en demi-charge.

L'option **DEMI-CHARGE - "3/1" (4)** est facultative pour tous les programmes, à l'**exclusion du trempage**.

(\*) Programme de référence selon la norme EN 50242.ù

(\*\*) En sélectionnant le programme "AUTO 40-50" ou "AUTO 60-70" le lave-vaisselle reconnaît le type de salissures et adapte ainsi les paramètres de lavage en mode automatique.

(1) Consommation moyenne en considérant le réglage de l'adoucisseur sur le **niveau 2**.

(2) La durée du cycle et la consommation d'énergie peuvent changer en fonction de la température de l'eau et ambiante, du type et de la quantité de vaisselle.


**Seulement pour les modèles AAB 12 couverts (voir étiquette énergie)**

PROGRAMME	SÉLECTION	TYPE ET DEGRÉ DE SALISSURE	DÉROULEMENT DU PROGRAMME	DURÉE	CONSUMMATION	
				MINUTES (2)	EAU LITRES (1)	ÉNERGIE kWh (2)
TREMPAGE		CASSEROLES ET VAISSELLE EN ATTENTE DE COMPLÉTER LE CHARGEMENT	Prélavage à froid	15	6	0,03
BREF		CASSEROLES ET VAISSELLE PEU SALE ET AVEC "SALISSURE FRAÎCHE" SANS RÉSIDUS SECS	Lavage à 38°C Rinçage à froid Rinçage à 58°C	45	13	0,80
ECO (*)		CASSEROLES ET VAISSELLE PEU SALES MAIS AVEC RÉSIDUS SECS	Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	140	14	1,05
AUTO 40-50		LAVAGE IMMÉDIAT APRÈS L'UTILISATION POUR VAISSELLE PEU SALE	Prélavage à froid Lavage à 40°C Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	(**)	(**)	(**)
FORT		CASSEROLES ET VAISSELLE TRÈS SALES	Lavage à 70°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	95	17	1,45
DELICAT		VAISSELLE PEU SALE	Prélavage à froid Lavage à 45°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	75	16	1,05
BIO		CASSEROLES ET VAISSELLE SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à froid Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	98	17	1,25
AUTO 60-70		CASSEROLES ET VAISSELLE SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à froid Lavage à 50°C Lavage à 65°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	(**)	(**)	(**)
SUPER		CASSEROLES ET VAISSELLE TRÈS SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à 45°C Lavage à 70°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	110	20	1,60

Effectuer le trempage **uniquement** en demi-charge.

L'option **DEMI-CHARGE - "3/1"** (4) est facultative pour tous les programmes, à l'**exclusion du trempage**.

(\*) Programme de référence selon la norme EN 50242.ù

(\*\*) En sélectionnant le programme "**AUTO 40-50**" ou "**AUTO 60-70**" le lave-vaisselle reconnaît le type de salissures et adapte ainsi les paramètres de lavage en mode automatique.

(1) Consommation moyenne en considérant le réglage de l'adoucisseur sur le **niveau 2**.

(2) La durée du cycle et la consommation d'énergie peuvent changer en fonction de la température de l'eau et ambiante, du type et de la quantité de vaisselle.



# Instructions pour l'utilisateur

FR

## Seulement pour les modèles AAB 14 couverts (voir étiquette énergie)

PROGRAMME	SÉLECTION	TYPE ET DEGRÉ DE SALISSURE	DÉROULEMENT DU PROGRAMME	DURÉE	CONSUMMATION	
				MINUTES (2)	EAU LITRES (1)	ÉNERGIE KWh (2)
TREMPAGE		CASSEROLES ET VAISSELLE EN ATTENTE DE COMPLÉTER LE CHARGEMENT	Prélavage à froid	15	6	0,03
BREF		CASSEROLES ET VAISSELLE PEU SALE ET AVEC "SALISSURE FRAÎCHE" SANS RÉSIDUS SECS	Lavage à 38°C Rinçage à froid Rinçage à 58°C	45	13	0,85
ECO (*)		CASSEROLES ET VAISSELLE PEU SALES MAIS AVEC RÉSIDUS SECS	Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	130	12	1,08
AUTO 40-50		LAVAGE IMMÉDIAT APRÈS L'UTILISATION POUR VAISSELLE PEU SALE	Prélavage à froid Lavage à 40°C Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	(**)	(**)	(**)
FORT		CASSEROLES ET VAISSELLE TRÈS SALES	Lavage à 70°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	95	17	1,50
DELICAT		VAISSELLE PEU SALE	Prélavage à froid Lavage à 45°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	75	17	1,15
BIO		CASSEROLES ET VAISSELLE SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à froid Lavage à 55°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	100	17	1,30
AUTO 60-70		CASSEROLES ET VAISSELLE SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à froid Lavage à 50°C Lavage à 65°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	(**)	(**)	(**)
SUPER		CASSEROLES ET VAISSELLE TRÈS SALES ET AVEC RÉSIDUS SECS	Prélavage à 45°C Lavage à 70°C Rinçage à froid Rinçage à 68°C Séchage	110	20	1,70

Effectuer le trempage **uniquement** en demi-charge.

L'option **DEMI-CHARGE** - "3/1" (4) est facultative pour tous les programmes, à l'**exclusion du trempage**.

(\*) Programme de référence selon la norme EN 50242.ù

(\*\*) En sélectionnant le programme "AUTO 40-50" ou "AUTO 60-70" le lave-vaisselle reconnaît le type de salissures et adapte ainsi les paramètres de lavage en mode automatique.


(1) Consommation moyenne en considérant le réglage de l'adoucisseur sur le **niveau 2**.

(2) La durée du cycle et la consommation d'énergie peuvent changer en fonction de la température de l'eau et ambiante, du type et de la quantité de vaisselle.



## TABLEAU POUR INSTITUTS DE CONTRÔLE

Norme de contrôle	EN 50242
Programme comparatif	(*) Programme <b>BIO (P3+P1)</b> - modèles <b>AAA</b> (*) Programme <b>ECO (P3)</b> - modèles <b>AAB</b>
Charge	Selon les modèles 12-14 couverts
Type de détergent	B
Dosage du détergent	12 couverts: 30 g - 14 couverts: 35 g
Réglage du produit de rinçage	Selon les modèles 3/4 ou 4/6

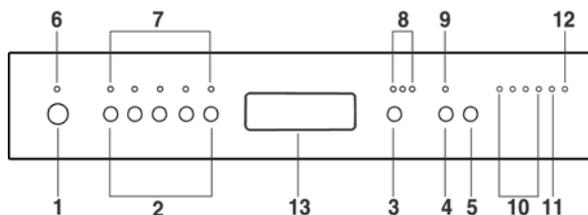


### 1.2 Programmes de lavage

Le lave-vaisselle est doté d'un bandeau de commandes décrit au chapitre "1. Description des commandes", à partir desquels il est possible d'effectuer toutes les opérations d'allumage, d'extinction et de programmation.



**Avant de faire démarrer un programme de lavage, vérifiez que:**

- Le robinet de l'eau soit **ouvert**.
- Dans le **réservoir** de l'adoucisseur il y ait du **sel régénérant**.
- Dans le **réservoir** il y a la **dose adéquate de détergent**.
- Les **paniers** aient été **chargés correctement**.
- Les **bras de lavage** tournent **librement** et sans obstacles.
- La **porte** du lave-vaisselle **soit bien fermée**.



### ALLUMAGE

En appuyant sur la touche **ON/OFF (1)** le lave-vaisselle s'allume ainsi que le voyant **(6)**. **Deux secondes** environ après cette opération, les voyants **PHASES/PROGRAMME (10)** s'allument.



## PROGRAMMATION

Dans ce modèle de lave-vaisselle toutes les opérations de programmation s'effectuent uniquement avec la porte fermée. Avec la porte ouverte les voyants **PROGRAMMES (7)** et les voyants **PHASES/PROGRAMME (10)** restent éteints.

## SELÉCTION DU PROGRAMME



La sélection des programmes est possible à l'aide des touches correspondantes (2).

En appuyant sur la touche correspondant au programme désiré, le voyant s'allume pour confirmer l'opération.




## MARCHE DU PROGRAMME

Pour mettre en marche le lave-vaisselle, presser la touche **MARCHE/ARRÊT (5)** pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant de la première phase du programme sélectionné commence à clignoter (bip de confirmation).

Ce temps, qui se met à jour pendant le cycle, est "indicatif" étsnt donné qu'il est influencé par les conditions de lavage telles que la quantité et le type de vaisselle, la température d'entrée de l'eau, etc. Pour cette raison, il est normal de voir des mises à jour au cours d'un programme (augmentations ou diminutions de minutes) surtout dans les passages d'une phase à l'autre (par exemple de lavage à rinçage).

Le déroulement du programme sera mis en évidence par les voyants **PHASES/PROGRAMME (10)** qui donnent l'indication de l'état du cycle en cours.

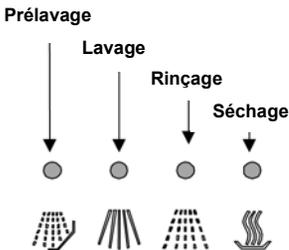


Le voyant de la phase en cours clignote, tandis que les voyants relatifs aux phases de lavage précédentes et suivantes restent allumés.

**N.B.** pendant le déroulement de programmes qui ne prévoient pas le prélavage, la premier voyant **PHASES/PROGRAMME (10)** reste éteint.




### FIN PROGRAMME

La fin du programme est indiquée par un bref signal sonore et par le clignotement de tous les voyants **PHASES/PROGRAMME (10)**.



En appuyant sur l'un des touches **SÉLECTION PROGRAMMES (2)**, les voyants arrêtent de clignoter et le lave-vaisselle est prêt pour un nouveau cycle; on peut aussi ouvrir et fermer la porte ou éteindre et rallumer la machine.

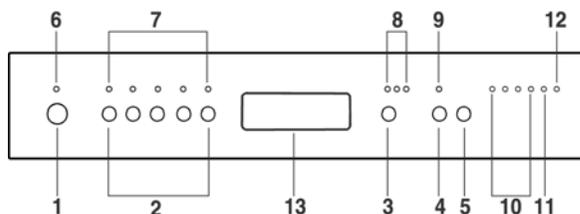

### INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

Pour interrompre un programme en cours, il faut:

- appuyer sur la touche **MARCHE/ARRÊT (5)**, le voyant de la phase en cours s'éteint;
- continuer à appuyer sur la touche jusqu'à ce que les voyants **PHASES/PROGRAMME (10)** s'allument (bip de confirmation).

### CHANGER DE PROGRAMME


Pour changer un programme en cours, il faut:

- interrompre le programme en cours (voir "INTERRUPTION D'UN PROGRAMME");
- sélectionner le nouveau programme;
- appuyer de nouveau sur la touche **MARCHE/ARRÊT (5)** pour faire partir le nouveau programme.



## ANNULER UN PROGRAMME

Si l'on veut annuler le programme en cours, il faut d'abord l'interrompre (voir "INTERRUPTION D'UN PROGRAMME").



Puis appuyer simultanément sur les touches **P1+P2**; les trois premiers voyants des programmes s'allument.



Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement, à la fermeture suivante il faut de nouveau faire partir le programme comme décrit au point "MARCHE DU PROGRAMME". Le programme reprendra du point où il a été interrompu.

**Si la température dans la cuve est supérieure à 50°C le programme commencera après environ 30 secondes.**



Si la porte du lave-vaisselle n'a pas été fermée ou n'est pas bien fermée, la machine ne se met pas en marche.



## SÉLECTION LAVAGE À DEMI-CHARGE (seulement sur certains modèles)

En appuyant sur la touche **LAVAGE À ½ CHARGE (4)** on sélectionne le panier supérieur.

Après avoir sélectionné le programme, procéder comme suit:

- en appuyant une fois sur la touche **LAVAGE À ½ CHARGE (4)** on sélectionne le panier supérieur (allumage du voyant correspondant);
- en appuyant de nouveau sur la touche **LAVAGE À ½ CHARGE (4)** on retourne au lavage à pleine charge (extinction du voyant correspondant).

L'option **½ CHARGE** peut être sélectionnée dans tous les programmes **sauf par le trempage**.

**N.B.:** avec la sélection de la **½ CHARGE**, l'indication de la durée du programme est modifiée.



Dans le panier destiné au programme de **½ CHARGE** on pourra placer un porte-couverts, tandis que le panier non sélectionné **devra rester vide**.

**ATTENTION:** il est inutile de charger le panier non sélectionné avec de la vaisselle et des couverts car le jet d'eau n'atteindra que le panier choisi.




### TOUCHE OPTION "3/1" (seulement sur certains modèles) (disponible dans tous les programmes sauf le trempage)

En pressant la touche (4), on active l'option "3/1", confirmée par l'allumage du voyant correspondant.

Cette option est spécifique pour l'utilisation de détergents (en pastilles ou en poudre) avec sel et produit de rinçage combinés. Lorsqu'on décide d'utiliser un produit de ce type, presser la touche pour permettre au lave-vaisselle de changer les paramètres nécessaires à effectuer au mieux le lavage, en utilisant complètement les doses de détergent, sel et produit de rinçage présents dans ces produits spéciaux.

À la fin du cycle, la machine se prépare automatiquement pour l'utilisation de produits traditionnels.



### RETARD PROGRAMME (seulement sur certains modèles)

Le bouton **RETARD PROGRAMME (3)** permet de retarder le début du programme de lavage de **3, 6, 9 heures**. Cela permet de faire fonctionner le lave-vaisselle à l'heure désiré.

Le retard étant sélectionné, faire partir le programme (voir le paragraphe correspondant).

Le lave-vaisselle effectue un pré-lavage ; lorsqu'il est terminé, le « retard différé » introduit entre en fonction (le voyant correspondant à **3, 6 ou 9 heures** clignote).

Si l'on veut **annuler ou modifier le retard**, avec le programme en cours, il faut :

- appuyer sur la touche **MARCHE/ARRÊT (5)** pendant quelques secondes jusqu'à ce que les voyants des **PHASES/PROGRAMME (10)** s'allument ;
- appuyer sur la touche **RETARD PROGRAMME (3)** plusieurs fois jusqu'à l'annulation du retard programme (extinction de tous les voyants qui indiquent le retard) ;
- appuyer sur la touche **MARCHE/ARRÊT (5)** pour faire partir le programme.




Si l'on veut **sélectionner le retard lorsque le programme est en cours**, procéder comme suit.

**Si le programme que l'on veut exécuter est le même que celui en cours:**

- appuyer sur la touche **MARCHE/ARRÊT (5)** pendant quelques secondes jusqu'à ce que les voyants des **PHASES/PROGRAMME (10)** s'allument;
- annuler le programme en cours (voir le paragraphe correspondant) et attendre la fin du cycle;
- sélectionner un nouvelle fois le programme;
- sélectionner le retard;
- appuyer sur la touche **MARCHE/ARRÊT (5)** pour faire partir le programme.

**Si le programme que l'on veut exécuter est différent de celui en cours:**

- appuyer sur la touche **MARCHE/ARRÊT (5)** pendant quelques secondes jusqu'à ce que les voyants des **PHASES/PROGRAMME (10)** s'allument;
- changer le programme;
- sélectionner le retard;
- appuyer sur la touche **MARCHE/ARRÊT (5)** pour faire partir le programme. Le lave-vaisselle se videra et repartira avec le retard et le nouveau programme.

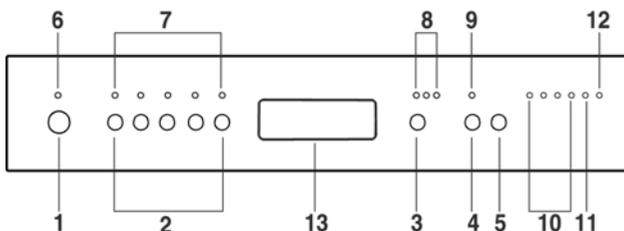



### **POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE! ... ET RESPECTER L'ENVIRONNEMENT**

- *Essayer de toujours utiliser le lave-vaisselle **en pleine charge**.*
- *Ne pas rincer au préalable la vaisselle à l'eau courante.*
- *Utiliser le programme de lavage le **plus approprié** à chaque type de charge.*
- *Ne pas effectuer de rinçages préliminaires.*
- *Raccorder le lave-vaisselle à une installation d'eau chaude jusqu'à 60°C (si disponible).*
- *Lorsque cela est possible, **exclure le séchage** en laissant la porte entr'ouverte à la fin du lavage ; l'air et la chaleur résiduelle sécheront parfaitement la vaisselle.*

### **POUR RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS DE DÉTERGENT! ... ET RESPECTER L'ENVIRONNEMENT**

*Les phosphates présents dans le détergent pour lave-vaisselle constituent un problème du point de vue écologique. Pour éviter une consommation excessive de détergent, mais aussi d'énergie électrique, il est conseillé:*

- ***de séparer la vaisselle plus délicate** de la vaisselle plus résistante aux détergents agressifs et aux températures élevées;*
- ***de ne pas verser** le détergent directement sur la vaisselle.*

### **EXTRACTION DE LA VAISSELLE**

À la fin du programme de lavage, attendre au moins **20 minutes** avant d'extraire la vaisselle, de sorte à ce qu'elle refroidisse. Pour éviter que d'éventuelles gouttes d'eau restées dans le panier supérieur puissent tomber sur la vaisselle qui se trouve encore dans le panier inférieur, il est **conseillé** de vider tout d'abord le panier inférieur et ensuite le panier supérieur.





## RÉGLAGE DE L'ADOUCCISSEUR

Le lave-vaisselle est doté d'un dispositif qui permet de personnaliser le réglage de l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau de réseau.

Selon les modèles, le sélecteur qui agit sur le réglage peut être:

- dans l'embout en plastique qui se trouve sur le côté **droit**, à l'intérieur du lave-vaisselle;
- à l'intérieur de l'adoucisseur, juste sous le bouchon.

Les deux permettent le réglage sur **5** positions:

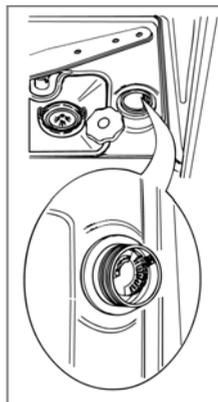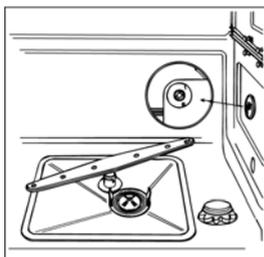

## TABLEAU DE LA DURETÉ DE L'EAU

DURETÉ DE L'EAU		RÉGLAGE
Duretés Allemandes (°dH)	Duretés Françaises (°dF)	
0 - 4	0 - 7	Position N. 1 PAS DE SEL
5 - 15	8 - 25	Position N. 1
16 - 23	26 - 40	Position N. 2
24 - 31	41 - 60	Position N. 3
32 - 47	61 - 80	Position N. 4
48 - 58	81 - 100	Position N. 5


Demander les informations relatives au degré de dureté de l'eau à l'entreprise hydraulique de distribution.



## 2. Alarmes

En cas de dysfonctionnement, le lave-vaisselle signalera l'anomalie par l'allumage d'une combinaison de voyants.

Quand il y a une alarme, s'allume tous les voyants des **PROGRAMMES (7)** tandis que les voyants des **PHASES/PROGRAMME (10)** indiquent le code de l'anomalie:



CODE	VOYANTS PHASES	DESCRIPTION
E1	 	Intervention du système anti-débordement (s'il est présent).
E2	 	Intervention du système qui limite le niveau de l'eau dans le lave-vaisselle (Group Sécurité).
E3	 	La machine n'est pas en mesure de chauffer l'eau.
E4	 	Sonde de la température débranchée.
E5	 	La machine n'est pas en mesure de charger l'eau.
E6	 	La machine n'évacue pas l'eau de la cuve.
E7	 	La machine n'est pas en mesure de mesurer de façon précise la quantité d'eau chargée (seulement sur les modèles avec turbine).
E8	 	Anomalie du système de distribution de l'eau dans les paniers (s'il est présent).
E9	 	Le niveau maximum d'eau à charger est dépassé (seulement sur les modèles avec turbine).

**AVERTISSEMENTS ET CONSEILS, GUIDE À L'UTILISATION DES PANIERS  
ET AU NETTOYAGE DU LAVE-VAISSELLE**

1. Avertissements concernant la sécurité et l'utilisation	52
2. Installation et pose	55
3. Instructions pour l'utilisation	57
4. Nettoyage et entretien	70

*Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.*

*Nous vous conseillons de lire attentivement toutes les instructions de ce manuel afin de connaître les conditions les plus appropriées pour une utilisation correcte et sûre de votre lave-vaisselle.*

*Les paragraphes sont proposés de façon à arriver pas à pas à la connaissance de toutes les fonctionnalités de l'appareil, les textes sont facilement compréhensibles et reportent à des images détaillées.*

*Les conseils de nettoyage donnés vous permettront de maintenir inaltérées dans le temps les performances de votre lave-vaisselle.*

*Ce manuel, d'une consultation facile, vous permettra de satisfaire toutes les demandes qui pourront surgir sur l'utilisation du lave-vaisselle.*



**INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR** : elles sont destinées au **technicien qualifié** qui doit effectuer l'installation, la mise en service et l'essai de l'appareil.



**INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR** : des conseils utiles sont donnés pour l'utilisation de paniers, bras d'aspersion, distributeurs et filtres.

## 1. Avertissements concernant la sécurité et l'utilisation



CE MANUEL EST PARTIE INTÉGRANTE DE L'APPAREIL: IL FAUT TOUJOURS LE CONSERVER INTACT PRÈS DE L'APPAREIL. AVANT L'UTILISATION, NOUS CONSEILLONS UNE LECTURE ATTENTIVE DE TOUTES LES INDICATIONS QUE CONTIENT CE MANUEL. L'INSTALLATION DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR. CET APPAREIL EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION DE TYPE DOMESTIQUE ET RÉPOND AUX **DIRECTIVES 72/23 CEE, 89/336 (Y COMPRIS 92/31)** ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, Y COMPRIS LA PRÉVENTION ET L'ÉLIMINATION DES BROUILLAGES. L'APPAREIL EST CONSTRUIT POUR EXERCER LA FONCTION SUIVANTE: **LAVAGE ET SÉCHAGE DE LA VAISSELLE**; TOUT AUTRE EMPLOI EST À CONSIDÉRER COMME ÉTANT IMPROPRE. **LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES EMPLOIS DIFFÉRENTS DE CEUX ÉTANT INDIQUÉS.**




LA PLAQUE D'IDENTIFICATION, AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES, LE NUMÉRO MATRICULE ET LE MARQUAGE EST VISIBLEMENT POSITIONNÉE SUR LE BORD INTERNE DE LA PORTE. **LA PLAQUE SUR LE BORD INTERNE DE LA PORTE NE DOIT JAMAIS ÊTRE RETIRÉE.**



NE PAS LAISSER LES RÉSIDUS DE L'EMBALLAGE SANS SURVEILLANCE DANS L'HABITATION. SÉPARER LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX DE DÉCHET PROVENANT DE L'EMBALLAGE ET LES REMETTRE AU CENTRE DE COLLECTE SÉLECTIVE LE PLUS PROCHE.



LA CONNEXION À LA TERRE EST OBLIGATOIRE CONFORMÉMENT AUX MODALITÉS PRÉVUES PAR LES NORMES DE SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. **LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR D'ÉVENTUELS DOMMAGES À DES PERSONNES OU CHOSSES DUS AU DÉFAUT DE CONNEXION OU À UNE CONNEXION DÉFECTUEUSE À LA TERRE.**



LA FICHE DU CABLE D'ALIMENTATION ET LA PRISE DEVRONT ÊTRE DU MEME TYPE ET CONFORMES AUX NORMES EN VIGUEUR. VÉRIFIER QUE LES VALEURS DE TENSION ET DE FRÉQUENCE DE RESEAU CORRESPONDENT À CELLES REPORTÉES SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION. ÉVITER L'UTILISATION D'ADAPTATEURS OU DE DERIVATEURS. **NE JAMAIS ÔTER LA FICHE EN TIRANT LE CABLE D'ALIMENTATION.**

- APRÈS L'INSTALLATION LA FICHE DOIT RESTER ACCESSIBLE.
- SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL FAUT LE FAIRE REMPLACER PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



SI L'APPAREIL EST INSTALLÉ SUR DES SOLS RECOUVERTS DE MOQUETTE, IL FAUT FAIRE ATTENTION À CE QUE LES OUVERTURES DANS LA PARTIE INFÉRIEURE NE SOIENT PAS OBSTRUÉES.

APRÈS CHAQUE UTILISATION, ÉTEINDRE LE LAVE-VAISSELLE POUR ÉVITER UNE DISPERSION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.



UNE FOIS MIS HORS SERVICE, L'APPAREIL DOIT ÊTRE RENDU INUTILISABLE. COUPER LE CORDON D'ALIMENTATION APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT. RENDRE INOFFENSIVES LES PARTIES POUVANT ÊTRE DANGEREUSES POUR LES ENFANTS (SERRURES, PORTES, ETC.). L'APPAREIL DEVRA ÊTRE ENSUITE REMIS À UN CENTRE DE COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, DÉBRANCHER LE LAVE-VAISSELLE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET FERMER LE ROBINET DE L'EAU. CONTACTER ENSUITE UN TECHNIQUE QUALIFIÉ.



NE PAS UTILISER D'APPAREILS ENDOMMAGÉS PAR LE TRANSPORT ! EN CAS DE DOUTE, CONSULTER VOTRE REVENDEUR. L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET BRANCHÉ SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE CONSTRUCTEUR OU PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.




**L'APPAREIL EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES ADULTES.** NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE S'Y EN APPROCHER OU D'EN FAIRE UN OBJET DE JEU. ÉLOIGNER LES ENFANTS DES DÉTERGENTS ET DE LA PORTE DE LAVAGE OUVERTE. LES MATÉRIAUX COMPOSANT L'EMBALLAGE (SACHETS EN PLASTIQUE, POLYSTYRÈNE, PROFILÉS MÉTALLIQUES, ETC.) NE DOIVENT PAS ÊTRE LAISSÉS À LA PORTÉE DES ENFANTS. ÉLOIGNER LES ENFANTS DU LAVE-VAISSELLE OUVERT ; IL POURRAIT Y AVOIR DANS L'APPAREIL DES RÉSIDUS DE DÉTERGENT POUVANT CAUSER DES DÉGÂTS IRRÉPARABLES AUX YEUX, À LA BOUCHE ET À LA GORGE, PROVOQUANT ÉGALEMENT LA MORT PAR ÉTOUFFEMENT.



NE PAS INTRODUIRE DE SOLVANTS COMME L'ALCOOL OU LA TÉRÉBENTHINE QUI POURRAIENT PROVOQUER L'EXPLOSION.

NE PAS INTRODUIRE DE LA VAISSELLE TACHÉE DE CENDRES, DE CIRE OU DE VERNIS.

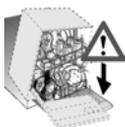

**S'APPUYER OU S'ASSEOIR SUR LA PORTE OUVERTE DU LAVE-VAISSELLE PEUT EN CAUSER LE RENVERSEMENT, D'OÙ DANGER POUR LES PERSONNES.**



ÉVITER DE LA FAÇON LA PLUS ABSOLUE QU'IL SOIT DE TOUCHER LA RÉSISTANCE DE SUITE APRÈS LA FIN D'UN PROGRAMME DE LAVAGE.

PENDANT L'UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE, IL POURRAIT Y AVOIR UN LÉGER NOIRCISSEMENT DE LA RÉSISTANCE, MÊME LOCALISÉ. CE FAIT EST NORMAL CAR IL DÉPEND DES MODES DE FONCTIONNEMENT ET NE PORTE PAS PRÉJUDICE À LA FONCTIONNALITÉ DE L'APPAREIL.



NE PAS BOIRE L'EAU RÉSIDUELLE ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTE DANS LA VAISSELLE OU DANS LE LAVE-VAISSELLE À LA FIN DU PROGRAMME DE LAVAGE ET AVANT LE SÉCHAGE.



LES COUTEAUX ET LES AUTRES USTENSILES DE CUISINE AYANT DES POINTES TRANCHANTES DOIVENT ÊTRE PLACÉS DANS LE PANIER AVEC LES POINTES Tournées vers le bas ou en position horizontale dans le panier supérieur, en faisant attention de ne pas se blesser et qu'ils ne dépassent pas du panier.



#### MODÈLES DOTÉS D'ACQUASTOP

ACQUASTOP EST UN DISPOSITIF QUI EMPÊCHE LE DÉBOREMENT EN CAS DE FUITES D'EAU. APRÈS L'INTERVENTION D'ACQUASTOP, IL FAUT CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ AFIN DE TROUVER ET DE RÉPARER LA PANNE. DANS LES MODÈLES DOTÉS D'ACQUASTOP LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU CONTIENT UNE ÉLECTROVALVE. **NE PAS COUPER LE TUYAU ET NE PAS LAISSER TOMBER L'ÉLECTROVALVE DANS L'EAU.** SI LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU EST ENDOMMAGÉ, DÉBRANCHER L'APPAREIL DU RÉSEAU HYDRIQUE ET ÉLECTRIQUE.



DE SUITE APRÈS L'INSTALLATION, EFFECTUER UN BREF ESSAI DE L'APPAREIL EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES AUX PAGES SUIVANTES. EN CAS DE DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT, DÉBRANCHER L'APPAREIL DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET CONTACTER LE CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE LE PLUS PROCHE. **NE PAS ESSAYER DE RÉPARER L'APPAREIL.**



LE LAVE-VAISSELLE RÉPOND À TOUTES LES CONDITIONS IMPOSÉES PAR LES NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR ET RELATIVES AUX APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES. D'ÉVENTUELS CONTRÔLES TECHNIQUE NE DEVRONT ÊTRE EFFECTUÉS QUE PAR UN PERSONNEL SPÉCIALISÉ ET AUTORISÉ: **LES RÉPARATIONS EFFECTUÉES PAR UN PERSONNEL NON AUTORISÉ COMPORTENT NON SEULEMENT LA CADUCITÉ DE LA GARANTIE, MAIS PEUVENT ÊTRE ÉGALEMENT UNE SOURCE DE DANGER POUR L'UTILISATEUR.**


**Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages subis par des personnes et des choses causés par l'inobservation des prescriptions susmentionnées ou dérivant de la modification abusive, ne serait-ce que d'une seule partie de l'appareil, et de l'utilisation de pièces de rechange non originales.**



## 2. Installation et pose

Retirer les éléments bloque-paniers en polystyrène.

Positionner l'appareil à l'endroit choisi. On peut faire adhérer les côtés ou le panneau de fond du lave-vaisselle aux meubles ou aux murs. Si le lave-vaisselle est installé à proximité d'une source de chaleur, il faudra interposer un panneau à isolation thermique afin de prévenir les surchauffements et les pannes. Pour assurer la stabilité, installer les appareils à encastrement inférieur ou intégrables uniquement sous des plans de travail continus en les vissant aux meubles adjacents. Pour faciliter les opérations d'installation, les tuyaux d'alimentation et d'évacuation sont orientables dans toutes les directions; contrôler que ces derniers ne soient pas pliés ou étranglés et qu'ils ne soient pas trop tendus. Serrer la bague de fixation après avoir orienté les tuyaux dans la direction désirée. Pour le passage des tuyaux et du câble d'alimentation, le trou doit avoir un diamètre minimum de 8 cm.



Niveler l'appareil au sol à l'aide des pieds réglables spéciaux. Cette opération est indispensable pour assurer le fonctionnement correct du lave-vaisselle.



Il est **absolument interdit** de monter une table de cuisson sur un lave-vaisselle pose libre. Il est **absolument interdit** d'encastrer le lave-vaisselle sous une table de cuisson en vitrocéramique.

Il est possible d'encastrer le lave-vaisselle sous une table de cuisson traditionnelle à la condition que le plan de travail de la cuisine soit **continu**, et que ce lave-vaisselle et la table soient **montés et fixés correctement**, de façon à **ne pouvoir causer** aucune situation de **danger**.

**Seulement pour les modèles à pose libre:** si l'appareil ne se trouve pas dans une niche et est donc accessible sur un côté, revêtir la partie de la charnière de la porte pour des raisons de sécurité (risque de blessures). Les protections sont disponibles comme accessoire auprès des revendeurs spécialisés ou le SAV.



Certains modèles sont dotés d'un seul pied postérieur réglable à l'aide d'une vis placée en bas sur la partie antérieure de l'appareil.

### 2.1 Raccordement au réseau de distribution d'eau




**Prévenir les risques d'engorgement ou de dommage :** si la tuyauterie de l'eau est neuve ou si elle est restée inactive pendant longtemps, avant de procéder au raccordement au réseau de distribution d'eau, s'assurer que l'eau soit limpide et sans impuretés afin d'éviter d'endommager l'appareil. **Pour le raccordement du lave-vaisselle au réseau hydrique, utiliser exclusivement des tuyaux neufs; de vieux tuyaux ou des tuyaux usés ne doivent pas être réutilisés.**



## RACCORDEMENT À LA PRISE D'EAU

Raccorder le tuyau d'alimentation à une prise d'eau froide avec raccord fileté 3/4" gaz en interposant le filtre **A** en dotation. **Bien visser le tuyau avec les mains puis compléter l'opération en serrant d'environ 1/4 de tour avec une pince.**

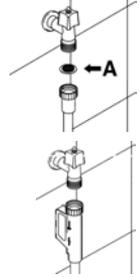


**Dans les modèles dotés d'ACQUASTOP le filtre est déjà présent dans la bague filetée.**

Il est possible d'alimenter le lave-vaisselle avec de l'eau **ne dépassant pas 60°C**. En alimentant l'appareil avec de l'eau chaude, le temps de lavage sera abrégé de 20 minutes environ, mais son efficacité sera toutefois légèrement réduite. Le raccordement devra être effectué à la prise domestique d'eau chaude et selon les mêmes modalités décrites pour le raccordement à la prise d'eau froide.



## RACCORDEMENT AU TUYAU D'ÉVACUATION

Introduire le tuyau spécial dans une conduite d'évacuation au diamètre minimum de **4 cm**; en alternative, le mettre sur le lavabo en utilisant le support du tuyau fourni avec l'appareil, mais en prenant soin d'éviter les étranglements ou les courbures excessives. Il est important d'éviter que le tuyau puisse se décrocher et tomber. Pour ce faire, le support du tuyau est doté d'un orifice grâce auquel il est possible de le fixer à l'aide d'un lacet au mur ou au robinet.

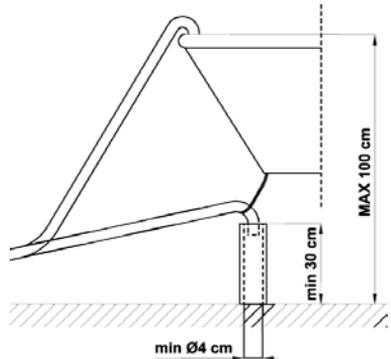

L'extrémité libre sera placée à une hauteur comprise entre **30 et 100 cm** et ne devra jamais être recouverte par l'eau. En présence de tuyaux de rallonge disposés horizontalement, pour un maximum de 3 m, positionner le tuyau d'évacuation à une hauteur maximale de **85 cm** du sol.

## 2.2 Alimentation électrique



Brancher la fiche à une prise de courant adéquate et conformément aux instructions mentionnées au chapitre "1. Avertissements concernant la sécurité et l'utilisation".



## 3. Instructions pour l'utilisation

Après avoir correctement installé le lave-vaisselle, le préparer afin qu'il puisse entrer en fonction en effectuant les opérations suivantes:


- Régler l'adoucisseur d'eau;
- Introduire du sel régénérant;
- Introduire du produit de rinçage et du détergent.

### 3.1 Utilisation de l'adoucisseur d'eau



La quantité de calcaire contenu dans l'eau (indice de dureté de l'eau) est responsable des taches blanchâtres sur la vaisselle sèche, laquelle, avec le temps, a tendance à devenir opaque. Le lave-vaisselle est équipée d'un adoucisseur automatique qui, en utilisant du sel régénérant spécifique, soustrait à l'eau les substances durcissantes.

Le lave-vaisselle est prédisposé en usine pour une dureté de niveau **3** (dureté moyenne **41-60°dF – 24-31°dH**).

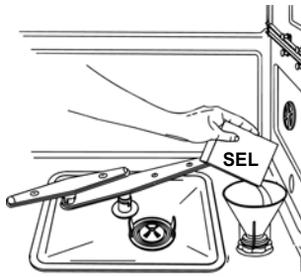

En utilisant de l'eau d'une dureté moyenne, le nouveau chargement de sel devra être effectué environ tous les **20 lavages**. Le réservoir de l'adoucisseur a une capacité d'environ **1,7 kg** de sel en grains et est situé sur le fond du lave-vaisselle. Certains modèles sont dotés d'un indicateur optique de niveau de sel. Dans ces modèles le bouchon du réservoir du sel contient un flotteur de couleur verte qui descend lorsque la concentration de sel dans l'eau diminue. Lorsque le flotteur vert n'est plus visible du bouchon transparent, ajouter le sel régénérant. Après avoir extrait le panier inférieur, dévisser le bouchon du réservoir en sens anti-horaire et verser le sel en utilisant l'entonnoir fourni avec le lave-vaisselle. Avant de revisser le bouchon, éliminer les éventuels résidus de sel près de l'ouverture.



- À la première utilisation du lave-vaisselle, il faut également introduire, outre le sel, **un litre d'eau**.
- Après chaque remplissage du réservoir, s'assurer que **le bouchon soit soigneusement refermé**. Le mélange d'eau et de détergent ne doit pas pénétrer dans le réservoir du sel car cela compromettrait le fonctionnement de l'installation de régénération. Dans ce cas la garantie ne serait plus valable.
- N'utiliser **que** du sel régénérant pour lave-vaisselle domestiques. Si l'on utilise du sel en pastilles **ne pas remplir complètement le réservoir**.




- **Ne pas utiliser de sel alimentaire** car il contient des substances non solubles qui peuvent, avec le temps, compromettre l'installation de décalcification.
- Lorsque cela est nécessaire, effectuer l'opération de chargement de sel **avant de faire démarrer le programme de lavage** ; la solution saline excessive sera ainsi éliminée par l'eau ; un séjour prolongé d'eau salée à l'intérieur de la cuve de lavage peut provoquer des phénomènes de **corrosion**.



**Faire attention à ne pas confondre l'emballage du sel avec celui du détergent** : l'introduction de détergent dans le réservoir du sel **endommage l'adoucisseur**.

### 3.2 Utilisation du distributeur du produit de lavage et de rinçage

Le distributeur de détergent et le doseur du produit de rinçage se trouvent dans la partie interne de la porte : le **distributeur** à gauche et le **doseur** à droite.

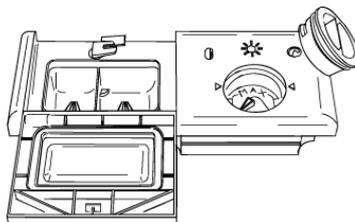

À l'exception du programme **TREMPAGE**, avant chaque lavage il faudra introduire dans le **distributeur** la dose adéquate de détergent. Le produit pour le rinçage sera par contre ajouté seulement en fonction des besoins.



## ADDITION DU PRODUIT POUR LE RINÇAGE

Le produit de rinçage accélère le séchage de la vaisselle et empêche la formation de taches et de dépôts de calcaire ; il est automatiquement ajouté à l'eau au cours du dernier rinçage à partir du réservoir qui se trouve sur le côté interne de la porte.



- Ouvrir la porte.
- Tourner le couvercle du réservoir d'¼ de tour en sens anti-horaire et l'extraire.
- Introduire le produit de rinçage jusqu'à remplir le distributeur (140 cl environ). L'indicateur optique situé près du bouchon doit s'obscurcir complètement. Ajouter à nouveau du produit de rinçage lorsque l'indicateur optique devient clair ou lorsque le témoin du niveau de produit de rinçage s'allume.
- Remettre le couvercle et le tourner en sens horaire.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon le produit de rinçage éventuellement sorti car il pourrait produire de la mousse.

## RÉGLAGE DU DOSAGE DU PRODUIT DE RINÇAGE

Le lave-vaisselle sort de l'usine avec le réglage moyen. Il est de toute façon possible de régler le dosage en tournant le sélecteur se trouvant à l'intérieur du doseur sur la position nécessaire: la dose sera proportionnelle à la position du sélecteur.

La dose devra être augmentée lorsque la vaisselle lavée est opaque ou présente des taches circulaires.

- Pour accéder au réglage du dosage il est nécessaire de tourner le bouchon d'¼ de tour en sens anti-horaire et l'extraire.
- Tourner ensuite à l'aide d'un tournevis le sélecteur du dosage jusqu'à la position désirée.
- Remettre le bouchon en le tournant en sens horaire.






- *La dose de produit de rinçage devra être **augmentée** si la vaisselle est opaque ou si elle présente des taches circulaires.*
- *Si la vaisselle est par contre collante ou si elle présente des rayures blanchâtres, il faudra **réduire** la dose de produit de rinçage.*



## CHARGEMENT DU DÉTERGENT

Pour ouvrir le couvercle du distributeur de détergent appuyer légèrement la touche **P**. Introduire le détergent et refermer soigneusement le couvercle. Durant le lavage le distributeur sera ouvert automatiquement.

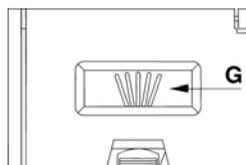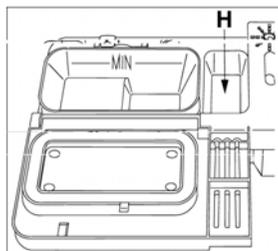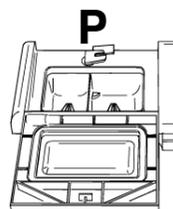

- Lorsque l'on sélectionne le programme **INTENSIF**, il faut introduire, outre la dose normale de détergent, une quantité supplémentaire dans la cavité **G** ou **H**.
- **N'utiliser que** des détergents spécifiques pour lave-vaisselle. L'emploi de détergents de bonne qualité est important pour obtenir d'excellents résultats de lavage.
- Tenir les emballages de détergent bien fermés en lieu sec, pour empêcher la formation de grumeaux qui compromettraient les résultats de lavage. Après leur ouverture, les produits ne doivent pas être gardés trop longtemps car le détergent perd de son efficacité.
- Ne pas utiliser de produits de vaisselle que l'on utilise pour laver la vaisselle à la main car ils produisent beaucoup de mousse et peuvent compromettre le fonctionnement du lave-vaisselle.
- Doser correctement la quantité de détergent. Une quantité insuffisante de détergent provoque une élimination incomplète de la saleté, tandis qu'une quantité excessive n'augmente pas l'efficacité du lavage, mais ne représente par contre qu'un gaspillage.



- *Dans le commerce il existe des détergents liquides et en poudre qui se différencient par leur composition chimique et peuvent contenir des **phosphates**, ou bien en être dépourvus mais contenir des **enzymes naturels**.*
  - Les détergents avec **phosphates** agissent plus sur les graisses et sur les amidés **au-delà de 60°C**.
  - Les détergents **enzymatiques** exercent par contre leur force nettoyante même à de basses températures (**de 40 à 55°C**) et sont plus facilement biodégradables. Ces détergents permettent d'atteindre, à de basses températures, les mêmes résultats de lavage que l'on ne pourrait obtenir qu'avec des programmes à **65°C**. Pour la protection de l'environnement nous conseillons l'emploi de détergents **sans phosphates ni chlore**.
- **Produits «3/1»**  
*Pour l'utilisation de détergents avec sel et produit de rinçage combinés, vérifier si le lave-vaisselle est équipé de la «**touche option 3/1**» en se reportant à la page «**Description des commandes**» et donc au paragraphe qui explique son utilisation. Dans le cas contraire, il est conseillé d'utiliser des produits traditionnels (détergent, sel et produit de rinçage séparés), car les produits «3/1» avec les cycles de lavage traditionnels pourraient donner des problèmes tels que traces blanchâtres, résultats de séchage médiocres, résidus sur la vaisselle.*



**L'introduction de détergent, même liquide, dans le réservoir du produit de rinçage endommagera le lave-vaisselle.**



### 3.3 Avertissements et conseils généraux



Avant de procéder au premier lavage avec le lave-vaisselle, il est opportun de lire les conseils suivants concernant la **nature de la vaisselle** à laver et de sa **disposition**. Il n'existe généralement pas de limites quant au lavage de la vaisselle d'usage domestique, mais dans certains cas il faudra tenir compte de ses caractéristiques.

Avant de disposer la vaisselle dans les paniers, il est nécessaire :

- d'éliminer les restes de nourriture les plus gros, comme par exemple les os ou les arêtes qui pourraient non seulement engorger le filtre, mais endommager également la pompe de lavage ;
- faire tremper les casseroles ou les poêles qui présentent sur leur fond des résidus de nourriture brûlée afin que ces derniers se détachent plus facilement ; les placer ensuite dans le PANIER INFÉRIEUR.

Si l'on doit laver une quantité réduite de vaisselle, utiliser l'option "**lavage ½ charge**" (présent seulement sur certains modèles) : on obtient ainsi une économie d'énergie électrique et d'eau.

**Ne pas oublier de ne remplir que le panier supérieur, le panier inférieur devant rester vide.**

Effectuer un pré-lavage de la vaisselle sous l'eau courante avant de la charger dans les paniers représente un gaspillage inutile d'eau.

**Une disposition correcte de la vaisselle assure de bons résultats de lavage.**

#### **ATTENTION !**

- S'assurer que la vaisselle soit bien bloquée, qu'elle ne puisse pas se renverser et qu'elle n'entrave pas la rotation des bras de lavage durant le fonctionnement;
- Ne pas introduire de petits objets dans les paniers ; en tombant, ils pourraient bloquer les bras de lavage ou la pompe de lavage;
- Les récipients tels que les tasses, les bols, les verres et les casseroles doivent toujours être disposés avec leur ouverture vers le bas et leur cavité oblique pour permettre l'écoulement de l'eau;
- Ne pas disposer les articles de vaisselle les uns sur les autres ou de sorte à ce qu'ils se couvrent réciproquement;
- Ne pas disposer les verres trop près les uns des autres car, en se touchant, ils pourraient se casser ou il pourrait y rester des taches.

**S'ASSURER que la vaisselle puisse être lavée dans un lave-vaisselle.**



## ***Vaisselle ne pouvant être lavée dans un lave-vaisselle :***


- ***Casseroles et vaisselle en bois :*** elles peuvent s'abîmer à cause des températures de lavage élevées;
- ***Objets d'artisanat :*** ils peuvent rarement être lavés dans un lave-vaisselle. Les températures relativement élevées de l'eau et les détergents utilisés peuvent les endommager;
- ***Vaisselle en plastique :*** la vaisselle en plastique résistant à la chaleur doit être lavée dans le panier supérieur;
- ***Vaisselle et objets en cuivre, étain, zinc et laiton :*** elle tend à se tacher;
- ***Argenterie :*** la vaisselle en argent peut se tacher;
- ***Verre et cristal :*** les objets en verre et en cristal peuvent généralement être lavés dans un lave-vaisselle. Cependant, il existe certains types de verre et de cristal qui deviennent opaques et qui perdent leur transparence après de nombreux lavages ; pour ce type de matériaux, nous conseillons de toujours utiliser le programme le moins agressif du tableau des programmes;
- ***Vaisselle avec des décorations :*** les objets décorés se trouvant dans le commerce ont généralement une bonne résistance aux lavages dans les lave-vaisselle, même s'il peut arriver que leurs couleurs pâlissent après des lavages fréquents. En cas de doute sur la résistance des couleurs, il est opportun de laver peu de pièces à la fois pendant environ un mois.




### 3.4 Utilisation des paniers

Le lave-vaisselle a une capacité de **12 couverts**, y compris la vaisselle pour servir.



**CHARGES CONFORMES A LA NORME EN 50242 POUR INSTITUTS DE CONTRÔLE**

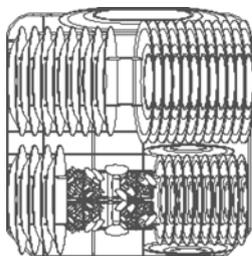

PANIER INFÉRIEUR

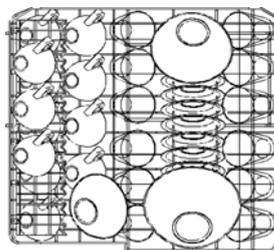

PANIER SUPÉRIEUR

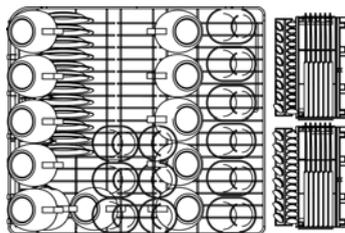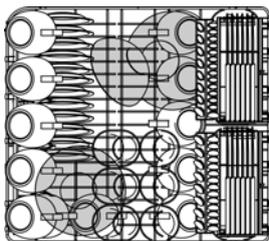

PANIER SUPÉRIEUR  
seulement pour les modèles AAA (voir étiquette énergie)



Le panier **supérieur** doit être réglé sur la position basse.



## PANIER INFÉRIEUR


Le panier inférieur reçoit l'action du bras de lavage inférieur à l'intensité maximale et devra donc contenir la vaisselle la plus "difficile" et la plus sale.

Toutes les combinaisons et variétés de charge sont permises à condition que l'on prenne soin de disposer la vaisselle, les casseroles et les poêles de façon à ce que toutes les surfaces soient exposées aux jets d'eau provenant du bas.



Avec supports fixes

Pour exploiter au maximum l'espace dans le panier lorsque l'on charge de la vaisselle de grandes dimensions, certains modèles sont dotés de supports basculants pour assiettes en 2 ou 4 secteurs.

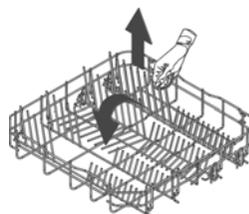


Avec supports basculants

## CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR

Disposer soigneusement et verticalement les assiettes plates, creuses, à dessert et les plats. Les casseroles, les poêles et leurs couvercles correspondants doivent être retournés vers le bas. Disposer les assiettes creuses et celles à dessert en ayant toujours soin de laisser un espace entre elles.

Exemples de chargement :

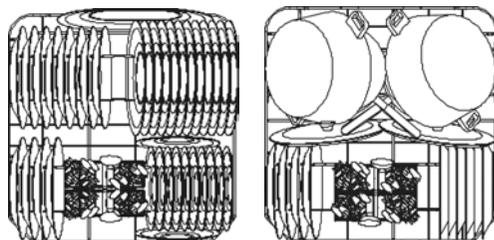

**½ CHARGE**  
(seulement sur certains modèles)




### PANIER PORTE-COUVERTS

On devrait disposer les couverts dans le panier de façon homogène, avec leur manche dirigés vers le bas et en faisant particulièrement attention à ne pas se blesser avec les lames des couteaux. Il est destiné à contenir toute sorte de couverts, à l'exception des couverts ayant une longueur telle qu'elle interfère avec le bras de lavage supérieur. On peut disposer les louches, les cuillères en bois et les couteaux de cuisine dans le panier supérieur, **en faisant attention que la pointe des couteaux ne dépasse pas le panier.**

Le lave-vaisselle est équipé de deux paniers à couverts, solution qui permet d'en enlever un, en libérant de l'espace dans le panier inférieur, si les couverts sont peu nombreux ou si l'on choisit le programme demi-charge (sur les modèles qui ont cette fonction).

Les paniers sont dotés d'un **système exclusif avec tablettes rabattables** indépendantes l'une de l'autre, qui permettent une série de combinaisons utiles afin de bien utiliser l'espace à disposition.

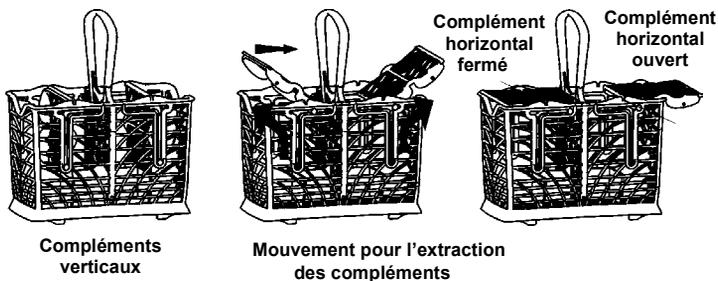



## PANIER SUPÉRIEUR

Il est conseillé de charger le panier supérieur avec de la petite vaisselle ou de la vaisselle d'une grandeur moyenne, comme par exemple des verres, des assiettes, des tasses à café ou à thé, des assiettes sans rebord et des objets légers en plastique, mais résistant à la chaleur. Si le panier supérieur est utilisé dans la position la plus basse, on pourra également y charger des plats à condition que ces derniers soient peu sales.


Pour profiter au maximum de l'espace, le panier supérieur est doté de deux grilles en plastique, que l'on peut soulever pour mettre des verres hauts, p.e. des verres à pied.



Le panier supérieur est doté (sur la gauche) de deux grilles en plastique rabattables pour laisser la place à des verres hauts, p. ex. verres à pied.

Sur la droite se trouvent deux tablettes porte-couteaux destinées aux couteaux et aux petites cuillers; si elles ne sont pas utilisées elles peuvent rester en position verticale et être accrochées au panier.

Pour utiliser les espaces réservés aux petites cuillers, extraire la tablette comme indiqué dans les illustrations.

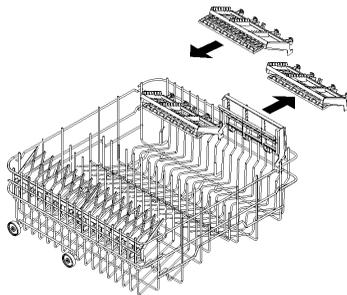



**seulement pour les modèles AAA  
(voir étiquette énergie)**





## CHARGEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

Mettre les assiettes tournées vers l'avant ; les tasses et les récipients creux seront placés avec l'ouverture tournée vers le bas. Le côté gauche du panier pourra être chargé avec les tasses et les verres disposés sur deux plans. Au centre on peut enfiler les assiettes et les assiettes à dessert verticalement dans les supports prévus.

### Exemples de chargement :

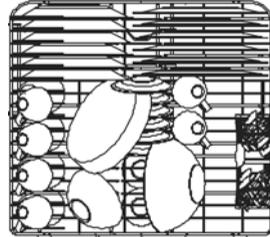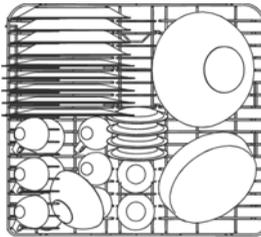

**½ CHARGE**  
(seulement sur  
certains modèles)

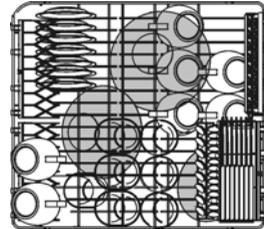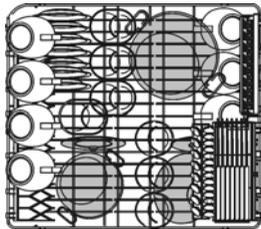

**½ CHARGE**  
seulement pour les modèles AAA  
(voir étiquette énergie)




## RÉGLAGE DU PANIER SUPÉRIEUR

Le panier supérieur est réglable sur **deux positions**, selon les nécessités de l'utilisateur et en fonction de la hauteur de la vaisselle à laver dans le panier inférieur. Procéder de la façon suivante.


Version **extractible** :

- extraire le guide droit du panier ;
- enlever l'arrêt en le décrochant avant comme indiqué sur la figure ;
- pousser le guide pour libérer les roues ;
- introduire dans le guide les deux roues supérieures ou inférieures, selon le réglage désiré ;
- repositionner l'arrêt dans sa position d'origine.

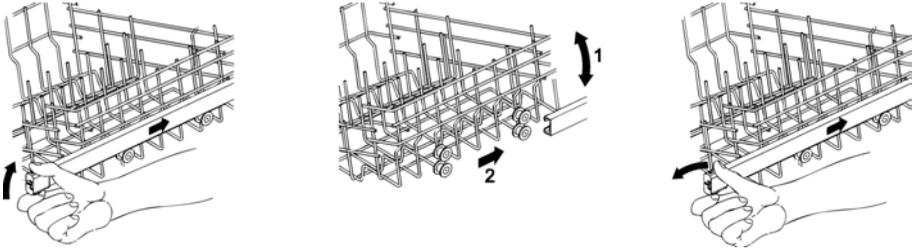

Version **à touche** :

- extraire le panier en fin de course et en tirer vers le haut le côté droit. À ce point il sera possible de disposer des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- Pour revenir à la position initiale, extraire une nouvelle fois le panier supérieur et appuyer sur le levier de déblocage.

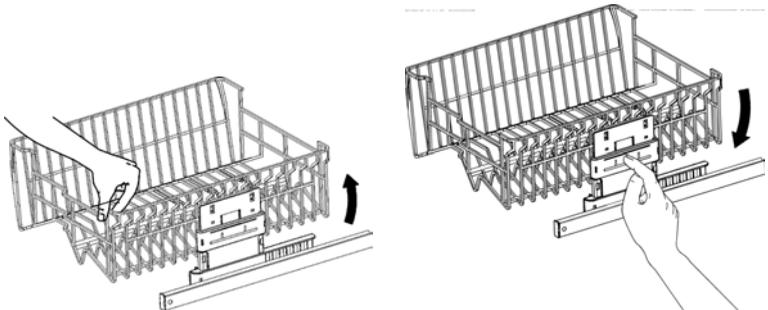



## 4. Nettoyage et entretien



**Avant toute intervention, il faut débrancher l'alimentation électrique de l'appareil.**


### 4.1 Avertissements et conseils généraux

**Éviter l'emploi de détergents abrasifs ou acides.**

Les surfaces externes et la contre-porte du lave-vaisselle devront être nettoyées à intervalles réguliers à l'aide d'un chiffon doux et humide ou bien avec un détergent normal pour surfaces peintes. Les joints d'étanchéité de la porte devront être nettoyés avec une éponge humide. Il est périodiquement bon (une ou deux fois par an) de nettoyer la cuve et les joints pour éliminer la saleté ayant pu se déposer en utilisant un chiffon doux et de l'eau.

#### NETTOYAGE DU FILTRE D'ARRIVÉE D'EAU




Le filtre d'arrivée d'eau **A** situé à la sortie du robinet a besoin d'être périodiquement nettoyé. Après avoir fermé le robinet d'eau, dévisser l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau, retirer le filtre **A** et le nettoyer délicatement sous un jet d'eau courante. Réinsérer le filtre **A** dans son logement et revisser soigneusement le tuyau d'arrivée d'eau.

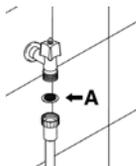

#### NETTOYAGE DES BRAS DE LAVAGE

Les bras de lavage sont facilement démontables pour permettre le nettoyage périodique des buses et prévenir des engorgements possibles. Les laver sous un jet d'eau et les réinsérer soigneusement dans leurs logements, **en vérifiant que leur mouvement circulaire ne soit en aucun cas entravé.**



- Pour extraire le bras de lavage **supérieur** il faut dévisser la bague de fixation **R**.
- Pour extraire le bras de lavage **inférieur** il faut tout simplement le soulever vers le haut, en tirant au milieu.
- Pour extraire le bras de lavage **orbital** il faut saisir le bras le plus long et soulever le bras orbital vers le haut. Laver les bras sous un jet d'eau courante et les réinsérer soigneusement dans leur logement. **Après avoir remonté les bras de lavage, vérifier qu'ils tournent librement.** Dans le cas contraire, vérifier s'ils ont été correctement montés.

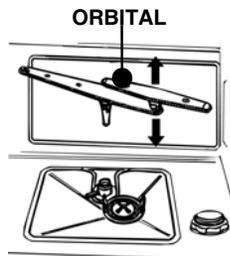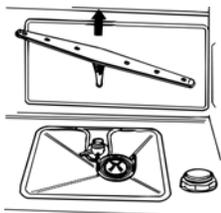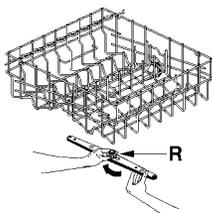



## NETTOYAGE DU GROUPE FILTRANT

- Il est opportun de contrôler périodiquement le filtre central **C** et, s'il le faut, le nettoyer. Pour l'extraire, il faut saisir les languettes, tourner en sens anti-horaire et soulever vers le haut;
- pousser d'en bas le filtre central **D** pour l'extraire du microfiltre;
- séparer les deux parties qui composent le filtre en plastique en appuyant sur le corps du filtre dans la zone indiquée par le flèches;
- retirer le filtre central en le soulevant.

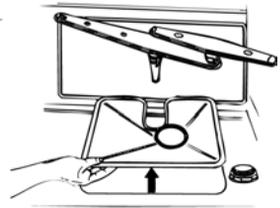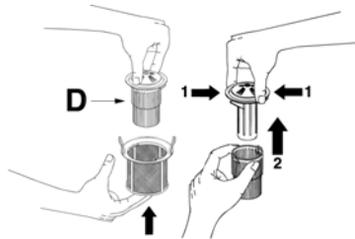

## INSTRUCTIONS ET CONSEILS POUR UN BON ENTRETIEN :

- Les filtres doivent être nettoyés à l'eau courante avec une brosse dure.
- Il est indispensable de **nettoyer les filtres attentivement** et selon les indications susmentionnées : le lave-vaisselle ne peut pas fonctionner si les filtres sont engorgés.
- **Remettre soigneusement les filtres** dans leur logement afin d'éviter d'endommager la pompe de lavage.

## SI LE LAVE-VAISSELLE RESTE INUTILISÉ PENDANT LONGTEMPS :

- Effectuer le programme de trempage **deux fois** de suite.
- **Débrancher la fiche** de la prise de courant.
- Laisser la **porte légèrement ouverte** de sorte à empêcher la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur de la cuve de lavage.
- **Remplir le doseur de produit pour le rinçage.**
- **Fermer le robinet de l'eau.**



### **AVANT DE RÉUTILISER LE LAVE-VAISSELLE APRÈS UN ARRÊT PROLONGÉ:**

- *Contrôler qu'il n'y ait pas de dépôts de boue ou de rouille à l'intérieur de la tuyauterie ; si tel est le cas, laisser couler l'eau du robinet d'alimentation pendant quelques minutes.*
- *Rebrancher la fiche dans la prise de courant.*
- *Raccorder le tuyau flexible d'alimentation d'eau et rouvrir le robinet.*

### **ÉLIMINATION DE PETITS INCONVÉNIENTS**

*Dans certains cas, il est possible d'éliminer personnellement d'éventuels inconconvénients avec l'aide des instructions suivantes :*

#### **Si le programme ne démarre pas, vérifier que :**

- *Le lave-vaisselle soit branché au réseau électrique;*
- *La distribution d'énergie électrique n'ait pas été interrompue;*
- *Le robinet de l'eau soit ouvert;*
- *La porte du lave-vaisselle ait été correctement fermée.*

#### **Si de l'eau stagne dans le lave-vaisselle, vérifier que :**

- *le tuyau d'évacuation ne soit pas plié ;*
- *le siphon de vidange ne soit pas bouché ;*
- *les filtres du lave-vaisselle ne soient pas engorgés.*

#### **Si la vaisselle n'est pas nettoyée, vérifier que :**

- *le détergent ait été introduit en quantité suffisante ;*
- *il y ait du sel régénérant dans le réservoir spécifique ;*
- *la vaisselle ait été disposée correctement ;*
- *le programme sélectionné soit approprié au type et au degré de saleté de la vaisselle ;*
- *tous les filtres soient propres et correctement insérés dans leurs logements ;*
- *les orifices de sortie de l'eau des bras de lavage ne soient pas bouchés ;*
- *aucun objet n'ait bloqué la rotation des bras de lavage.*



## **Si la vaisselle ne sèche pas ou reste opaque, vérifier que :**

- *il y ait du produit de rinçage dans le distributeur spécifique ;*
- *le réglage de la distribution de ce produit soit correcte ;*
- *le détergent utilisé soit d'une bonne qualité et qu'il n'ait pas perdu ses caractéristiques (par exemple à cause d'une conservation avec l'emballage ouvert).*

## **Si la vaisselle présente des rayures, des taches...vérifier que :**

- *le réglage du dosage du produit de rinçage ne soit pas excessif.*

## **Si des traces de rouille sont visibles dans la cuve :**

- *la cuve est en acier résistant à la corrosion et donc d'éventuelles taches de rouille sont dues à des éléments externes (morceaux de rouille provenant de conduites de l'eau, de casseroles, de couverts, etc.). Pour éliminer ces taches il existe dans le commerce des produits spécifiques.*
- *Vérifier que soient utilisées de justes doses de détergent. Certains détergents peuvent être plus corrosifs que d'autres.*
- *Vérifier que le bouchon du réservoir du sel soit bien fermé et que le réglage de l'installation de l'adoucisseur d'eau soit correct.*



*Si, après l'application des instructions susmentionnées, les anomalies de fonctionnement devaient persister, il faudra contacter le centre d'assistance technique autorisé le plus proche.*

**ATTENTION :** *les interventions effectuées sur l'appareil par un personnel non autorisé ne sont pas couvertes par la garantie et sont donc à la charge de l'utilisateur.*

**DONNÉES TECHNIQUES**

<b>Largeur</b>	597 ÷ 599 mm
<b>Profondeur mesurée au profil externe du bandeau de commandes</b>	Installation libre: 600 mm Intégrable: 590 mm - Totalement intégrable: 570 mm
<b>Hauteur (selon les modèles)</b>	Installation libre: de 850 mm à 870 mm de 890 mm à 910 mm Intégrable et totalement intégrable: de 820 mm à 870 mm de 860 mm à 910 mm
<b>Capacité</b>	12 Couverts standards
<b>Pression eau d'alimentation</b>	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bars)
<b>Données électriques</b>	Voir plaque des caractéristiques