

TELEFUNKEN



RACLETTE GRILL PIERRADE ELECTRIQUE




RCL3P

Table des matières

Description.....	3
Consignes de sécurité	4
✓ Avant toute première utilisation.....	4
✓ Danger.....	4
✓ Mise en garde.....	5
✓ Normes de sécurité.....	6
Mise en service et utilisation.....	7
✓ Première utilisation.....	7
✓ Mise en route.....	7
✓ Entretien.....	7
Information technique.....	8
Environnement et recyclage.....	8

DESCRIPTION

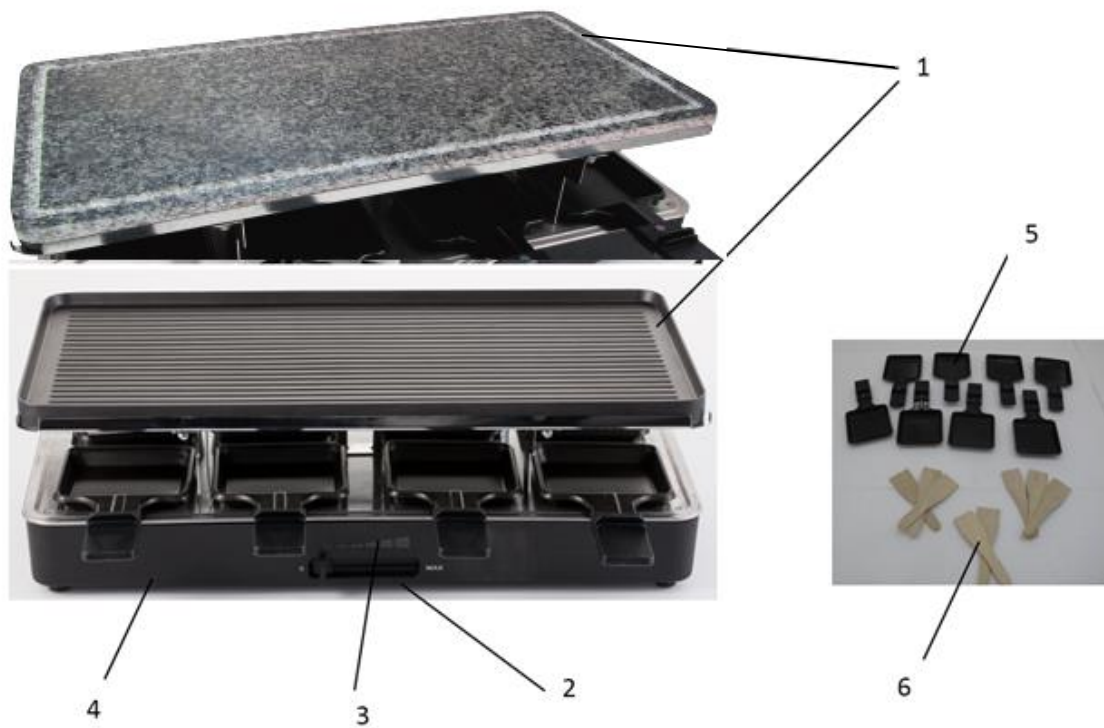

1. 2 Plaques de cuisson grill amovible : une en grill classique et une en pierrade
2. Thermostat réglable
3. Témoin lumineux de fonctionnement
4. Base
5. 8 petites poêles de cuisson
6. 8 spatules en bois

CONSIGNES DE SECURITE

Avant toute première utilisation

- **Lire impérativement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.**
- Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas été abimé. Si vous avez un doute, n'utilisez pas votre appareil, et consultez une personne compétente.
- Enlevez bien tous les éléments de l'emballage, et ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des cordons à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
- **Cet appareil doit être connecté à une prise reliée à la terre. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez impérativement un modèle équipé d'une prise de terre.**
- Vérifiez que le voltage marqué sur la plaque signalétique correspond bien à celui de votre installation. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas votre appareil, et consultez une personne compétente.
- Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'une personne ne se prenne les pieds dans le câble ou sa rallonge.

Danger

- Avant toute opération de nettoyage, débranchez et laissez refroidir l'appareil complètement.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais laisser votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne laissez pas votre appareil branché sans l'utiliser.

- Ne touchez pas les parties métalliques en cours de fonctionnement car elles sont chaudes, et vous devez maintenir les enfants à distance des parties chaudes pour éviter tout risque de brûlure.

Mise en garde

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévu, par exemple une utilisation commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes compétentes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Il est conseillé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus s'ils sont sous surveillance. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table ou du plan de travail sur lequel le produit est posé
- Assurez-vous que le produit et accessoires sont bien propres et secs avant de brancher l'appareil sur la prise secteur.

- Ne branchez pas le produit et n'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande si vos mains sont mouillées.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées, ne le placez pas sur une plaque chauffante ou une cuisinière en cours de fonctionnement ou encore chaude.
- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit en cours d'utilisation.
- Évitez d'utiliser des ustensiles coupants.
- Laissez toujours refroidir le produit avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- Nettoyez toujours le produit après utilisation. Ne nettoyez pas le produit au lave-vaisselle.
- Débranchez toujours le produit en cas de longue période sans utilisation.

Normes de sécurité

Cet appareil a été testé suivant les directives CE en vigueur concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Il a été fabriqué conformément aux dernières normes de sécurité 73/23/EEC, 89/336/EEC, DEEE 2002/96/CE, RoHS 2002/95/CE, CE 1935/2004.

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Première utilisation

- Votre appareil peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur en fonction de l'emplacement de votre prise d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil en extérieur quand les conditions climatiques ne le permettent pas tel que orage, pluie. Votre appareil doit être rangé à l'intérieur aussi tôt que vous finissez de l'utiliser.
- Votre appareil ne doit pas être utilisé dans une pièce ou à proximité d'une baignoire, une douche, une piscine ou un lavabo, et ne doit jamais être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Votre appareil doit être mis en place sur une surface stable et solide pour éviter tout accident ou risque de brûlure.
- Un appareil neuf peut fumer légèrement lors de la première utilisation. Afin de limiter ce phénomène, faites-chauffer votre appareil pendant 15 minutes au thermostat minimum puis laissez-le refroidir complètement.

Mise en route

- Branchez votre raclette grill à une prise terre, le témoin lumineux de fonctionnement indiquera que l'appareil est en marche, placez le thermostat sur la position maximale et laissez préchauffer 15 minutes.
- Graissez légèrement la plaque de cuisson. Pour cela utilisez un petit pinceau culinaire ou un morceau de papier essuie-tout légèrement imbibé d'huile. Ne négligez pas ce graissage car il est très important pour décoller les aliments tels que légumes ou poissons.
- Ne jamais utilisez d'objets en acier, de couteaux ou de fourchettes sur les plaques de cuisson et petites poêles au risque de rayer et d'abîmer le revêtement anti-adhésif.
- Dès la fin du temps de préchauffage, mettez les aliments sur la plaque de cuisson à griller et retirez-les lorsqu'ils ont atteint la cuisson que vous souhaitez.
- Vous pouvez utiliser les petites poêles pour griller les champignons ou préparer les croques monsieur.
- Utiliser les petites poêles pour préparer la raclette : Découpez le fromage de préférence de type raclette à une épaisseur de 3 à 5 mm et mettez-les dans les petites poêles. Ne remplissez pas trop les petites poêles et assurez-vous que les ingrédients n'entrent pas en contact avec les éléments chauffants. De temps en temps, retirez les résidus d'aliments de la plaque de cuisson grill et des petites poêles afin qu'ils ne brûlent pas.

Entretien

- Placez le thermostat sur la position arrêt. Débranchez le cordon du secteur, déconnectez-le de l'appareil. Laissez impérativement refroidir votre appareil. Enlevez la plaque de cuisson.
- Corps extérieur de l'appareil : utilisez une éponge imbibée de liquide vaisselle. N'utilisez pas de produits abrasifs.

- Plaque anti-adhérente, pierrade et petites poêles : nous vous conseillons d'utiliser une éponge imbibée de liquide vaisselle pour les laver puis de les rincer à l'eau chaude et faites les sécher avant rangement.
- **IMPORTANT** : n'utilisez jamais de produits agressifs (décapants en bombe ou autres).
- Pour les accessoires en bois, il est conseillé de les laver avec une éponge imbibée de produit vaisselle.

ATTENTION : ne pas laisser tremper les spatules; ne pas les mettre au lave-vaisselle.

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	RCL3P
Tension d'alimentation	230V ~50Hz
Puissance	1200W-1400W

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE



La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



Importé par Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant

<http://pieces-detachees.sogedis.fr/>