

TELEFUNKEN

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE DÉCORATIVE

MODÈLE : TKCE2



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS	1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE	8
INSTALLATION DE L'APPAREIL	9
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL	10
ENTRETIEN DE L'APPAREIL	11

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

MISES EN GARDE IMPORTANTES.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.
- Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche pour qu'il soit réparé ou ajusté.
- Ne tirez et ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.
- Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.

- Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.
- Attention : débranchez toujours le câble d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.
- Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Éteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux étant fournis avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute

sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

- Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.
- Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le câble d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.
- **ATTENTION**: afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.
- Assurez-vous également que le chauffage soit correctement branché à une installation électrique avec mise à la terre.
- Veillez à ne pas approcher d'objets en métal près de la partie chauffante du chauffage.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou toute autre pièce de ce genre. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.


- Ne jamais couvrir l'appareil et veillez à ne pas obstruer les entrées ou sorties d'air de l'appareil.
- Ne pas placer le chauffage sur des tapis à poil très dur.
- Assurez-vous que le chauffage est placé sur une surface stable et plane. Ne pas placer l'appareil près des rideaux ou des meubles afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne pas positionner l'appareil devant ou juste en dessous d'une prise murale.
- Ne pas insérer d'objets dans les entrées et sorties d'air de l'appareil.
- Ne pas placer le chauffage près de liquides inflammables ou près de dégagements de fumées.
- Débranchez toujours le chauffage lorsque vous le déplacez.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans doivent uniquement être autorisés à allumer ou éteindre l'appareil, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent bien tous les dangers potentiels. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer, ni réaliser l'entretien de l'appareil.

- **ATTENTION** : certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- **ATTENTION** : l'appareil n'est pas destiné à être exploité au moyen de minuterie externe ou séparée du système de contrôle à distance.
- **AVERTISSEMENT** : ce chauffage n'est pas équipé d'un système permettant de contrôler la température de la pièce. Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces exigües lorsque celles-ci sont occupées par des personnes dans l'incapacité de sortir de la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'une surveillance constante soit assurée.
- **MISE EN GARDE** : pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.
- Ne pas positionner l'appareil devant ou juste en dessous d'une prise murale.
- Concernant le remplacement de la lampe, se référer au chapitre « ENTRETIEN DE L'APPAREIL » en page 11.
- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

1. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez vérifier que :
 - le disjoncteur correspondant soit bien enclenché.
 - l'ampoule soit bien vissée. Pour vous assurer de cela, suivez les instructions de la section « REMPLACER LA LAMPE » (page 11 de cette notice).
2. Il se peut qu'une légère odeur, qui est inoffensive, se dégage à la première utilisation de l'appareil. Il s'agit d'un phénomène normal causé par le fait que les composants internes de l'appareil chauffent pour la première fois.
3. Veuillez trouver les dimensions et caractéristiques techniques de votre appareil ci-dessous :

Référence	TKCE2
Type	Appareil sur pied
Alimentation	230V/50 Hz
Puissance	1800W

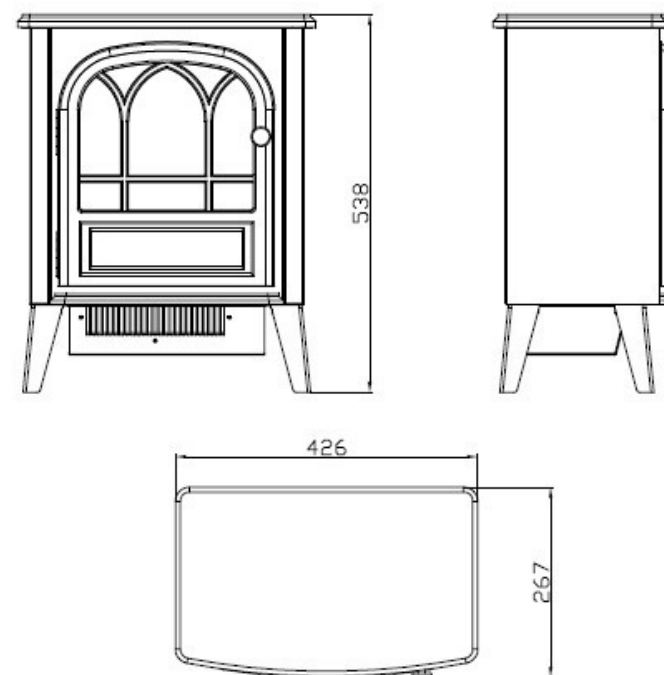

INSTALLATION DE L'APPAREIL

REMARQUE :

- Cet appareil nécessite une tension de secteur de 230V.
- Il est préférable de brancher l'appareil seul sur le circuit, mais cela n'est pas impératif, sauf si une fois l'installation effectuée, le disjoncteur ou les fusibles sautent régulièrement lors du fonctionnement de l'appareil. Le branchement de tout autre appareil sur le même circuit risque de faire dépasser la tension maximale supportée par le disjoncteur.

AVERTISSEMENT :

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit placé ni de manière à ce qu'il puisse être coincé ou écrasé, ni contre des bords tranchants. Rangez-le de manière à ce que vous ne puissiez pas vous prendre les pieds dedans, et sécurisez-le afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
- Assurez-vous que l'édifice, ainsi que l'installation électrique, respectent le code local du bâtiment, ainsi que tout autre réglementation applicable en vigueur.
- N'essayez en aucun cas de câbler vos nouveaux appareils ou tout circuit électrique vous-même ; faites toujours appel à une personne qualifiée agréée.

INSTALLER L'APPAREIL

Cet appareil de chauffage peut être installé où que ce soit chez vous. Cependant, lorsque vous choisissez un emplacement, assurez-vous de bien suivre les consignes suivantes :

- Pour un résultat optimal de chauffage, ne placez pas l'appareil dans un endroit où il sera exposé soit directement à la lumière du soleil, soit à l'humidité.
- Dû à la température élevée que peut atteindre l'appareil, placez tout câble électrique, rideau ou mobilier, à plus d'un mètre de l'avant de l'appareil et bien éloigné des côtés et de l'arrière de celui-ci.


AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'appareil si une quelconque partie a été au contact de ou submergée dans l'eau. Appelez immédiatement une personne qualifiée agréée pour contrôler l'appareil et remplacer le composant affecté, si nécessaire.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT : afin d'éviter une surchauffe, ne recouvrez jamais l'appareil.

ATTENTION :

- Une fois branché sur une prise mise à la terre, cet appareil est prêt à l'emploi.
- Assurez-vous que les disjoncteurs sont bien enclenchés.
- En cas de coupure de courant, l'appareil, et donc les flammes, resteront éteints même une fois le courant rétabli.

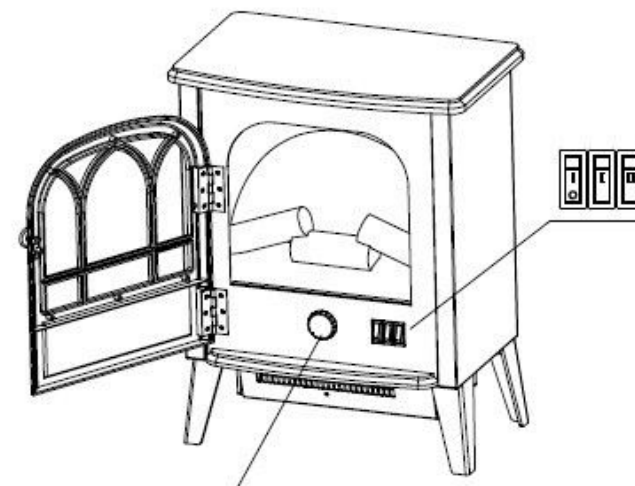


Bouton de contrôle de l'intensité des flammes

FAIRE FONCTIONNER LE CHAUFFAGE

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Le bouton « O/I » permet d'alimenter toutes les fonctions du chauffage. En appuyant dessus, l'appareil se met en marche et les flammes s'allument. Pour le niveau bas de chauffage (900W), enclenchez le bouton « I ». Pour le niveau élevé (1800W), enclenchez le bouton « II » tout en laissant le bouton « I » enclenché (si vous ne laissez pas ce dernier enclenché, le chauffage ne fonctionnera pas). Positionnez le bouton « O/I » sur « O » pour éteindre le chauffage.



3. Ajustement de l'intensité des flammes

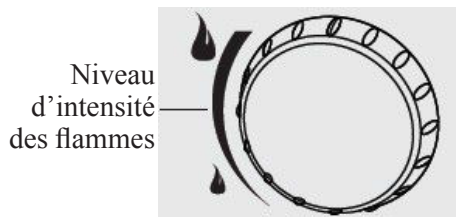


Pour ajuster l'intensité des flammes, tournez le bouton en partant de la petite flamme jusqu'à la grande flamme, en vous arrêtant lorsque les flammes ont atteint l'intensité souhaitée.

ATTENTION : certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Faites particulièrement attention si des enfants ou personnes vulnérables sont présents.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

ATTENTION : débranchez l'appareil avant tout entretien ou nettoyage de celui-ci, afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure aux personnes.

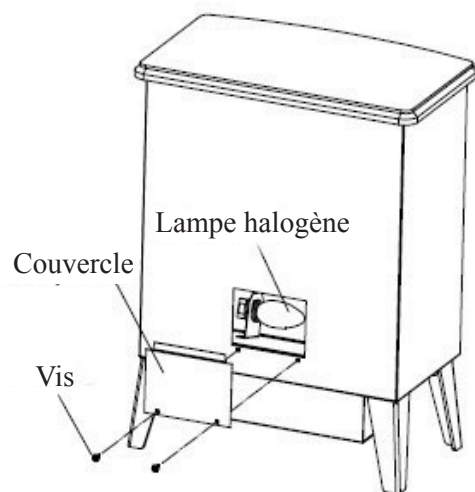

REEMPLACER LA LAMPE

Type de lampe halogène : G9 (42W)

Si la lampe est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.



MISE AU REBUT



La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Importé par Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
<http://pieces-detachees.sogedis.fr/>