

Sèche-linge

958394 - DC 7B W701T

GUIDE D'UTILISATION02

Bellavita

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit BELLAVITA.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque BELLAVITA vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !




**PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

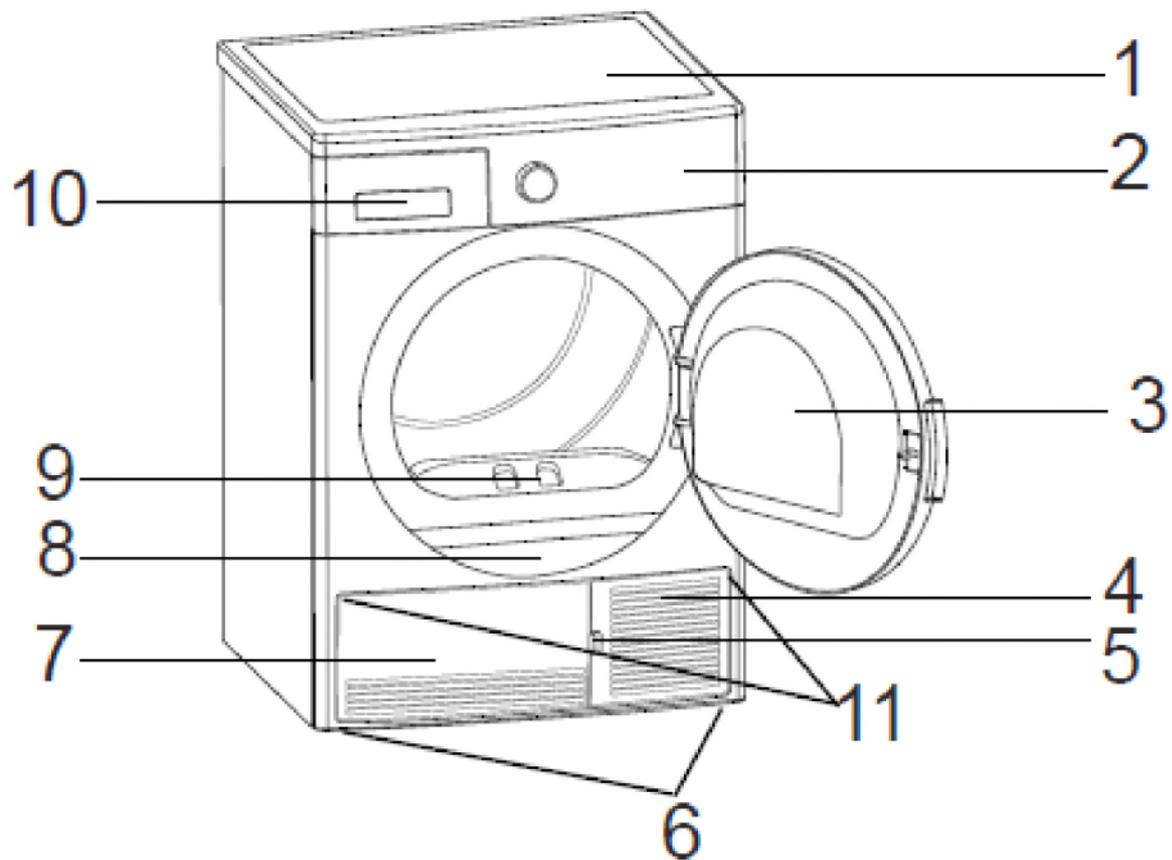

1 Marque déposée

2 Modèle

3 Classe énergétique

4 Consommation annuelle d'énergie

5 Émission de bruit lors du séchage

6 Capacité de séchage du linge

7 Durée du cycle de séchage
« Coton prêt à ranger »

8 Classe d'efficacité de
condensation

9 Technologie de la machine



ENERG
енергия · ενεργεια




Bellavita

958394
DC 7B W701T



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

504
kWh/annum

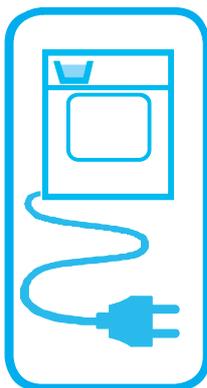

118
min/cycle*

7,0
kg

65
dB



*цикъл · siklus · portion · zyklus
πρόγραμμα · ciclo · tsükkel
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
čiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

302/2012

A	Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B	Aperçu de l'appareil	14	Aperçu de l'appareil
		15	Caractéristiques techniques
		16	Sélection des programmes et tableau de consommation
		17	Démarrage du programme
C	Utilisation de l'appareil	20	Avertissements automatiques de défauts et ce qu'il faut faire
			Installation
		26	Préparation du linge
		28	Utilisation du sèche-linge
		30	Nettoyage et entretien
D	Informations pratiques	36	Dépannage
		38	Emballage et environnement
		38	Mise au rebut de votre ancien appareil

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Consignes de sécurité

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un manque d'expérience ou de connaissances à condition qu'ils soient encadrés, qu'ils aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine en toute sécurité, et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce sèche-linge est destiné uniquement à un usage domestique et intérieur. La garantie sera annulée en cas d'utilisation commerciale.
- N'utilisez ce produit que pour le linge doté d'une étiquette indiquant qu'il convient au séchage.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou générés au cours du transport.
- La durée de vie de votre sèche-linge est de 10 ans. C'est la période pendant laquelle les pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement du sèche-linge seront disponibles sur le marché.
- Ne laissez pas les revêtements de sol obstruer les ouvertures de ventilation.
- L'installation et la réparation de la machine ne doivent être effectuées que par un réparateur agréé.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant de réparations non autorisées.

**ATTENTION**

Ne vaporisez, ni ne versez jamais d'eau sur votre sèche-linge pour le laver ! Vous risqueriez d'être électrocuté !

- Laissez un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de l'appareil et au-dessus si vous souhaitez le placer sous un plan de travail.

- Le montage / démontage pour l'installation sous le comptoir, si nécessaire, doit être effectué par un agent d'entretien agréé.

- Avant l'installation, vérifiez que le produit ne présente pas de dommages

visibles. N'installez ou n'utilisez jamais un produit endommagé.

- Gardez le sèche-linge hors de la portée des animaux de compagnie.

- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.

- Retirez tous les objets tels que les briquets et allumettes des poches.

- Vous ne devez pas installer l'appareil derrière une porte verrouillable, coulissante ou avec une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge, s'il empêche l'ouverture complète de la porte.

Cette partie contient des consignes de sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par un dispositif.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Retirez toujours la fiche pour débrancher l'appareil ; sans quoi vous risqueriez d'être électrocuté.
- Branchez le sèche-linge à une prise de terre avec protection par fusible. Faites installer la mise à

la terre par un électricien qualifié. Nous ne sommes en aucun cas responsables des dommages/pertes résultant de l'utilisation du sèche-linge sans prise de terre, comme l'exigent les réglementations locales.

- La tension et la protection par fusible requises sont indiquées sur la plaque signalétique. (Pour la plaque signalétique, référez-vous à la partie 3. Aperçu)
- Les valeurs de tension et de fréquence indiquées sur la plaque signalétique doivent être égales à la valeur de la tension et de la fréquence du réseau dans votre maison.

**ATTENTION**

La prise de courant doit être libre d'accès à tout moment après l'installation.

Afin d'éviter tout endommagement, débranchez le sèche-linge si vous comptez ne pas l'utiliser pendant une période prolongée ainsi qu'avant tout(e) installation, entretien, nettoyage et réparation.

Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. En cas d'endommagement, le remplacement doit uniquement être effectué par un personnel qualifié.

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple, ni d'adaptateur pour brancher le sèche-linge au secteur.

Sécurité des enfants

- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins qu'elles soient encadrées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un

manque d'expérience ou de connaissances à condition qu'ils soient encadrés, qu'ils aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine en toute sécurité, et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de la machine.

- Les enfants peuvent s'enfermer dans la machine et encourir un risque de mort.

- Ne laissez pas les enfants toucher la porte vitrée pendant que la machine est en marche. La surface devient extrêmement chaude et peut causer des lésions cutanées.

- Conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

- En cas d'ingestion ou de contact avec la peau ou les yeux, les détergents et produits de nettoyage peuvent entraîner un empoisonnement ou une irritation.

- Gardez les produits de nettoyage hors de la portée des enfants. Les appareils électriques représentent un danger pour eux.

- Tenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsque ce dernier est en fonctionnement.

- Pour éviter que les enfants n'interrompent le cycle de séchage, vous pouvez utiliser la sécurité enfants afin d'empêcher toute modification intempestive du programme en cours.

- Ne permettez pas aux enfants de s'asseoir sur l'appareil/d'entrer dans l'appareil.

Sécurité du produit

À cause du risque d'incendie, le linge et les produits suivants ne doivent JAMAIS être séchés au sèche-linge :

- Ne séchez pas des articles non lavés au sèche-linge.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les détachants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés au sèche-linge.
- Les tissus et tapis contenant des résidus d'agents nettoyants inflammables

ou d'acétone, de gaz, d'essence, de détachant, de térébenthine, de bougie, de cire, de détachant de cire ou de produits chimiques.

- Le linge contenant des résidus de laque pour cheveux, de dissolvant pour vernis à ongles et des substances similaires.
- Le linge sur lequel des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage (comme le nettoyage chimique).
- Le linge avec tout type de mousse, d'éponge, de caoutchouc ou de pièces ou d'accessoires en caoutchouc ; par exemple les éponges en mousse de latex, les bonnets de douche, les tissus imperméables, les vêtements ajustés et les oreillers en mousse.
- Les articles rembourrés et les articles matelassés (oreillers ou vestes).

Français

La mousse incluse dans ces articles risque de s'enflammer pendant le processus de séchage.

- L'utilisation du sèche-linge dans un environnement contenant de la poussière de farine ou de charbon peut provoquer une explosion.

**ATTENTION**

Les sous-vêtements contenant des armatures métalliques ne doivent pas être mis au sèche-linge. Le sèche-linge peut s'endommager si les armatures métalliques se détachent et se cassent pendant le séchage.

Utilisation appropriée**ATTENTION**

Les vêtements à l'intérieur du sèche-linge peuvent surchauffer si vous annulez le programme ou lorsqu'une panne de courant survient alors que la machine est en marche. Cette concentration de chaleur peut provoquer une auto-combustion. Vous devez alors toujours activer le programme de refroidissement pour refroidir ou retirer rapidement l'ensemble du linge du sèche-linge afin de le pendre et de dissiper la chaleur.

**ATTENTION**

N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et répartis de façon à dissiper la chaleur.

Assurez-vous que les animaux de compagnie n'entrent pas dans le sèche-linge. Vérifiez l'intérieur du sèche-linge avant de l'utiliser.

- N'utilisez le sèche-linge que pour le séchage domestique et pour sécher les tissus dotés d'une étiquette indiquant qu'ils conviennent au séchage en machine. Toutes les autres utilisations n'entrent pas dans le champ d'application prévue et sont interdites.

- La garantie sera annulée en cas d'utilisation commerciale.

- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et doit être placé sur une surface droite et stable.

- Ne vous appuyez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte du sèche-linge. Le sèche-linge pourrait se renverser.

- Pour maintenir une température qui n'endommagera pas le linge (par exemple, pour éviter que le linge ne prenne feu), le processus de refroidissement se déclenche après le processus de chauffage. Ensuite, le programme se termine. Une fois le programme terminé, vous devez toujours retirer le linge sans attendre.

**ATTENTION**

N'utilisez jamais le sèche-linge sans filtre à peluches ou avec un filtre à peluches endommagé.

- Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque utilisation ; tel qu'indiqué dans la partie 6.1. Nettoyage du filtre à peluches.

- Le filtre à peluches doit être séché après tout nettoyage humide. Un filtre humide risque de provoquer des dysfonctionnements pendant le processus de séchage.

- Vous ne devez pas laisser de peluches s'accumuler autour du sèche-linge (non applicable aux appareils destinés à être ventilés à l'extérieur de l'édifice).

**REMARQUE**

L'espace compris entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit par des objets tels que des tapis, du bois ou du ruban adhésif. Sinon, il ne sera pas possible d'assurer une entrée d'air suffisante pour la machine.

- La capacité de charge maximale est de 7 kilogrammes (linge sec).

- N'installez pas le sèche-linge dans des pièces où il existe un risque de gel. Les températures de congélation affectent négativement les performances des sèche-linge. Si la condensation gèle dans la pompe et le tuyau ; cela peut générer des dommages.

Installation sur une machine à laver



ATTENTION

Il convient de ne pas installer de machine à laver sur le sèche-linge. Prêtez attention aux mises en garde ci-dessous avant d'installer le sèche-linge sur une machine à laver.

Le sèche-linge ne peut être placé que sur des machines à laver d'une capacité égale ou supérieure.

- Pour installer le sèche-linge sur une machine à laver, vous devez utiliser une pièce de fixation entre les deux machines. La pièce de fixation doit être montée par un fournisseur de service agréé.

- Lorsque le sèche-linge est installé sur une machine à laver, le poids total de ces produits peut avoisiner 150 kilogrammes (lorsqu'ils sont chargés). Installez donc ces appareils sur un sol solide pouvant supporter cette charge !

Aperçu

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ❶ Plateau supérieur | ❷ Couvercle de la plinthe |
| ❸ Panneau de commande | ❸ Plaque signalétique |
| ❹ Hublot de chargement | ❹ Filtre à peluches |
| ❺ Fente d'ouverture de la plinthe | ❺ Couvercle du tiroir |
| ❻ Plinthe | ❻ Grilles d'aération |
| ❼ Pieds réglables | |

Tableau d'installation appropriée pour machine à laver et sèche-linge

Sèche-linge (Profondeur)	Machine à laver					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓

[Pour plus d'informations sur la profondeur, veuillez consulter la partie 7. Caractéristiques techniques]

Pour installer le sèche-linge sur la machine à laver, un kit de superposition spécial est nécessaire en option. Veuillez contacter le service à la clientèle pour l'acquérir. Les instructions d'assemblage vous seront données avec le kit de superposition.

Caractéristiques techniques

Marque	BELLAVITA
Nom du modèle	DC 7B W701T
Hauteur	Mini. : 845 mm Maxi. : 855 mm*
Largeur	596 mm
Profondeur	563 mm
Capacité (max.)	7 kg**
Poids net (avec porte en plastique)	35,2 kg
Poids net (avec porte en verre)	37,5 kg
Tension	220 - 240 V
Puissance	2700 W

*Hauteur mini. : hauteur avec pieds réglables non utilisés.

Hauteur maxi. : hauteur avec pieds réglables en extension maximale.

**Poids du linge sec avant le lavage.



ATTENTION

Afin d'améliorer la qualité du sèche-linge, les spécifications techniques peuvent subir des modifications sans préavis.

Les valeurs déclarées ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation du sèche-linge.

Sélection des programmes et tableau de consommation

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour lancer le programme. Le voyant LED Marche/Arrêt qui indique le lancement du programme et le voyant LED de séchage s'allument.

Programme	Charge (kg)	Machine à laver Vitesse d'essorage	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Durée (minutes)
Séchage supplémentaire du coton	7	1000	60%	125
Coton prêt à ranger	7	1000	60%	118
Coton prêt à repasser	7	1000	60%	95
Synthétique prêt à ranger	3,5	800	40%	44
Synthétique prêt à repasser	3,5	800	40%	35
Délicat	2	600	50%	39
Mix	4	1000	60%	82
Linge bébé	3	1000	60%	60
Jeans	4	1000	60%	83
Express 29'	2	1200	50%	29
Chemises 12'	0,5	1200	50%	12

Valeurs de consommation d'énergie

Programme	Charge (kg)	Machine à laver Vitesse d'essorage	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Valeurs de consommation d'énergie (kWh)
Coton prêt à ranger	7	1000	60%	4.18
Coton prêt à repasser	7	1000	60%	3.40
Synthétique prêt à ranger	3,5	800	40%	1.42
Consommation d'énergie en mode « Arrêt » P_0 (W)				0,5
Consommation d'énergie en mode « Marche » P_L (W)				1,0

Le programme « Coton prêt à ranger » est le programme de séchage standard qui peut être exécuté à pleine ou à demi-charge et pour lequel les informations figurent sur l'étiquette et la facture du produit. Ce programme est le plus économe en termes d'énergie pour le séchage de vêtements en coton humides.

*Programme de référence pour l'étiquette énergétique (EN 61121:2013)

Toutes les valeurs du tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121:2013. Les valeurs de consommation peuvent différer des valeurs indiquées dans le tableau selon le type de tissu, la vitesse d'essorage, les conditions ambiantes et les valeurs de tension.

Démarrage du programme

Le tableau qui résume les options pouvant être sélectionnées dans les programmes figure ci-dessous.

Option	Description
Défroissage	Si vous sélectionnez l'option « Défroissage » et que vous n'ouvrez pas la porte du sèche-linge à la fin du programme, la phase de défroissage prévue pour 1 heure durera 2 heures. Après avoir sélectionné l'option « Défroissage », vous entendrez un signal d'avertissement sonore. Vous pouvez appuyer de nouveau sur le même bouton pour annuler cette option. Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton Démarrer/Pause alors que le processus de défroissage est encore en cours, cette étape sera annulée.
Départ différé	Vous pouvez retarder l'heure de lancement du programme en sélectionnant l'option 3 heures, 6 heures ou 9 heures. Vous pouvez activer le départ différé souhaité en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. L'heure venue, le programme sélectionné se lance automatiquement. Pendant le délai de temporisation, les options compatibles avec le programme peuvent être activées/désactivées.
Annulation de l'avertissement sonore	Le sèche-linge émet un avertissement sonore lorsque vous tournez le bouton de sélection des programmes, lorsque vous appuyez sur les boutons ainsi qu'à la fin du programme. Pour annuler ces avertissements, appuyez sur le bouton « Défroissage » (Option Défroissage) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Si vous appuyez sur ce bouton, vous entendrez un avertissement sonore indiquant que l'option a été annulée.

Option	Description
Sécurité enfants	Une option de sécurité enfants est définie pour éviter toute modification dans le flux du programme lorsque les touches sont enfoncées au cours de l'exécution du programme. Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les touches « Buzzer Cancel » (Annuler l'avertissement sonore) et « Défroissage » et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Une fois l'option de sécurité enfants activée, toutes les touches sont désactivées. La sécurité enfants se désactive automatiquement à la fin du programme. Lorsque vous activez/désactivez la sécurité enfants, les voyants LED des options « Buzzer Cancel » (Annuler l'avertissement sonore) et « Défroissage » clignotent et un avertissement sonore est émis. Avertissement : lorsque la machine est en cours d'utilisation ou que la sécurité enfants est activée, si vous tournez le bouton de sélection des programmes, alors un avertissement sonore est émis. Même si vous réglez le bouton de sélection des programmes sur un autre programme, le programme précédent continue à fonctionner. Pour sélectionner un nouveau programme, désactivez la sécurité enfants, puis réglez le bouton de sélection des programmes sur la position « Arrêt ». Vous pouvez ensuite sélectionner et lancer le programme souhaité.
Séchage supplémentaire du coton	Ce programme sèche les tissus épais et multicouches, tels que les serviettes en coton, les draps, les taies d'oreiller et les peignoirs à une température élevée pour vous permettre de les ranger dans un placard.
Coton prêt à ranger	Ce programme sèche les pyjamas en coton, les sous-vêtements, les nappes de table, etc., pour vous permettre de les ranger dans un placard.
Coton prêt à repasser	Ce programme sèche le linge en coton pour le préparer au repassage. Le linge sorti de la machine est humide.
Synthétique prêt à ranger	Ce programme sèche les tissus synthétiques, tels que les chemises et les chemisiers, à une température inférieure à celles des programmes « Coton », pour vous permettre de les ranger dans un placard.
Synthétique prêt à repasser	Ce programme sèche les tissus synthétiques, tels que les chemises, les t-shirts, les chemisiers, à une température inférieure à celles des programmes « Coton » pour les préparer au repassage. Le linge sorti de la machine est humide.
Délicat	Ce programme sèche les vêtements légers, tels que les chemises, les chemisiers et les linges en soie, à basse température pour qu'ils soient prêts à porter.

Option	Description
Mix	Ce programme sèche les linges à base de coton et de tissu synthétique et qui ne se décolorent pas pour qu'ils soient prêts à porter.
Linge bébé	Ce programme sèche les vêtements délicats des enfants à basse température pour qu'ils soient prêts à porter.
Jeans	Ce programme est utilisé pour sécher les jeans.
Programmes horaires	Pour atteindre le niveau de séchage requis à basse température, vous pouvez utiliser les programmes horaires de 10 min., 30 min. et 60 min. Quel que soit le niveau de séchage, le programme s'arrête à l'heure souhaitée.
Refroidissement	Ce programme fournit une ventilation de 10 minutes sans chaleur pour permettre de refroidir vos vêtements.
Express 29'	2 kg de chemises en coton essorées à grande vitesse dans la machine à laver seront séchées en 29 minutes.
Chemises 12'	2 à 3 chemises seront prêtes pour le repassage au bout de 12 minutes.



REMARQUE

N'ouvrez pas le hublot de chargement lorsque le programme est en cours d'exécution. Si vous devez ouvrir le hublot, laissez-le ouvert le moins longtemps possible.



		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
Drying	— <input type="radio"/> 3h	<input type="radio"/>
Cooling	— <input type="radio"/> 6h	
End / 	— <input type="radio"/> 9h	

		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
Drying	— <input type="radio"/> 3h	<input type="radio"/>
Cooling	— <input type="radio"/> 6h	
End / 	— <input type="radio"/> 9h	

		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
Drying	— <input type="radio"/> 3h	<input type="radio"/>
Cooling	— <input type="radio"/> 6h	
End / 	— <input type="radio"/> 9h	

		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
Drying	— <input type="radio"/> 3h	<input type="radio"/>
Cooling	— <input type="radio"/> 6h	
End / 	— <input type="radio"/> 9h	

		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
Drying	— <input type="radio"/> 3h	<input type="radio"/>
Cooling	— <input type="radio"/> 6h	
End / 	— <input type="radio"/> 9h	

PROGRAMMES	OPTIONS			
	Défroissage	Départ différé	Annulation de l'avertissement sonore	Sécurité enfants
Séchage supplémentaire du coton	✓	✓	✓	✓
Coton prêt à ranger	✓	✓	✓	✓
Coton prêt à repasser	✓	✓	✓	✓
Synthétique prêt à ranger	✓	✓	✓	✓
Synthétique prêt à repasser	✓	✓	✓	✓
Délicat	✓	✓	✓	✓
Mix	✓	✓	✓	✓
Linge bébé	✓	✓	✓	✓
Refroidissement	✓	✓	✓	✓
Jeans	✓	✓	✓	✓
60 min.	✓	✓	✓	✓
30 min.	✓	✓	✓	✓
10 min.	✓	✓	✓	✓
Express 29'	✓	✓	✓	✓
Chemises 12'	✓	✓	✓	✓
X	Sélection impossible			
✓	Sélection possible			

FICHE DU PRODUIT

Conforme à la réglementation de la commission déléguée (UE) N° 392/2013

Nom du fournisseur ou marque déposée	BELLAVITA
Nom du modèle	DC 7B W701T
Puissance nominale (kg)	7
Type de sèche-linge	Condenseur
Classe d'efficacité énergétique ⁽¹⁾	B
Consommation énergétique annuelle (kWh) ⁽²⁾	504
Automatique ou Non automatique	Automatique
Consommation énergétique du programme Coton standard à charge pleine (kWh)	4,18
Consommation énergétique du programme Coton standard à charge partielle (kWh)	2,31
Consommation énergétique en mode Arrêt du programme Coton standard à pleine charge P_0 (W)	0,5
Consommation énergétique en mode Marche du programme Coton standard à pleine charge P_1 (W)	1,0
Durée en mode Marche (min.)	n/a
Programme Coton standard ⁽³⁾	
Durée du programme Coton standard à pleine charge, T_{sec}	118
Durée du programme Coton standard à charge partielle, $T_{demi-sec}$	67
Durée moyenne du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle (T_c)	89
Classe d'efficacité de condensation ⁽⁴⁾	B
Efficacité moyenne de condensation du programme Coton standard à pleine charge, C_{sec}	81 %
Efficacité moyenne de condensation du programme Coton standard à charge partielle, $C_{demi-sec}$	81 %
Efficacité moyenne de condensation du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle C_c	81 %
Niveau de puissance acoustique du programme Coton standard à pleine charge (5)	65
Intégré	N°

(1) Échelle de A+++ (plus efficace) à D (moins efficace)

(2) Consommation d'énergie basée sur 160 cycles de séchage du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle, et sur la consommation des modes de consommation réduite. La consommation énergétique réelle par cycle dépend de l'utilisation de l'appareil.

(3) Le programme « Coton prêt à ranger » utilisé à pleine charge et à charge partielle correspond au programme de séchage standard auquel se rapportent les informations sur l'étiquette et sur la fiche. Il convient au séchage du linge en coton humide normal et est le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

(4) Échelle de G (moins efficace) à A (plus efficace)

(5) Valeur moyenne pondérée - L wA exprimée en dB(A) re 1 pW

Installation

- Avant de contacter le fournisseur de service agréé local pour l'installation du sèche-linge, vérifiez les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour vous assurer que l'installation électrique et la prise d'eau sont appropriées. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien et un plombier qualifiés pour effectuer les ajustements nécessaires.
- Il est de la responsabilité du client de préparer le lieu d'installation du sèche-linge, ainsi que les installations d'électricité et d'eaux usées. Avant l'installation, vérifiez que le sèche-linge n'est pas endommagé. S'il est endommagé, ne l'installez pas. Les produits endommagés peuvent mettre en danger votre santé.
- Installez le sèche-linge sur une surface stable et plane.
- Démarrez le sèche-linge dans un environnement exempt de poussière, présentant une bonne ventilation de l'air.
- L'espace compris entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit par des objets tels que des tapis, du bois ou du ruban adhésif.
- Évitez de bloquer les grilles d'aération qui se trouvent sur la plinthe du sèche-linge.
- Vous ne devez pas installer l'appareil derrière une porte verrouillable, coulissante ou avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, si cette dernière empêche l'ouverture complète de la porte.
- Une fois le sèche-linge installé, les raccordements ne doivent pas être altérés.

Lors de l'installation du sèche-linge, assurez-vous que la surface arrière n'appuie sur rien (par ex. robinet, prise de courant).

- La température de fonctionnement du sèche-linge varie entre +5 °C et +35 °C. Si le sèche-linge est utilisé en dehors de cette plage de température, ses performances seront affectées négativement et le produit sera endommagé.

- Soyez prudent lorsque vous transportez le produit car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.

- Lors de l'installation du produit, assurez-vous qu'il est placé contre un mur.

- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

- Lorsque l'appareil est placé sur une surface stable, utilisez un niveau d'eau pour vérifier s'il est totalement stable. Si ce n'est pas le cas, réglez les pieds jusqu'à ce l'appareil soit stable. Répétez cette manœuvre chaque fois que vous déplacez l'appareil.

- Ne placez pas le sèche-linge sur le câble d'alimentation.

Retrait de l'ensemble de sécurité

- Ouvrez le hublot de chargement.

- Attrapez le nylon qui contient la partie en polystyrène expansé et qui se trouve dans le tambour.


- Tirez le nylon vers vous et retirez l'ensemble de sécurité de transport.
- Assurez-vous qu'aucune partie de l'ensemble de sécurité de transport ne reste dans le tambour.

Raccordement à la sortie d'eau (avec tuyau de vidange en option)

Sur les produits équipés d'une unité de condenseur, l'eau s'accumule dans le réservoir d'eau pendant le processus de séchage. Vous devez vider l'eau accumulée après chaque processus de séchage. Au lieu de vider périodiquement le réservoir d'eau, vous pouvez également utiliser le tuyau de vidange d'eau fourni avec le produit afin de vidanger directement l'eau à l'extérieur.

Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau

1. Tirez et retirez l'extrémité du tuyau à l'arrière du sèche-linge. N'utilisez aucun outil pour retirer le tuyau.
2. Fixez une extrémité du tuyau d'évacuation d'eau fourni avec l'appareil dans la fente par laquelle vous avez retiré le tuyau.
3. Fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation d'eau directement à la sortie d'eau ou à l'évier.

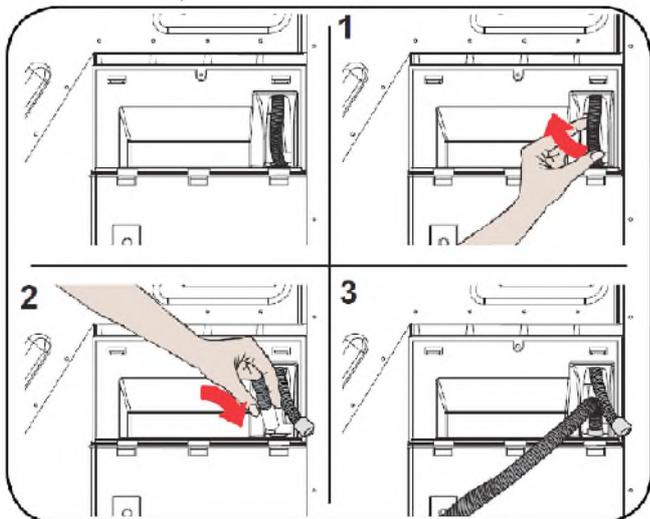

ATTENTION

Le tuyau doit être raccordé de manière à ne pas pouvoir être déplacé. Si le tuyau sort pendant l'évacuation des eaux, cela représente un risque d'inondation de votre maison.



REMARQUE

Le tuyau d'évacuation des eaux doit être installé à une hauteur maximale de 80 cm.

Le tuyau d'évacuation des eaux ne doit pas être plié, ni surélevé entre la sortie et la machine.

Réglage des pieds

- Pour que le sèche-linge fonctionne en produisant moins de bruit et de vibrations, il doit être stable et équilibré sur ses pieds. Ajustez les pieds pour vous assurer que l'appareil est équilibré.
- Tournez les pieds vers la droite et vers la gauche jusqu'à ce que le sèche-linge soit régulier et stable.



REMARQUE

Évitez de retirer les pieds réglables.

Branchements électriques



ATTENTION

Il existe un risque d'incendie et d'électrocution.

- Votre sèche-linge est réglé à 220 - 240 V et 50 Hz.
- Le câble électrique du sèche-linge est équipé d'une prise spéciale. Cette fiche doit être reliée à une prise de mise à la terre protégée par un fusible de 16 ampères, comme indiqué sur la plaque signalétique. Le courant nominal du fusible de la ligne électrique à laquelle est raccordée la sortie doit également être de 16 ampères. Consultez un électricien qualifié si vous ne disposez pas d'une telle prise ou d'un tel fusible.
- Notre entreprise ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre.



ATTENTION

L'utilisation de votre appareil à des valeurs de tension basses réduira sa durée de vie et diminuera ses performances.

Installation sous un plan de travail

- Lors de l'installation sous un plan de travail, laissez un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de la machine et la face inférieure du plan de travail.
- Le montage/démontage sous un plan de travail, si nécessaire, doit être effectué par un agent d'entretien agréé.

Préparation du linge

Tri du linge à sécher

Suivez les instructions écrites sur les étiquettes du linge à sécher. Seuls les articles secs portant une déclaration ou un symbole indiquant qu'ils « peuvent être séchés au sèche-linge » peuvent effectivement être séchés au sèche-linge.

- Évitez d'utiliser la machine avec des quantités de charge et des types de linge différents de ceux indiqués au point 4.3. Capacité de charge.



Convient pour le séchage au sèche-linge



Ne nécessite aucun repassage



Séchage sensible/délicat



Ne convient pas pour le séchage au sèche-linge



Ne pas sécher



Ne pas nettoyer à sec



À toutes les températures



À haute température



À température moyenne



À basse température



Sans chaleur



Étendre pour sécher



Sécher à plat



Sécher par égouttage



Sécher à l'ombre



Approprié pour le nettoyage à sec

Évitez de sécher ensemble des tissus minces, multicouches ou épais car ces derniers sécheront de façon différente. Pour cette raison, mettez ensemble des vêtements qui présentent la même structure et le même type de tissu. Cette méthode vous permettra d'obtenir un résultat de séchage uniforme. Si vous trouvez que le linge est encore humide, vous pouvez sélectionner un programme de séchage supplémentaire.

Veillez sécher le linge volumineux (par exemple : les couettes) et le linge léger séparément afin de ne pas vous retrouver avec du linge encore humide.



ATTENTION

Les tissus délicats, les tissus brodés, les tissus en laine ou en soie, les vêtements en tissus délicats et coûteux, les vêtements hermétiques et les rideaux de tulle ne conviennent pas pour le séchage au sèche-linge.

Préparation du linge à sécher

Risque d'explosion et d'incendie !

Retirez tous les objets tels que les briquets et allumettes des poches.



ATTENTION

Le tambour du sèche-linge et les tissus peuvent s'endommager.

- Les vêtements peuvent s'emmêler pendant le processus de lavage. Séparez-les les uns des autres avant de les placer dans le sèche-linge.

- Retirez tous les objets contenus dans les poches des vêtements et suivez les instructions suivantes :

- Attachez les ceintures en tissu, les lacets de tablier, etc. l'un à l'autre ou utilisez un sac à linge.

- Verrouillez les fermetures à glissière, les fermoirs et les fermetures, déboutonnez les boutons de couvertures.

- Pour obtenir un résultat de séchage optimal, triezy le linge selon le type de textile et le programme de séchage utilisé.

- Retirez les pinces et autres pièces métalliques similaires des vêtements.

- Les matières tissées comme les t-shirts et les vêtements tricotés se rétrécissent généralement lors du premier séchage. Utilisez un programme de protection.

- Évitez de trop sécher les matières synthétiques. Cela pourrait entraîner des plis.

- Lors du lavage du linge à sécher, réglez la quantité d'adoucissant en fonction des données du fabricant de la machine à laver.

Capacité de charge

Suivez les instructions de la partie « Sélection des programmes et tableau de consommation ». (Voir : 5.2 Sélection des programmes et tableau de consommation). Évitez de charger la machine avec une quantité de linge supérieure aux valeurs de capacité spécifiées dans le tableau.




REMARQUE

Il est recommandé de ne pas charger le sèche-linge avec une quantité de linge supérieure à celle indiquée dans le tableau. Lorsqu'il est surchargé, sa performance de séchage diminue ; en outre, cela risque d'endommager le sèche-linge et le linge.

Linge	Poids à sec (g)
Draps (double)	725
Taies d'oreiller	240
Serviette de bain	700
Essuie-mains	225
Chemise	190
Chemise en coton	200
Jean	650
Tissu - Pantalons en	400
T-shirt	120

Utilisation du sèche-linge


Panneau de commande

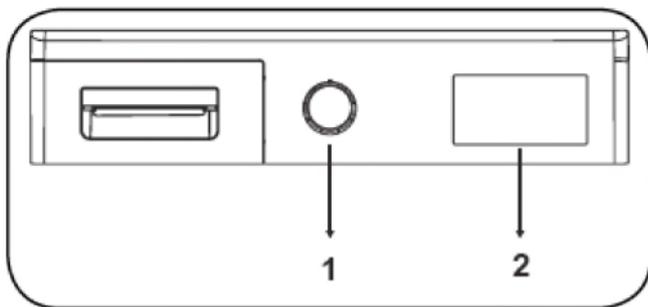


1. Bouton de sélection des programmes
2. Affichage électronique et fonctions supplémentaires

Bouton de sélection des programmes

Utilisez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner le programme de séchage souhaité.

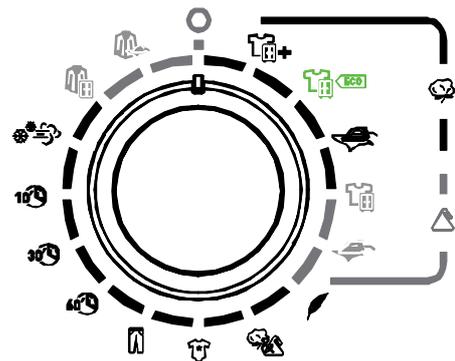

Indicateurs électroniques et fonctions supplémentaires

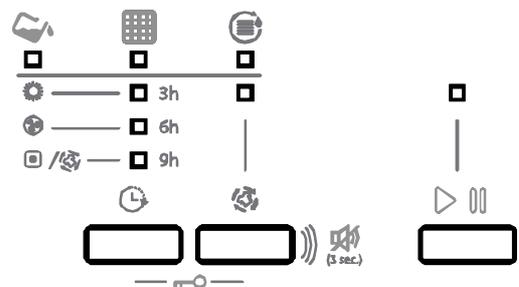

Symboles d'affichage :

Indicateur du niveau d'eau dans le réservoir



Indicateur d'avertissement de nettoyage du filtre à peluches



Indicateur d'avertissement de nettoyage du condenseur

**Indicateur de séchage :**

Séchage



Refroidissement



Fin



• Les indicateurs électroniques indiquent la progression d'un programme en cours d'exécution. Au début de chaque étape du programme, le voyant LED correspondant s'allume et le voyant LED de l'étape achevée s'éteint.

Indicateur de suivi du programme

L'indicateur de suivi du programme indique la progression du programme en cours d'exécution. Au début de chaque étape du programme, le voyant LED correspondant s'allume et le voyant LED de l'étape achevée s'éteint.

Séchage :

• Il reste allumé pendant tout le processus de séchage jusqu'à ce que le niveau de séchage atteigne le stade de « Refroidissement ».

Refroidissement :

• Il s'allume lorsque le niveau de séchage a atteint le stade de « Refroidissement » et reste allumé jusqu'à l'étape suivante.

Fin :

• Il s'allume à la fin du programme. Au

cours de l'exécution du programme.

Si vous ouvrez le hublot lorsque le programme est en cours d'exécution, la machine bascule en mode veille. Une fois le hublot refermé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour reprendre le programme. N'ouvrez pas le hublot de chargement lorsque le programme est en cours d'exécution. Si vous devez ouvrir le hublot, laissez-le ouvert le moins longtemps possible.

Fin du programme

Une fois le programme terminé, les voyants LED Marche/Arrêt, ceux du niveau d'eau dans le réservoir, du nettoyage du filtre et du nettoyage du condenseur s'allument. De plus, un avertissement sonore est émis à la fin du programme. Vous pouvez alors retirer le linge pour préparer la machine à un nouveau chargement.

**ATTENTION**

Nettoyez le filtre à peluches après chaque programme. Vidangez le réservoir d'eau après chaque programme.

Si vous ne retirez pas le linge à la fin du programme, le processus de défroissage, qui dure une heure, sera automatiquement activé. Ce programme fait tourner le tambour à des intervalles réguliers pour éviter les plis.

Nettoyage et entretien



REMARQUE

N'utilisez pas de produits chimiques industriels pour nettoyer votre sèche-linge. N'utilisez pas un sèche-linge ayant été nettoyé avec des produits chimiques industriels.

Nettoyage du filtre à peluches


N'OUBLIEZ PAS DE NETTOYER LE FILTRE À PELUCHES APRÈS CHAQUE UTILISATION.

Pour nettoyer le filtre à peluches :


1. Ouvrez le hublot de chargement.
2. Tirez le filtre à peluches vers le haut pour le retirer.

3. Nettoyez les peluches à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.

4. Fermez et réinstallez le filtre à peluches

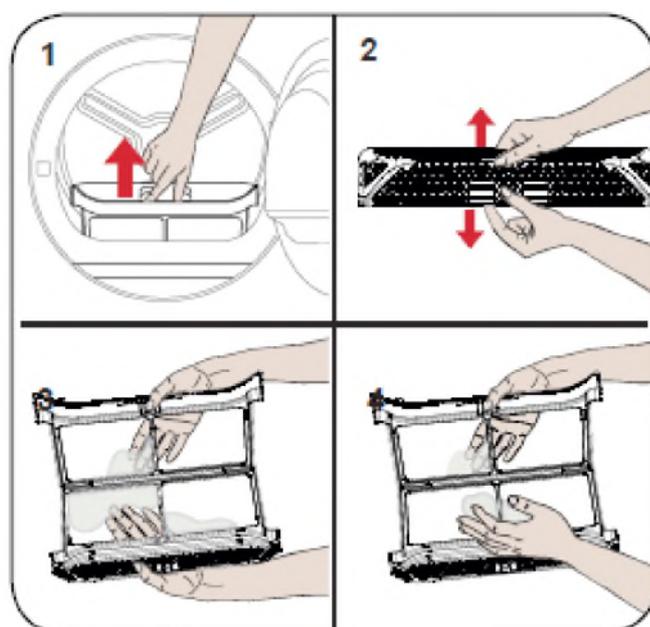

Au bout d'une certaine période d'utilisation du sèche-linge, si vous remarquez la présence d'une couche pouvant obstruer la surface du filtre, lavez le filtre à l'eau tiède pour éliminer cette couche. Séchez soigneusement le filtre avant de le réinstaller.

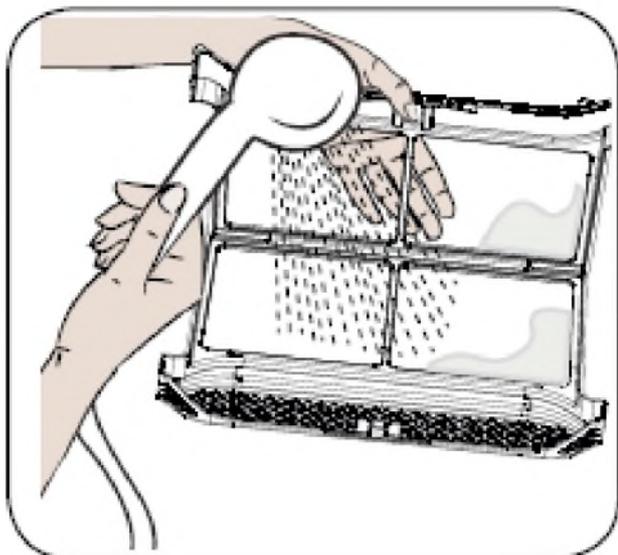


2. Vidangez l'eau du réservoir.

3. En cas d'accumulation de peluches sur le capuchon de décharge du réservoir, nettoyez avec de l'eau.

4. Réinstallez le réservoir d'eau.

Vidange du réservoir d'eau

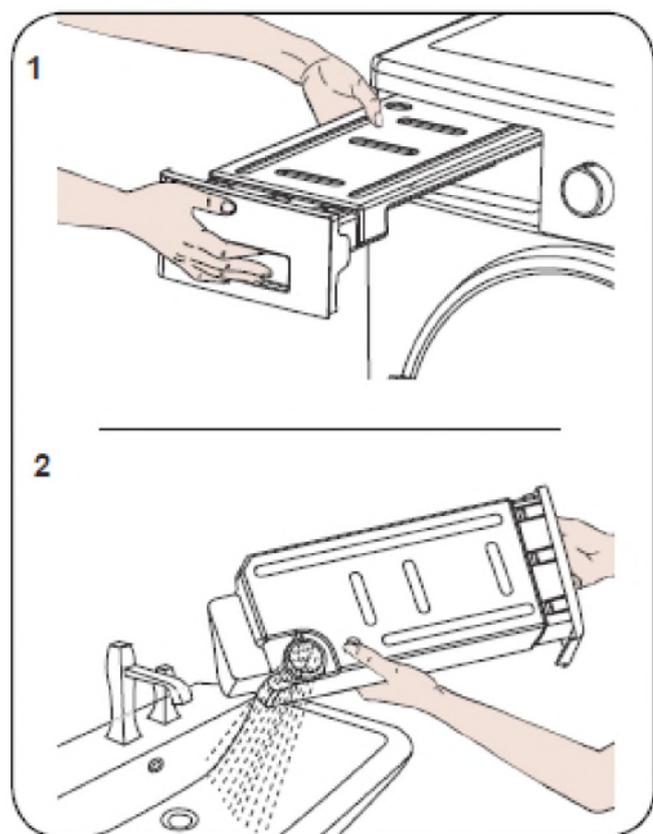


1. Tirez sur le couvercle du tiroir et sortez délicatement le réservoir.



REMARQUE

Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsque le programme est en cours d'exécution. L'eau récupérée dans le réservoir d'eau n'est pas propre à la consommation humaine.

N'oubliez pas de vidanger le réservoir d'eau après chaque utilisation.

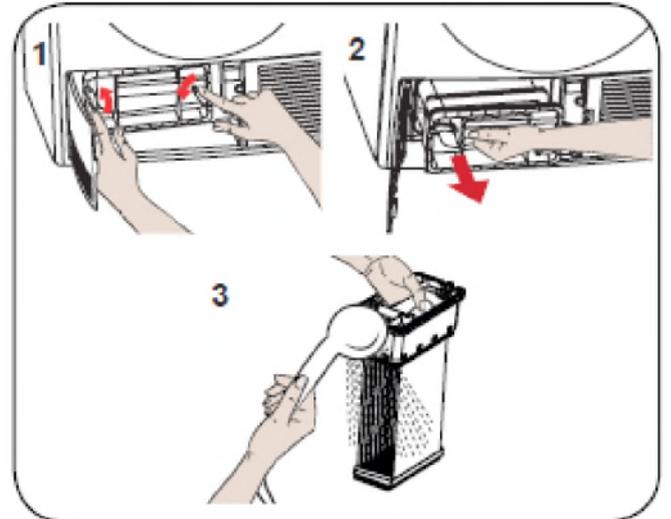
Netto

Pour nett



Français Ouvrez le hublot de chargement du sèche-linge et nettoyez toutes les surfaces intérieures et le joint d'étanchéité à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Efficacit

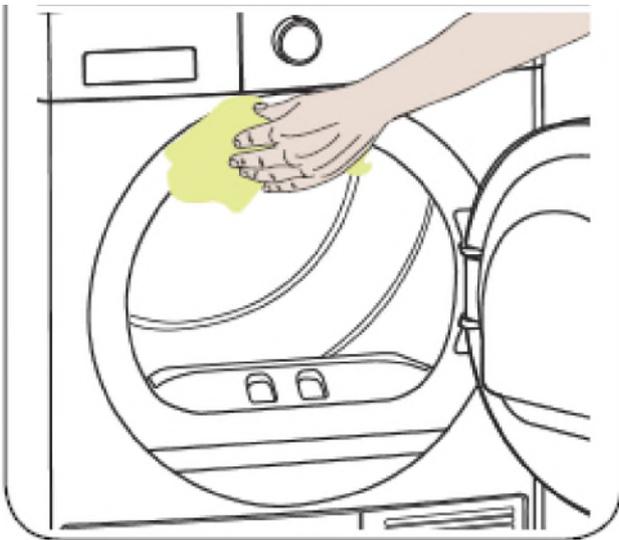

- N'ouvrez pas la porte de la machine lors du séchage, sauf si nécessaire. Si vous devez l'ouvrir, laissez-la ouverte le moins longtemps possible.
- N'ajoutez pas de linge supplémentaire (mouillé) pendant le processus de séchage.
- Les poils et les peluches qui se détachent du linge et se regroupent dans l'air sont collectés par le « filtre à peluches ». Assurez-vous de nettoyer le filtre avant et après chaque utilisation.
- Pour les modèles avec condenseur, assurez-vous de nettoyer le condenseur au moins une fois par mois ou toutes les 15 utilisations.
- Lors du processus de séchage, l'environnement dans lequel le sèche-linge est installé doit être bien ventilé.

Dépannage

Votre sèche-linge est équipé de systèmes qui effectuent des contrôles en permanence pendant le processus de séchage, afin de prendre les mesures nécessaires et vous avertir en cas de dysfonctionnement.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le processus de séchage prend beaucoup de temps.	La surface du filtre à peluches est peut-être obstruée.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	Le condenseur est peut-être bouché.	Lavez le condenseur.
	Les grilles d'aération à l'avant de la machine ne laissent peut-être pas passer suffisamment d'air.	Ouvrez les portes/fenêtres pour éviter que la température de la pièce augmente de trop.
	Une couche de calcaire s'est peut-être formée sur les capteurs d'humidité.	Nettoyez les capteurs d'humidité.
	Le sèche-linge est peut-être en surcharge.	Évitez de surcharger le sèche-linge.
Le linge sort humide à la fin du processus de séchage.	Le linge n'a pas été suffisamment essoré.	Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée sur votre machine à laver.
	Le linge qui sort chaud à la fin du processus de séchage est généralement plus humide.	
	Le programme utilisé pourrait ne pas convenir au type de linge.	Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements, choisissez un programme adapté au type de linge et, le cas échéant, utilisez les programmes horaires.
	La surface du filtre à peluches est peut-être obstruée.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	Le condenseur est peut-être bouché.	Lavez le condenseur.
Le sèche-linge ne s'ouvre pas ou le programme ne démarre pas. Le sèche-linge ne se met pas en marche une fois réglé.	Le sèche-linge est peut-être en surcharge.	Évitez de surcharger le sèche-linge.
	Le linge n'a pas été suffisamment essoré.	Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée sur votre machine à laver.
	Le sèche-linge n'est peut-être pas branché.	Assurez-vous que la fiche est insérée dans la prise de courant.
	Le hublot de chargement est peut-être ouvert.	Assurez-vous que le hublot de chargement est correctement fermé.
	Vous n'avez peut-être pas défini de programme ou appuyé sur la touche Démarrer/Pause.	Assurez-vous que le programme a bien été défini et que le sèche-linge n'est pas en mode Veille (Pause).
La sécurité enfants est peut-être activée.	Désactivez la sécurité enfants.	

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le programme a été interrompu sans raison.	Le hublot de chargement n'est peut-être pas correctement fermé.	Assurez-vous que le hublot de chargement est correctement fermé.
	Une panne de courant est peut-être survenue.	Appuyez sur la touche Démarrer/Pause pour lancer le programme.
	Le réservoir d'eau est peut-être plein.	Videz le réservoir d'eau.
Les vêtements ont rétréci, sont feutrés ou détériorés.	Le programme utilisé pourrait ne pas convenir au type de linge.	Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements, choisissez un programme adapté au type de linge.
De l'eau s'écoule du hublot de chargement.	Des peluches se sont peut-être accumulées sur les surfaces intérieures et sur les surfaces du joint d'étanchéité du hublot de chargement.	Nettoyez les surfaces intérieures et les surfaces du joint d'étanchéité du hublot de chargement.
Le hublot de chargement s'ouvre tout seul.	Le hublot de chargement n'est peut-être pas correctement fermé.	Poussez le hublot de chargement jusqu'au retentissement du clic de fermeture.
Le symbole d'avertissement du réservoir d'eau est allumé ou clignote.	Le réservoir d'eau est peut-être plein.	Videz le réservoir d'eau.
	Le tuyau d'évacuation d'eau est peut-être plié.	Si la machine est directement raccordée à la sortie d'eau, vérifiez le tuyau d'évacuation d'eau.
Le symbole d'avertissement de nettoyage du filtre est allumé.	Le filtre à peluches est peut-être sale.	Nettoyez le filtre.
Le symbole d'avertissement de nettoyage du filtre clignote.	L'empîement du filtre est peut-être bouché par des peluches.	Nettoyez l'empîement du filtre.
	Une couche obstrue peut-être la surface du filtre à peluches.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	Le condenseur est peut-être bouché.	Lavez le condenseur.



ATTENTION

Si le problème persiste même après avoir appliqué les conseils figurant dans cette partie, veuillez contacter votre revendeur ou un fournisseur de service agréé. N'essayez jamais de réparer un produit non fonctionnel.

Emballage et environnement

MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport.

Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.



Nos emballages peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este producto tiene una garantía por un período de 2 años a partir de la fecha de compra*, ante cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o los daños provocados por una mala instalación, un uso inadecuado o por un desgaste anormal del producto.

*mediante la presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

France

