

Lave-vaisselle**VALBERG****10008680 - 14S44 A WAD701T**

CONSIGNES D'UTILISATION 38

Informations techniques de votre appareil: **14S44AWAD701T 10008680****No de série --845811.....**

- Liste des pièces détachées
- Schéma électrique
- Manuel de service



Merci !

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit VALBERG.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque VALBERG sont simples d'utilisation, tout en offrant des performances fiables et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous êtes assuré(e) que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr



A

Aperçu de l'appareil

Spécifications techniques

B

Utilisation de l'appareil


Installation
Avant d'utiliser l'appareil
Chargement du lave-vaisselle
Tableau des programmes
Panneau de commande

C

Informations pratiques

Nettoyage et entretien
Dépannage

Spécifications techniques

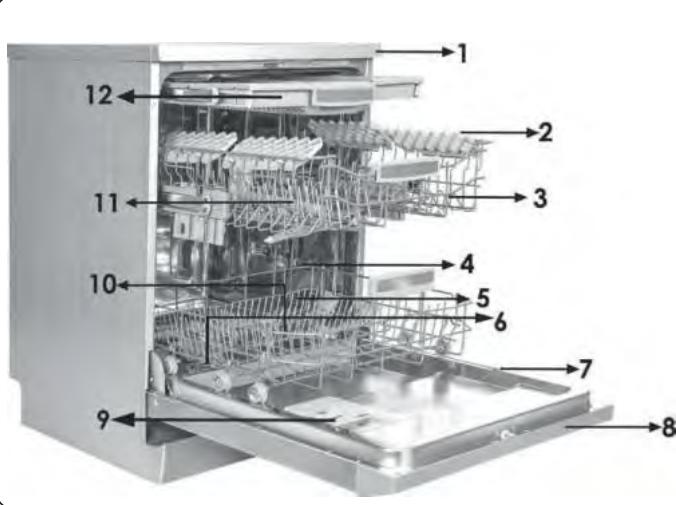

ASPECT GÉNÉRAL

- 1 Plan de travail
- 2 Panier supérieur avec étagères
- 3 Bras de lavage supérieur
- 4 Panier inférieur
- 5 Bras de lavage inférieur
- 6 Filtres
- 7 Plaque signalétique
- 8 Panneau de commande
- 9 Compartiments à détergent et liquide de rinçage
- 10 Compartiment à sel
- 11 Blocage du guide du panier supérieur
- 12 Panier à couverts supérieur
- 13 **Unité de séchage turbo** : ce système améliore les performances de séchage de votre vaisselle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	14 couverts
Dimensions	
Hauteur	850 (mm)
Largeur	598 (mm)
Profondeur	598 (mm)
Poids net	48,3 kg
Tension / fréquence de fonctionnement	220-240 V 50 Hz
Intensité totale	10 (A)
Puissance totale	1900 (W)
Pression d'alimentation en eau	Maximum : 1 (Mpa) Minimum : 0,03 (Mpa)

Installation

POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL

Lors de l'installation de l'appareil, placez-le à un endroit où la vaisselle pourra être chargée et retirée facilement. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante descend sous 0° C.

Lisez tous les avertissements sur l'emballage avant de déballer l'appareil et de l'installer. Placez l'appareil près d'un robinet et d'une évacuation d'eau. N'oubliez pas que les raccordements ne seront plus modifiés une fois l'appareil installé.

Ne soulevez pas l'appareil par la porte ou le panneau.

Laissez une distance adéquate autour de l'appareil pour faciliter le mouvement au moment du nettoyage.

ATTENTION:

Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation et de vidange ne sont pas pressés ou coincés et que l'appareil n'est pas posé sur le câble d'alimentation électrique lorsque vous l'installez.

Ajustez les pieds pour que l'appareil soit à plat et stable. L'appareil doit être placé sur un sol plat, sinon il sera instable et la porte ne se fermera pas bien.

RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'EAU

Nous vous recommandons d'installer un filtre sur votre robinet afin d'éviter les dommages dus à la contamination (sable, rouille, etc.) de la plomberie. Cela évitera également le jaunissement et la formation de dépôt après lavage.

Faites attention aux inscriptions sur le tuyau d'arrivée d'eau !

S'il est indiqué 25° sur le modèle, la température de l'eau doit être au maximum de 25° C (eau froide).

Pour tous les autres modèles :

Eau froide de préférence ; eau chaude à 60° C maximum.

TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU**AVERTISSEMENT :**

Utilisez le tuyau d'arrivée d'eau neuf fourni avec votre appareil, n'utilisez pas le tuyau d'un vieil appareil.

AVERTISSEMENT :


Faites couler de l'eau dans le nouveau tuyau avant de le raccorder.

AVERTISSEMENT :


Raccordez directement le tuyau au robinet d'arrivée d'eau. La pression fournie par le robinet doit être au minimum de 0,03 MPa et au maximum de 1 MPa. Si la pression dépasse 1 MPa, un réducteur de pression doit être installé au niveau du raccordement.

AVERTISSEMENT :

Une fois les raccordements effectués, ouvrez totalement le robinet et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Fermez toujours le robinet d'eau à la fin d'un programme de lavage.

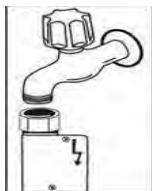**ATTENTION:**

Une protection Aquastop est fournie avec certains modèles. Ne l'endommagez pas, et faites attention qu'il ne se torde pas.

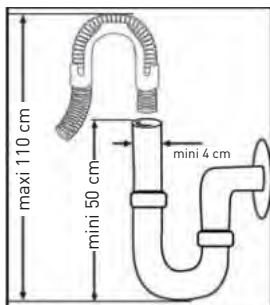
TUYAU DE VIDANGE (DÉPEND DU MODÈLE)

Raccordez le tuyau de vidange directement à l'évacuation d'eau ou au robinet de sortie d'eau du lavabo.

Ce raccordement doit être placé à un minimum de 50 cm et un maximum de 110 cm du sol sur lequel est posé le lave-vaisselle.

REMARQUE IMPORTANTE :

La vaisselle ne sera pas correctement lavée si un tuyau de vidange mesurant plus de 4 m de long est utilisé.

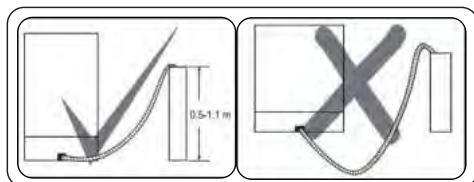

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES**AVERTISSEMENT :**

Votre appareil est réglé pour fonctionner à 220-240 V. Si l'alimentation secteur de votre appareil est en 110 V, raccordez un transformateur 110/220V et 3000 W au niveau du branchement électrique.

ATTENTION:

Raccordez le produit à une prise de terre protégée par un fusible conforme aux valeurs du tableau "Spécifications techniques".

ATTENTION:

La prise de terre de l'appareil doit être raccordée à une prise murale reliée à la terre et alimentée avec une tension et un voltage adaptés.

ATTENTION:

En l'absence d'installation de mise à la terre, un électricien agréé doit réaliser la mise à la terre. En cas d'utilisation sans mise à la terre, nous ne pourrons être tenus responsables de tout dommage pouvant survenir.

ATTENTION:

La prise de cet appareil peut intégrer un fusible 13A selon le pays cible. (par exemple, Royaume-Uni, Arabie Saoudite)

INSTALLER L'APPAREIL SOUS UN PLAN DE TRAVAIL

Si vous souhaitez installer l'appareil sous un plan de travail, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour le faire, et l'installation électrique et la plomberie doivent être adaptés **(1)**. Si l'espace sous le plan de travail permet d'installer votre appareil, enlevez le panneau supérieur comme indiqué dans l'illustration **(2)**.

AVERTISSEMENT :

Le plan de travail sous lequel l'appareil sera placé doit être stable pour empêcher tout déséquilibre.

Le panneau supérieur du lave-vaisselle doit être retiré pour installer l'appareil sous le plan de travail.


Pour retirer le panneau supérieur, dévissez les vis qui le retiennent, situées à l'arrière de l'appareil. Puis, poussez le panneau de 1 cm de l'avant vers l'arrière et soulevez-le.

Réglez les pieds de l'appareil selon la pente du sol **(3)**.

Installez votre appareil en le poussant sous le plan de travail, en prenant garde de ne pas écraser ou plier les tuyaux **(4)**.

AVERTISSEMENT :

Après avoir retiré le panneau supérieur de votre lave-vaisselle, vous devez placer l'appareil dans un espace ayant les dimensions indiquées dans la figure ci-dessous.

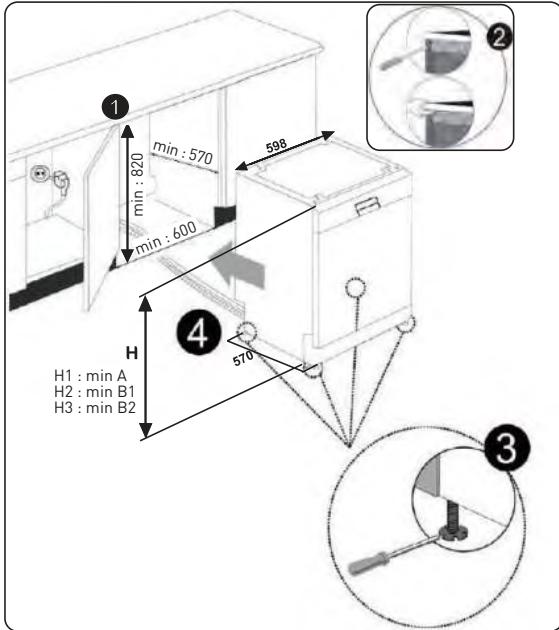

	A	B
60 cm	Tous les produits	B_1
Hauteur du produit (± 2 mm)	820 mm	830 mm
		B_2
		835 mm

A : S'il n'y a pas de feutre sur le dessus du produit; vous devez tenir compte de la hauteur de ce produit.

B1 : S'il y a du feutre sur le dessus du produit avec le 2ème panier; vous devez tenir compte de la hauteur de ce produit.

B2 : S'il y a du feutre sur le dessus du produit avec le 3ème panier; vous devez tenir compte de la hauteur de ce produit.

Avant d'utiliser l'appareil

PRÉPARATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

- Assurez-vous que les spécifications d'alimentation électrique et en eau correspondent aux valeurs indiquées dans les instructions d'installation pour l'appareil.
- Retirez tous les matériaux de conditionnement à l'intérieur de l'appareil.
- Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
- Remplissez le compartiment de produit de rinçage.


UTILISATION DU SEL (SI DISPONIBLE)

Pour bien laver, le lave-vaisselle a besoin d'eau douce, c'est-à-dire peu calcaire. Sinon, des résidus blancs de calcaire restent sur la vaisselle et l'intérieur de l'appareil. Cela a un impact négatif sur les performances de lavage, de séchage et de brillance de l'appareil. Quand l'eau passe par le système d'adoucisseur, cela supprime les ions qui font la dureté de l'eau, et l'eau atteint la douceur requise pour obtenir le meilleur résultat de lavage. Selon le niveau de dureté de l'eau, ces ions s'accumulent rapidement dans le système d'adoucisseur. Par conséquent, le système d'adoucisseur doit être rafraîchi pour pouvoir offrir les mêmes performances à chaque lavage. C'est pour cela qu'on utilise du sel adoucissant.

L'appareil peut uniquement être utilisé avec du sel spécial pour adoucir l'eau. N'utilisez pas de sel fin ou moulu qui peut être facilement soluble. Le fait de ne pas utiliser un sel spécifique peut endommager votre appareil.

REmplisseZ DE SEL (SI DISPONIBLE)

Pour ajouter du sel adoucissant, ouvrez le bouchon de compartiment à sel en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. **(1)** **(2)** Lors de la première utilisation, remplissez le compartiment avec 1 kg de sel et de l'eau **(3)** jusqu'à ce qu'il soit sur le point de déborder. Vous pouvez utiliser un entonnoir **(4)** pour le remplir plus facilement. Replacez le bouchon et refermez-le. Après 20 à 30 cycles, ajoutez du sel dans votre appareil jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli (environ 1 kg).

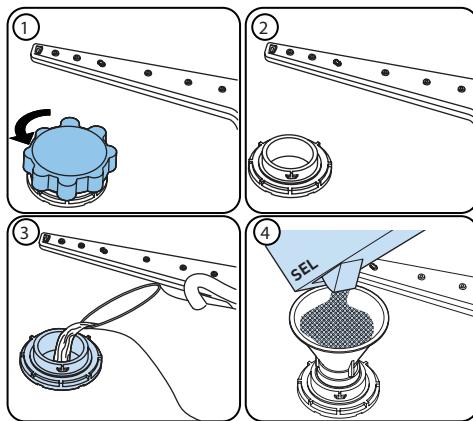**ATTENTION:**

Ajoutez uniquement de l'eau dans le compartiment à sel lors de la première utilisation.

Utilisez du sel adoucissant spécifiquement conçu pour l'utilisation au lave-vaisselle.

Quand vous démarrez votre lave-vaisselle, le compartiment à sel se remplit d'eau. Par conséquent, mettez le sel adoucissant avant de démarrer l'appareil.

Si le sel adoucissant a débordé alors que vous ne comptiez pas démarrer l'appareil immédiatement, lancez un programme de lavage court pour protéger votre appareil de la corrosion.

TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU


Niveau	Degrés allemands °dH	Degrés français °dF	Degrés britanniques °dE	Témoin
1	0-5	0-9	0-6	L1 apparaît sur l'écran.
2	6 - 11	10-20	7 - 14	L2 apparaît sur l'écran.
3	12 - 17	21-30	15 - 21	L3 apparaît sur l'écran.
4	18 - 22	31-40	22 - 28	L4 apparaît sur l'écran.
5	23 - 31	41 - 55	29 - 39	L5 apparaît sur l'écran.
6	32 - 50	56 - 90	40 - 63	L6 apparaît sur l'écran.

SYSTÈME D'ADOUCISSEUR D'EAU

Le lave-vaisselle est équipé avec un adoucisseur d'eau qui réduit la dureté de l'eau dans l'alimentation principale en eau. Pour connaître le niveau de dureté de votre eau du robinet, contactez votre fournisseur d'eau ou utilisez la bandelette de test (non inclus).

BANDELETTE TEST

Faites couler l'eau du robinet (1 min)	Laissez la bandelette sous l'eau (1 sec)	Secouez la bandelette	Attendez (1 min)	Réglez le niveau de dureté de votre appareil.
--	--	-----------------------	------------------	---

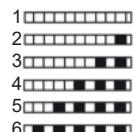**REMARQUE :**

Le niveau est réglé sur 3 par défaut. Si l'eau provient d'un puits ou a un niveau de dureté supérieure à 90 dF, nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de filtrage et d'adoucissement.

RÉGLAGE

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Appuyez sur le bouton "départ différé" pendant au moins 3 secondes immédiatement après avoir allumé l'appareil.
- Relâchez le bouton "départ différé" lorsque "SL" s'affiche. Ensuite, le dernier niveau de réglage s'affiche.
- Appuyez sur le bouton Demi-charge pour régler le niveau souhaité. Chaque pression sur le bouton Demi-charge augmente/réduit le niveau. Une fois le niveau 6 atteint, la pression suivante ramène le niveau à 1 ou vice versa.
- Le dernier niveau de dureté de l'eau sélectionné est mis en mémoire lorsque l'appareil est éteint à l'aide du Bouton Marche/Arrêt.

UTILISATION DU DÉTERGENT

Utilisez uniquement des détergents spécifiquement conçus pour les lave-vaisselle domestiques. Conservez vos détergents dans un lieu sec et frais hors de portée des enfants. Ajoutez le détergent adéquat pour le programme choisi afin d'obtenir les meilleures performances. La quantité de détergent nécessaire dépend du cycle, du chargement et du niveau de salissure de la vaisselle.


Ne mettez pas plus de détergent que nécessaire dans le compartiment à détergent, sinon, des traces blanchâtres ou un film bleuâtre peuvent apparaître sur les verres et la vaisselle, et cela peut créer de la corrosion sur les verres. L'usage continu de trop de détergent peut abîmer l'appareil. Utiliser trop peu de détergent peut donner des résultats de lavage insatisfaisants et laisser apparaître des traces blanchâtres si l'eau est dure.

Consultez les informations du fabricant de détergent pour plus de renseignements.

REmplir de détergent

Appuyez sur la languette pour ouvrir le compartiment et versez le détergent.

Fermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le compartiment doit être rempli juste avant le lancement de chaque programme. Si la vaisselle est très sale, ajoutez une dose supplémentaire de détergent dans le compartiment de prélavage.

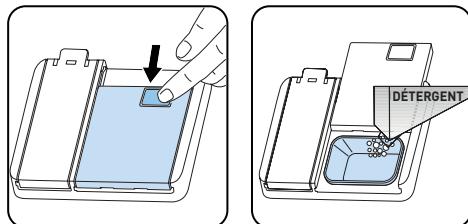

UTILISER DES DÉTERGENTS COMBINÉS

Ces produits (tablettes) doivent être utilisés selon les instructions du fabricant.

Ne mettez jamais de produits combinés directement dans la cuve ou dans le panier à couverts. Les produits combinés contiennent non seulement du détergent, mais aussi du produit de rinçage, des substances de remplacement pour le sel et des composants supplémentaires selon la combinaison.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits combinés pour les programmes courts. Veuillez plutôt utiliser du détergent en poudre.

Si vous rencontrez des problèmes avec les détergents combinés, veuillez contacter le fabricant de détergents.

Quand vous arrêtez d'utiliser des détergents combinés, assurez-vous que les réglages de dureté de l'eau et de liquide de rinçage sont appropriés.

UTILISATION DE LIQUIDE DE RINÇAGE

Le liquide de rinçage aide à sécher la vaisselle sans trace ni tache. Le liquide de rinçage est nécessaire pour des ustensiles sans tache et des verres transparents. Le liquide de rinçage est libéré automatiquement pendant la phase de rinçage à chaud. Si le dosage du liquide de rinçage est trop faible, des taches blanchâtres peuvent rester sur la vaisselle, qui n'est pas bien séchée ni lavée.

Si le dosage du liquide de rinçage est trop élevé, un film bleuâtre apparaît sur les verres et la vaisselle.


REmplir et régler le liquide de rinçage

Pour remplir le compartiment à liquide de rinçage, ouvrez le couvercle du compartiment. Remplissez le compartiment de liquide de rinçage jusqu'au niveau MAX, puis fermez le couvercle. Prenez garde de ne pas trop remplir le compartiment à liquide de rinçage, et essuyez toutes les éclaboussures.

Pour changer le niveau de produit de rinçage, suivez les étapes ci-dessous avant d'allumer l'appareil :

- Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Appuyez sur le bouton "départ différé" pendant au moins 5 secondes immédiatement après avoir allumé l'appareil.
- Relâchez le bouton "départ différé" lorsque "rA" s'affiche. Le réglage du niveau du produit de rinçage suit le réglage de l'adoucisseur d'eau. Ensuite, le dernier niveau de réglage s'affiche.
- Réglez le niveau en appuyant sur le bouton Demi-charge.
- Éteignez l'appareil pour enregistrer le réglage.
- Le réglage d'usine est 4.

Si la vaisselle ne sèche pas bien ou présente des taches, augmentez le niveau. Si un film bleu se forme sur votre vaisselle, réduisez le niveau.

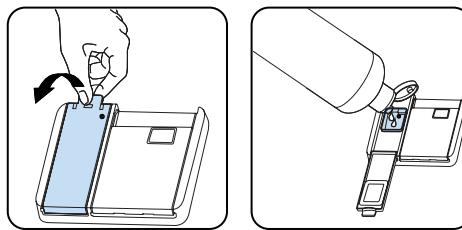

Niveau	Dose de produit	Témoin
1	Liquide de rinçage non libéré	r1 apparaît sur l'écran.
2	1 dose est libérée	r2 apparaît sur l'écran.
3	2 doses sont libérées	r3 apparaît sur l'écran.
4	3 doses sont libérées	r4 apparaît sur l'écran.
5	4 doses sont libérées	r5 apparaît sur l'écran.

Chargement du lave-vaisselle

Pour des résultats optimaux, suivez ces instructions de chargement.

Charger le lave-linge domestique en respectant la capacité maximale indiquée par le fabricant contribue à la réalisation d'économies d'énergie et d'eau.

Le pré-rinçage de votre vaisselle à la main n'est pas recommandé et entraîne une surconsommation d'eau et d'énergie. Vous pouvez placer les tasses, verres, petites assiettes, bols, la vaisselle délicate etc. dans le panier supérieur. Ne collez pas les verres longs les uns contre les autres, car ils risquent de ne pas être stables et d'être endommagés.

Quand vous placez des verres à pied ou des coupes, placez-les contre le bord du panier ou de l'étagère, et non contre d'autres objets.

Placez tous les récipients tels que tasses, verres et casseroles, à l'envers dans le lave-vaisselle, sinon l'eau peut s'accumuler à l'intérieur.

S'il y a un panier à couverts dans l'appareil, il est recommandé d'utiliser le couvercle grillagé pour obtenir les meilleurs résultats. Placez tous les grands articles (casseroles, poêles, couvercles, assiettes, saladiers etc.) et les articles très sales dans le panier inférieur.

Les plats et les couverts ne doivent pas être placés les uns au-dessus des autres.

AVERTISSEMENT :

Faites attention à ne pas obstruer la rotation des bras de lavage.

AVERTISSEMENT :

Assurez-vous que la vaisselle n'empêche pas l'ouverture du compartiment à détergent.

RECOMMANDATIONS

Retirez les restes de nourriture sur la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Lancez le programme une fois l'appareil chargé.

ATTENTION:



Ne surchargez pas les paniers, et ne placez pas la vaisselle dans le mauvais panier.

AVERTISSEMENT :


Pour éviter toute blessure éventuelle, placez les couteaux à long manche et à pointe acérée avec leur pointe vers le bas ou à l'horizontale sur les paniers.


Quatre râteliers pliants

Les râteliers pliants permettent de placer plus facilement les objets de grande taille, tels que les casseroles et les poêles. Chaque section peut être repliée individuellement. Les supports peuvent être relevés ou rabattus, comme le montrent les images.

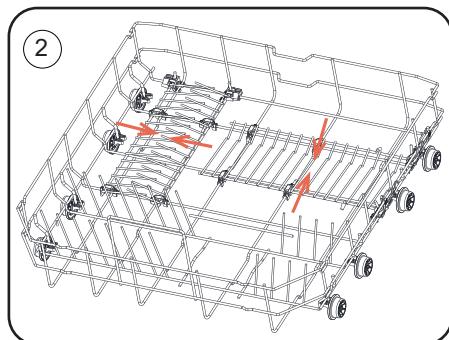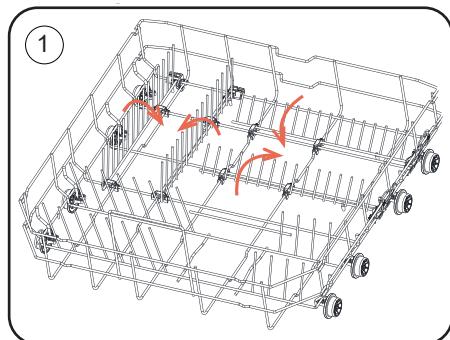
**Réglage de la hauteur**

Le panier supérieur possède un mécanisme qui permet de régler la hauteur du panier vers le haut **(1)** ou **(2)** vers le bas sans devoir le retirer. Tenez le panier de chaque côté et tirez-le vers le haut ou poussez-le vers le bas, en faisant bien attention à ce que les deux côtés du panier supérieur soient dans la même position.

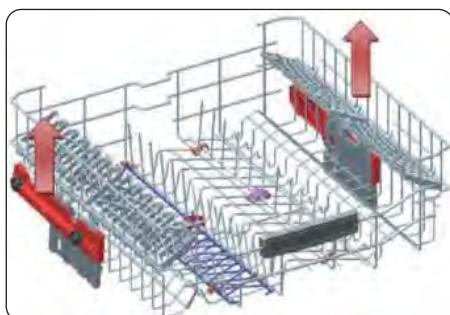

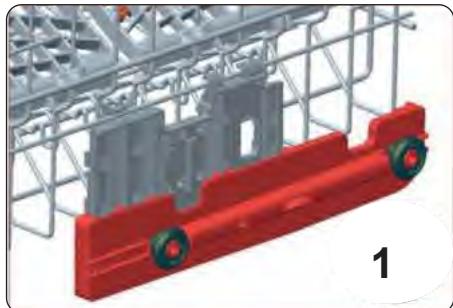


1

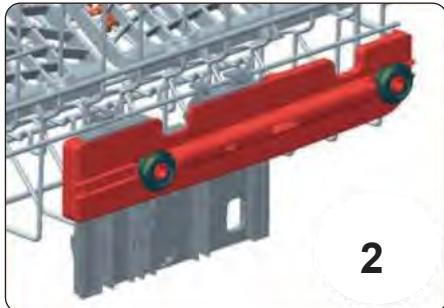

2

Râteliers ajustables en hauteur (type de crochet)

Les râteliers pliables du panier supérieur vous permettent d'y placer des éléments larges (casseroles, poêles etc.) Chaque section peut être pliée séparément. Les râteliers peuvent être repliés ou relevés.

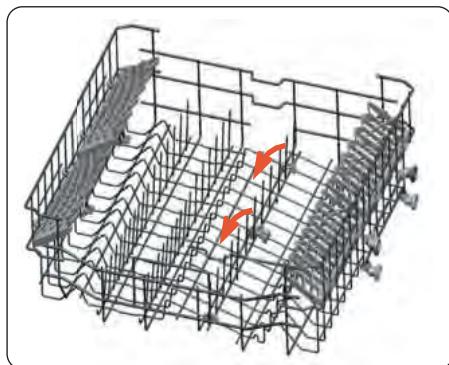

Panier à couverts supérieur

Le panier à couverts supérieur est conçu pour le placement de petits et grands couverts et ustensiles.



Le panier se retire facilement du lave-vaisselle, ce qui facilite le retrait des articles et du panier après le lavage.



Le panier à couverts supérieur est composé de deux pièces qui peuvent être retirées séparément. Retirez la section gauche ou droite du panier à couverts dans le but de gagner de la place pour les éléments dans le panier supérieur.




AVERTISSEMENT :


Les couteaux et autres objets tranchants doivent être placés horizontalement dans le panier à couverts.

CHARGEMENTS ALTERNATIFS DES PANIERS

Panier inférieur


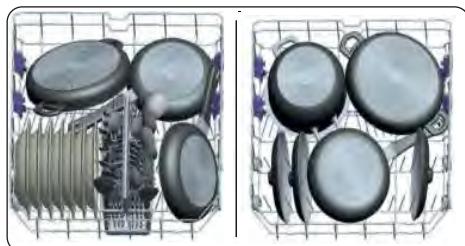


Panier supérieur

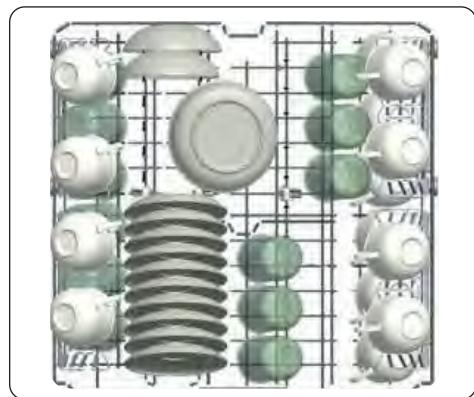

Chargements incorrects

Un chargement incorrect peut provoquer de mauvaises performances de lavage et de séchage. Veuillez suivre les recommandations du fabricant pour des performances optimales.

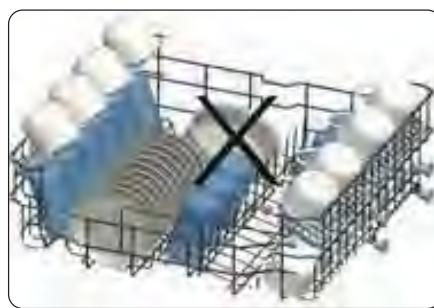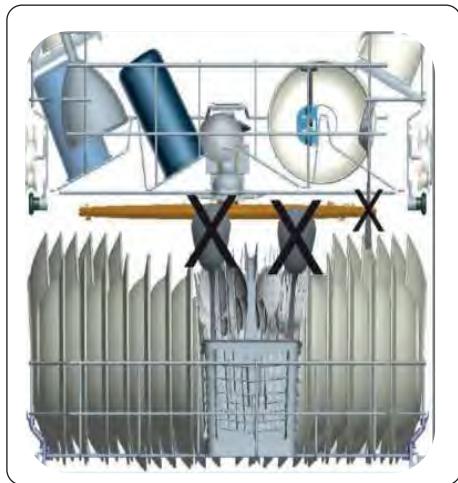**REMARQUE IMPORTANTE :**

Note pour les laboratoires de test

Pour les informations détaillées nécessaires pour les tests selon les normes EN et pour un exemplaire papier du manuel, veuillez envoyer le nom du modèle et le numéro de série à l'adresse suivante : dishwasher@standardtest.info

Tableau des programmes

Nom du programme :	Type de salissure :	Niveau de salissure :	Quantité de détergent : A : 25 cm ³ B : 15 cm ³	Durée du programme (h:min)	Consommation électrique (kWh/cycle)	Consommation d'eau (l/cycle)
 Prélavage	Conviens pour le rinçage de la vaisselle que vous prévoyez de laver plus tard	Lumière	-	00:15	0,020	4,2
 Mini 14'	Programme le plus rapide pour la vaisselle peu sale et récemment utilisée, adapté à 4 couverts.	Lumière	B	00:14	0,340	6,6
 Rapide 30'	Conviens pour la vaisselle peu sale et le lavage rapide.	Lumière	A	00:30	0,650	10,9
 Éco	Programme standard pour la vaisselle du quotidien normalement sali, avec une consommation électrique et en eau réduite.	Puissance moyenne	A	04:00	0,543	9,2
 Save + 5,4 lt	Conviens à la vaisselle normalement sale avec un minimum de consommation d'eau. Ce cycle permet une économie de consommation d'eau en utilisant l'eau du dernier rinçage (l'eau est donc propre) du précédent cycle dans le premier cycle de lavage actuel. Cette eau est stockée dans un réservoir interne au lave lave vaisselle. Si aucun programme n'est lancé après 4 jours dans ce réservoir, l'eau est alors évacuée pour des raisons d'hygiène.	Moyen	A	03:14	0,950	5,4
 Lavage Dual Pro 60 °C	Conviens à la fois à la verrerie délicate légèrement sale sur le panier supérieur et à la vaisselle très sale sur le panier inférieur.	Fort	A	01:56	1,600	15,4


Nom du programme :	Type de salissure :	Niveau de salissure :	Quantité de détergent : A : 25 cm ³ B : 15 cm ³	Durée du programme (h:min)	Consommation électrique (kWh/cycle)	Consommation d'eau (l/cycle)
 Super 50'	Convient pour la vaisselle du quotidien normalement sale, avec un programme plus court.	Moyen	A	00:50	1,000	9,5
 Smart 30 °C - 50 °C	Programme automatique pour la vaisselle délicate normalement sale.	Puissance moyenne/	A	01:12 - 01:31	0,650 - 0,850	10,6 - 17,7
 Smart 50 °C - 70 °C	Programme automatique pour la vaisselle normalement sale.	Moyen	A	01:49 - 02:59	1,050 - 1,325	11,8 - 19,8
 Lavage à la vapeur	Convient pour la vaisselle très sale avec un nettoyage efficace à la vapeur.	Fort	A	02:41	1,750	20,3

- La durée du programme peut changer selon la quantité de vaisselle, la température de l'eau, la température ambiante et les fonctions supplémentaires sélectionnées.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme éco sont uniquement présentes à titre indicatif.
- Le programme ECO convient pour laver de la vaisselle normalement sale, et pour cet usage, c'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie cumulée, et il est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.
- Laver la vaisselle dans un lave-vaisselle ménager consomme généralement moins d'eau et d'énergie que laver la vaisselle à la main, lorsque le lave-vaisselle est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Utilisez uniquement du détergent en poudre pour les programmes courts.
- Les programmes courts ne comprennent pas de séchage.
- Pour aider au séchage, nous recommandons d'ouvrir un peu la porte une fois qu'un cycle est terminé.
- Vous pouvez accéder à la base de données des produits, dans laquelle les informations sur le modèle sont conservées, en scannant le QR code sur l'étiquette énergétique.

REMARQUE :

Selon les réglementations 1016/2010 et 1059/2010, les valeurs de consommations d'énergie du programme Éco peuvent différer. Ce tableau est conforme aux réglementations 2019/2022 et 2017/2022.

Panneau de commande

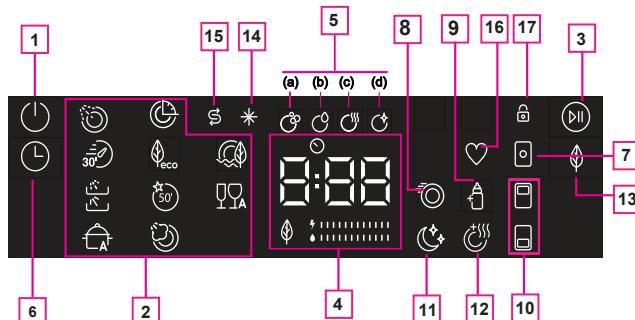

- 1** Bouton Marche/Arrêt
2 Témoins des programmes
3 Bouton Départ/Pause
4 Ligne d'information de l'affichage
5 Témoins de progression du cycle de lavage

- a**- Symbole du cycle de lavage
- b**- Symbole du cycle de rinçage
- c**- Symbole du cycle de séchage
- d**- Symbole de fin du cycle

- 6** Bouton départ différé
7 Bouton de la tablette
8 Bouton extra rapide
9 Bouton extra hygiène
10 Bouton demi-charge
11 Bouton extra silence
12 Bouton extra séchage
13 Bouton économie d'énergie
14 Témoin d'avertissement du niveau du liquide de rinçage
15 Témoin d'avertissement du niveau de sel
16 Bouton Favori
17 Bouton de verrouillage enfant

1. Bouton Marche/Arrêt

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

2. Témoin des programmes

Sélectionnez un programme approprié en appuyant sur le témoin de programme correspondant. Le témoin de programme sélectionné sera allumé. Pour plus de détails sur les programmes, voir la section Tableau des programmes.

3. Bouton Départ/Pause

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme sélectionné.

4. Ligne d'information de l'affichage

L'heure "0:00" s'affiche sur la ligne d'information de l'affichage et le symbole du départ différé clignote. L'écran affiche la durée du programme sélectionné et la période de différé. En outre, la ligne d'information de l'affichage comprend les témoins LED situés sous les chiffres. Ces témoins sont utilisés pour montrer les performances en matière de consommation d'énergie et d'eau du programme sélectionné de l'appareil.

5. Témoin de progression du cycle de lavage

L'écran affiche les symboles correspondant à l'état du programme en cours. Lorsque le symbole de séchage est allumé, l'appareil reste silencieux conformément au programme que vous avez sélectionné pendant 15 à 100 minutes.

6. Bouton "départ différé"

Après avoir sélectionné le programme, appuyez sur l'icône différé pour régler le départ du programme. Ensuite, appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer la minuterie différée. Le symbole différé reste allumé pendant cette période.

7. Bouton de la tablette

Sélectionnez la fonction tablette lorsque vous utilisez un détergent combiné qui contient du sel, du liquide de rinçage ou d'autres additifs. Le témoin tablette reste allumé tant que l'option est sélectionnée. Cette option modifiera la température et la durée de lavage.

8. Bouton extra rapide

Sélectionnez la fonction Extra Rapide pour réduire la durée d'un programme, ce qui permet une utilisation plus économique de l'eau. Le témoin Extra Rapide s'allume.

9. Bouton extra hygiène

Sélectionnez la fonction Extra Hygiène pour augmenter la température de lavage, afin d'obtenir une hygiène maximale. Le témoin Extra Hygiène s'allume.

10. Bouton demi-charge

Sélectionnez la fonction demi-charge pour choisir quelle zone du lave-vaisselle contient des éléments à laver. Vous pouvez sélectionner les deux paniers, la panier supérieur uniquement ou le panier inférieur uniquement. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le symbole correspondant au panier qui contient la vaisselle à laver s'allume. Le témoin de demi-charge s'allume lorsque cette fonction est activée. La vaisselle placée dans les autres zones ne sera pas lavée.

11. Bouton extra silence

Sélectionnez la fonction extra silence pour un lavage plus délicat et silencieux. Le témoin extra silence s'allume. Cette option permet de réduire le niveau de pression acoustique du lavage. Cette option permet de réduire le niveau de pression acoustique du lavage de 2dB.

12. Bouton extra séchage

Sélectionnez la fonction extra séchage pour ajouter des étapes de séchage supplémentaires à un programme afin d'obtenir des plats plus secs. Le témoin extra séchage s'allume. Cette option permet d'augmenter la température de l'eau de l'étape de rinçage final et la durée de l'étape de séchage jusqu'à 10 minutes.

13. Bouton économie d'énergie

Appuyez sur le bouton d'économie d'énergie pour permettre à la porte de l'appareil de s'ouvrir à la fin du programme pour maximiser l'efficacité du séchage. Cette fonction économise aussi l'énergie en fonctionnant à plus basse température.

14. Témoin d'avertissement du niveau de liquide de rinçage

Quand l'appareil manque de liquide de rinçage, le témoin du niveau de liquide de rinçage s'allume pour vous indiquer de rajouter du liquide de rinçage.

15. Témoin d'avertissement du niveau de sel

Quand l'appareil manque de sel adoucissant, le témoin du niveau de sel s'allume pour vous indiquer de rajouter du sel.

16. Bouton Favori


Il vous permet de sélectionner vos programmes favoris précédemment enregistrés. Pour sauvegarder un programme choisi en favori, appuyez sur l'icône favori pendant 3 secondes.

17. Bouton de verrouillage enfant

Après avoir lancé un programme, appuyez sur le bouton de verrouillage enfant pendant 3 secondes. L'affichage clignotera pendant 2 secondes. Après cela, le verrouillage enfant est activé, "CL" apparaît sur l'écran. Lorsque le verrouillage enfant est activé, tous les boutons sont désactivés.

CHANGER DE PROGRAMME


Si vous souhaitez changer de programme pendant que l'appareil est en marche.

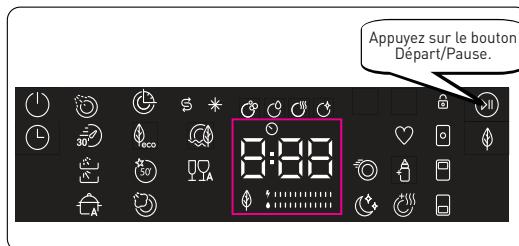

Appuyez sur le bouton
Départ/Pause.



Après l'arrêt du programme, sélectionnez
le programme de votre choix à l'aide du
bouton de sélection des programmes.


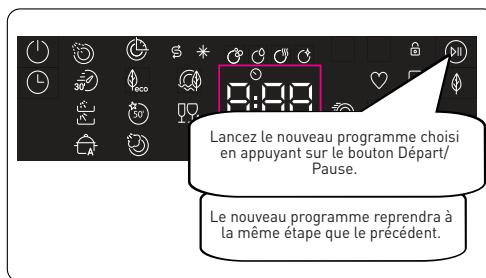


Lancez le nouveau programme choisi
en appuyant sur le bouton Départ/
Pause.


Le nouveau programme reprendra à
la même étape que le précédent.

ANNULER UN PROGRAMME

Si vous souhaitez annuler un programme pendant que l'appareil est en marche.

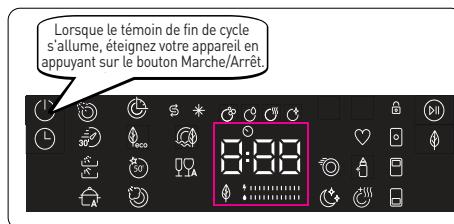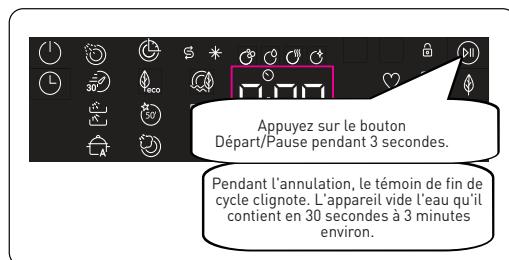

ÉTEINDRE L'APPAREIL

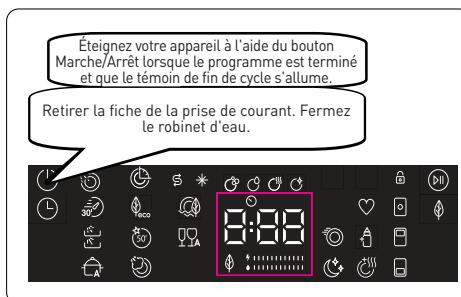

REMARQUE :

N'ouvrez pas la porte tant que le programme n'est pas fini.

REMARQUE :

À la fin du programme de lavage, vous pouvez laisser la porte de votre appareil entrouverte pour accélérer le séchage.

REMARQUE :

Si la porte de l'appareil est ouverte ou si l'alimentation est coupée pendant le lavage, le programme se poursuivra lorsque la porte sera refermée ou que l'alimentation sera rétablie.

Gestion du son d'avertissement

Pour changer le volume du son d'avertissement, suivez les instructions ci-dessous :

1. Mettez l'appareil en marche et appuyez sur le bouton extra séchage (12) pendant 3 secondes.
2. Lorsque le réglage du son est reconnu, l'appareil émet un long son et l'écran affiche le dernier niveau réglé, de « S0 » à « S3 ».
3. Pour diminuer le niveau sonore, appuyez sur le bouton de demi-charge du panier inférieur (10). Pour augmenter le niveau sonore, appuyez sur le bouton de demi-charge du panier supérieur (10).
4. Pour enregistrer le volume choisi, éteignez l'appareil. Le niveau « S0 » signifie que tous les sons sont désactivés. Le réglage d'usine est « S3 ».

Mode économie d'énergie

Pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie, suivez les étapes suivantes :

1. Mettez l'appareil en marche et appuyer sur Panier inférieur. Bouton de demi-charge (10) pendant 3 secondes.
2. Après 3 secondes, l'appareil affiche le dernier réglage, « IL1 » ou « IL0 ».
3. Quand le mode économie d'énergie est activé, « IL1 » s'affiche. Dans ce mode, les témoins intérieurs s'éteindront 2 minutes après l'ouverture de la porte, et l'appareil s'éteindra après 15 minutes sans aucune activité, afin d'économiser de l'énergie.
4. Quand le mode économie d'énergie est désactivé, « IL0 » s'affiche. Si le mode Économie d'énergie est désactivé, les témoins intérieurs restent allumés tant que la porte est ouverte, et l'appareil reste allumé tant qu'il n'est pas éteint par un utilisateur.
5. Pour enregistrer le réglage choisi, éteignez l'appareil.

En réglage d'usine, le mode Économie d'énergie est actif.

Compteur d'utilisation (dépendant du modèle) :

Pour accéder à cette option, lorsque l'appareil est en état d'arrêt (OFF) ; appuyez sur le bouton « Départ différé » pendant 3 secondes. L'appareil affiche ensuite le nombre total de programmes terminés que vous avez exécutés jusqu'à présent.

Par exemple pour 350 cycles, l'appareil affichera "UC" (compteur d'utilisation) pendant 2 secondes, puis "03" pendant 2 secondes, et enfin "50" pendant 2 secondes, avant de s'éteindre.

REMARQUE :

Les programmes annulés ne sont pas compris dans le compteur d'utilisation.

Nettoyage et entretien


Il est important de nettoyer votre lave-vaisselle pour prolonger sa durée de vie. Assurez-vous que le paramétrage de l'adoucisseur d'eau (le cas échéant) est bien effectué et qu'une quantité adéquate de détergent est utilisée pour prévenir l'accumulation de calcaire. Quand le témoin de niveau de sel s'allume, rajoutez du sel. Avec le temps, l'huile et le calcaire peuvent s'accumuler dans votre lave-vaisselle. Si cela se produit :

- Remplissez le compartiment à détergent sans mettre de vaisselle dans l'appareil. Sélectionnez un programme à haute température et faites tourner le lave-vaisselle à vide. Si cela ne nettoie pas suffisamment votre lave-vaisselle, utilisez un produit d'entretien conçu spécifiquement pour les lave-vaisselle.
- Pour prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle, nettoyez-le régulièrement chaque mois.
- Nettoyez régulièrement les joints de la porte à l'aide d'un chiffon humide pour ôter tous les résidus ou corps étrangers.

FILTRES

Nettoyez les filtres et les bras de lavage au moins une fois par semaine. S'il reste des résidus de nourriture ou des corps étrangers sur les filtres fin et large, retirez-les et nettoyez-les soigneusement à l'eau.

- a)** Microfiltre
b) Filtre large
c) Filtre métallique

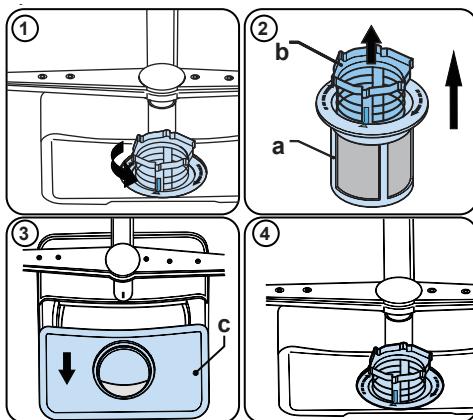


Pour retirer et nettoyer le bloc de filtrage, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le en le soulevant⁽¹⁾. Sortez le filtre large du micro-filtre⁽²⁾. Puis tirez et ôtez le filtre métallique⁽³⁾. Rincez abondamment le filtre à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun résidu. Rassemblez les filtres. Replacez le bloc de filtrage, et faites le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre⁽⁴⁾.

- N'utilisez jamais votre lave-vaisselle sans filtre.
- Une mauvaise installation du filtre réduit l'efficacité du lavage.
- Des filtres propres sont nécessaires pour un fonctionnement correct de l'appareil.

BRAS DE LAVAGE

Assurez-vous que les trous des gicleurs ne sont pas bouchés, et qu'aucun résidu de nourriture ni corps étranger n'est coincé dans les bras de lavage. S'ils sont bouchés, retirez-les bras de lavage et nettoyez-les sous l'eau courante. Pour retirer le bras du haut, dévissez l'écrou en le maintenant en position, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en le tirant vers le bas. Assurez-vous que l'écrou est bien vissé lorsque vous remettez le bras en place.

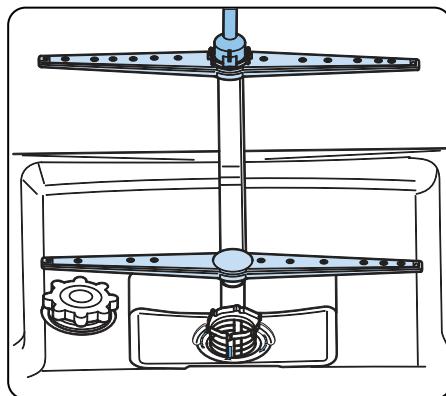

POMPE DE DRAINAGE

Les résidus de nourriture ou corps étrangers de grande taille qui n'ont pas été retenus par les filtres peuvent bloquer la pompe à eaux usées. L'eau de rinçage restera alors au-dessus du filtre.

AVERTISSEMENT :

Risque de coupures ! Lors du nettoyage de la pompe à eaux usées, faites attention à ne pas vous blesser avec des petits bouts de verre ou des objets pointus.

Dans ce cas :

1. Tout d'abord, débranchez toujours l'appareil du secteur.
2. Retirez les paniers.
3. Retirez les filtres.
4. Écopez l'eau, utilisez une éponge si nécessaire.
5. Vérifiez la zone et retirez tout corps étranger éventuel.
6. Installez les filtres.
7. Remettez les paniers.

Dépannage

Problème	Causes potentielles	Dépannage
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Votre lave-vaisselle n'est pas branché. Votre lave-vaisselle n'est pas allumé. Fusible grillé. Le robinet de sortie d'eau est fermé. La porte de votre lave-vaisselle est ouverte. Le tuyau d'arrivée d'eau et les filtres de l'appareil sont bouchés. 	<p>Branchez votre lave-vaisselle.</p> <p>Allumez votre lave-vaisselle en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.</p> <p>Vérifiez votre disjoncteur.</p> <p>Ouvrez le robinet d'eau.</p> <p>Fermez la porte du lave-vaisselle.</p> <p>Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et les filtres et assurez-vous qu'ils ne sont pas bouchés.</p>
L'eau reste dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Le tuyau d'évacuation est bouché ou tordu. Les filtres sont bouchés. Le programme n'est pas encore fini. 	<p>Vérifiez le tuyau d'évacuation, puis nettoyez-le ou remettez-le droit.</p> <p>Nettoyez les filtres.</p> <p>Attendez que le programme se termine.</p>
L'appareil s'arrête en cours de lavage.	<ul style="list-style-type: none"> Panne de courant. Problème d'alimentation en eau. 	<p>Vérifiez l'alimentation du secteur.</p> <p>Vérifiez le robinet.</p>
Des bruits de déplacement et de chocs se produisent pendant le lavage.	<ul style="list-style-type: none"> Le bras de lavage se cogne contre la vaisselle du panier inférieur. 	<p>Déplacez ou retirez les éléments qui bloquent le bras de lavage.</p>

Problème	Causes potentielles	Dépannage
Il reste des résidus de nourriture sur la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> La vaisselle est mal rangée et l'eau ne peut pas atteindre les zones concernées. Les différents objets se touchent. Quantité insuffisante de détergent. Mauvais programme choisi. Les bras de lavage sont bouchés par de la nourriture. Filtres ou pompe de drainage bouchés, ou filtre mal placé. 	<p>Ne surchargez pas les paniers.</p> <p>Placez la vaisselle comme indiqué dans le chapitre sur le chargement du lave-vaisselle.</p> <p>Utilisez une quantité appropriée de détergent, comme indiqué dans le tableau des programmes.</p> <p>Utilisez les informations du tableau des programmes pour choisir le programme approprié.</p> <p>Nettoyez les trous des bras de lavage à l'aide d'un ustensile fin.</p> <p>Vérifiez que le tuyau de drainage et les filtres sont correctement installés.</p>
Des taches blanchâtres restent sur la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> Quantité insuffisante de détergent. Dosage du liquide de rinçage et/ou réglage de l'adoucisseur d'eau trop faible. Niveau élevé de dureté de l'eau. Bouchon du compartiment à sel mal fermé. 	<p>Utilisez une quantité appropriée de détergent, comme indiqué dans le tableau des programmes.</p> <p>Augmentez le niveau du liquide de rinçage et/ou de l'adoucisseur d'eau.</p> <p>Augmentez le niveau de l'adoucisseur d'eau et ajoutez du sel.</p> <p>Vérifiez que le bouchon du compartiment à sel est bien fermé.</p>
La vaisselle n'est pas sèche.	<ul style="list-style-type: none"> L'option séchage n'est pas sélectionnée. Dosage du liquide de rinçage insuffisant. 	<p>Sélectionnez un programme avec un option séchage.</p> <p>Augmentez le dosage du liquide de rinçage.</p>

Problème	Causes potentielles	Dépannage
Des taches de rouille apparaissent sur la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none">• La qualité de l'acier inoxydable n'est pas suffisante.• Niveau élevé de sel dans l'eau de lavage.• Bouchon du compartiment à sel mal fermé.• Du sel a été renversé dans le lave-vaisselle au moment du remplissage du compartiment.• Mauvais raccordement au secteur.	<p>Utilisez uniquement des ustensiles pouvant passer au lave-vaisselle.</p> <p>Ajustez le niveau de dureté de l'eau en suivant le tableau de dureté de l'eau.</p> <p>Vérifiez que le bouchon du compartiment à sel est bien fermé.</p> <p>Utilisez un entonnoir pour le remplissage afin d'éviter de renverser du sel.</p> <p>Consultez immédiatement un électricien qualifié.</p>
Il reste du détergent dans le compartiment à détergent.	<ul style="list-style-type: none">• Du détergent a été ajouté quand le compartiment était encore mouillé.	Assurez-vous que le compartiment à détergent est sec avant de l'utiliser.

MESSAGES D'ERREUR AUTOMATIQUES ET SOLUTIONS

Codes d'erreur	Problèmes éventuels	Solutions
FF	<ul style="list-style-type: none"> Défaillance du système d'arrivée d'eau 	<p>Assurez-vous que le robinet d'alimentation en eau est ouvert et que l'eau coule.</p> <p>Séparez le tuyau d'arrivée du robinet et nettoyez le filtre du tuyau.</p> <p>Contactez le service après-vente si l'erreur persiste.</p>
F5	<ul style="list-style-type: none"> Défaillance du système de pression 	Contactez le service après-vente.
F3	<ul style="list-style-type: none"> Arrivée d'eau en continu 	Fermez le robinet et contactez le service après-vente.
F2	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilité de vider l'eau 	<p>Le tuyau de vidange et les filtres sont peut-être bouchés.</p> <p>Annuler le programme.</p> <p>Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.</p>
F8	<ul style="list-style-type: none"> Problème de chauffage 	Contactez le service après-vente.
F1	<ul style="list-style-type: none"> Débordement 	<p>Débranchez l'appareil et fermez le robinet.</p> <p>Contactez le service après-vente.</p>
F7	<ul style="list-style-type: none"> Surchauffe 	Contactez le service après-vente.
F9	<ul style="list-style-type: none"> Erreur de position du déviateur 	Contactez le service après-vente.
F6	<ul style="list-style-type: none"> Capteur de chauffage défectueux 	Contactez le service après-vente.
H1	<ul style="list-style-type: none"> Défaillance de la haute tension 	Contactez le service après-vente.
L0	<ul style="list-style-type: none"> Défaillance de la basse tension 	Contactez le service après-vente.

Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être réalisées par un agent agréé du SAV afin d'éviter tout risque. Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour les dommages pouvant découler de procédures réalisés par des personnes non-agréées. Les réparations peuvent uniquement être réalisés par des techniciens. Si un composant doit être remplacé, assurez-vous que seules des pièces détachées d'origine sont utilisées.

Des réparations mal réalisées, ou l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine peuvent provoquer des dommages considérables, et font courir un risque considérable à l'utilisateur.

Les coordonnées du service après-vente figurent au dos de ce document. Les pièces détachées authentiques indispensables au fonctionnement selon les mesures d'écoconception peuvent être obtenues auprès du service client pendant une période d'au moins 10 ans suivant la date de mise sur le marché au sein de l'espace économique européen.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.



Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



52413051

MADE IN TÜRKİYE

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr



52551625