

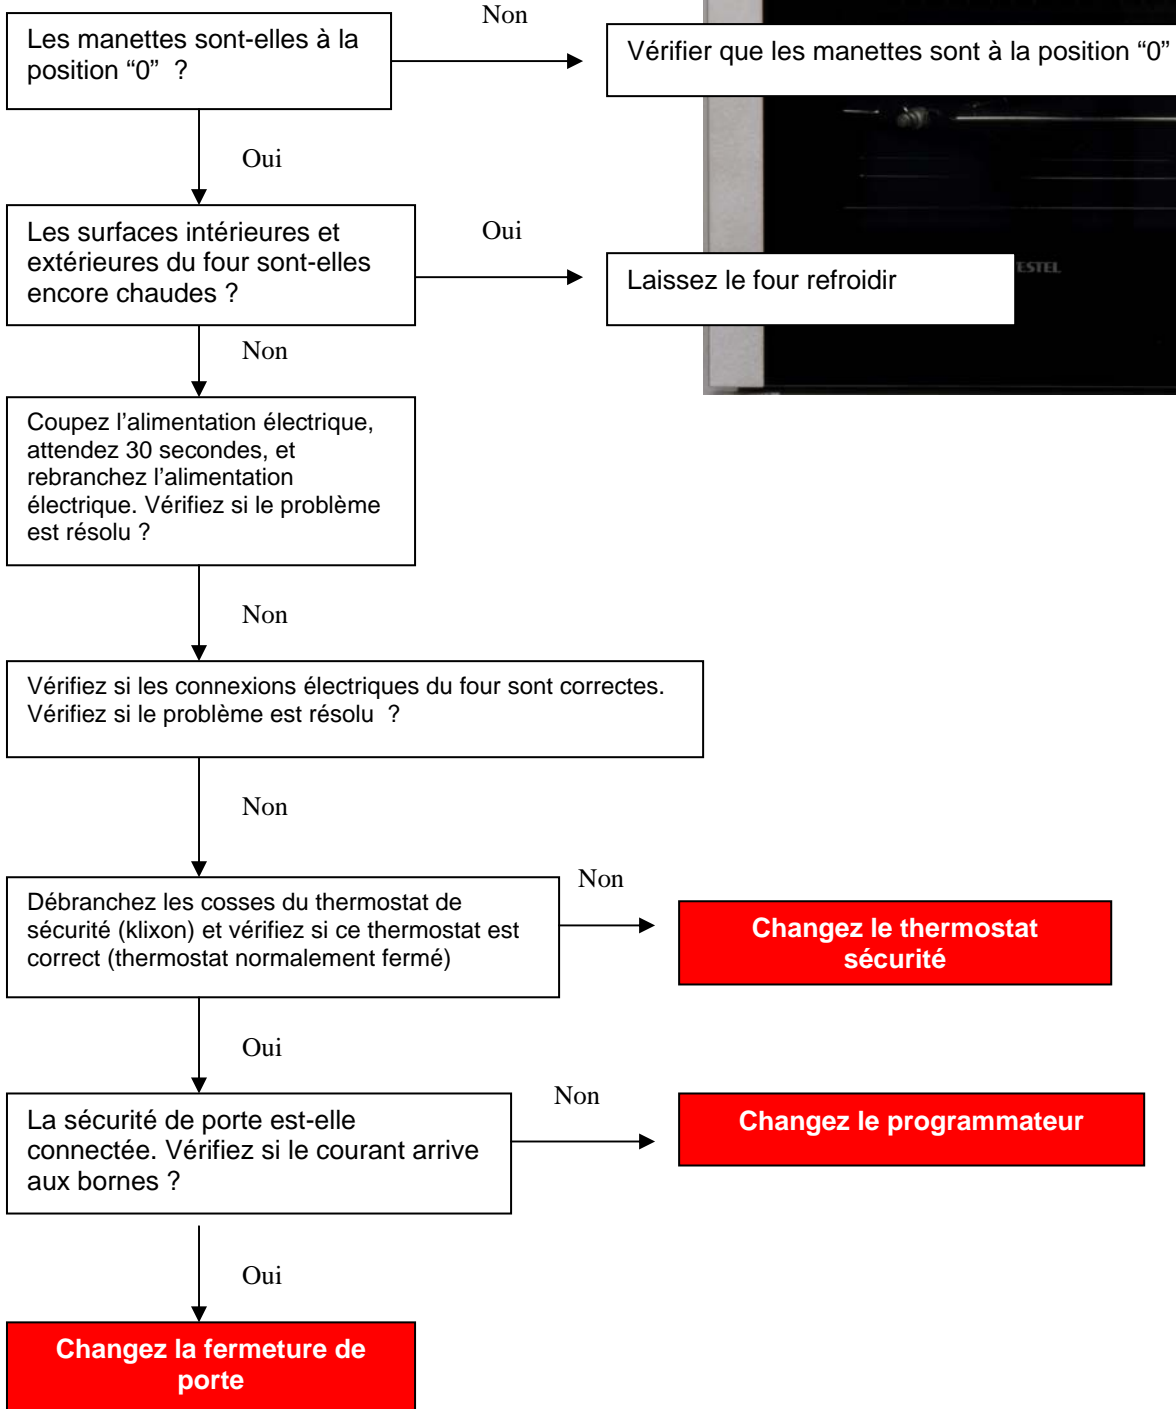


--- PROBLEMES ---

Fermeture de porte non débloquée

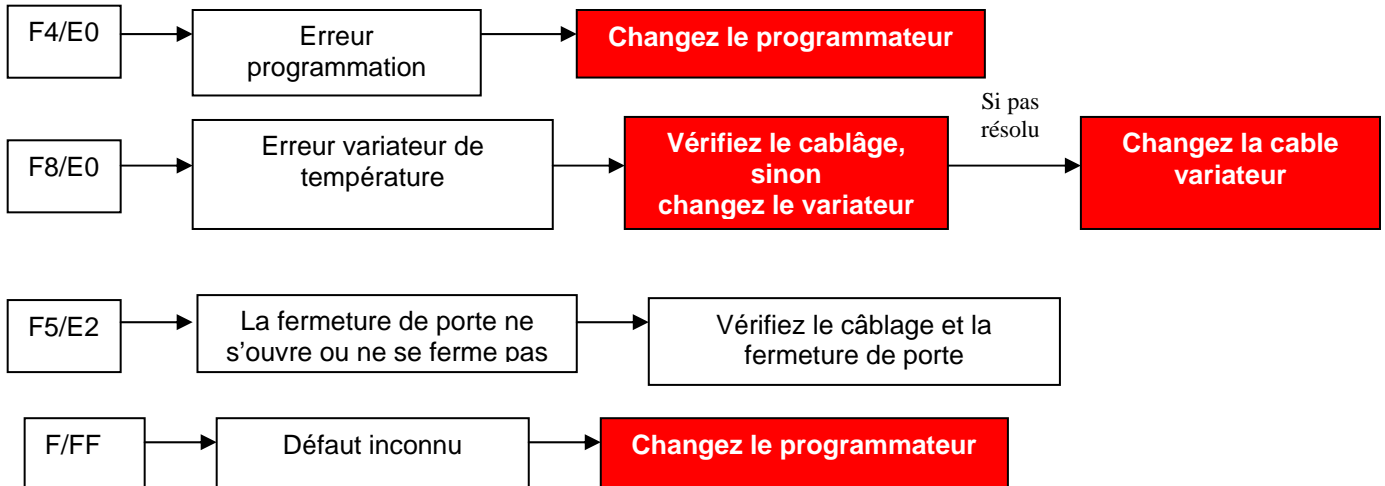

Codes erreurs sur programmeur

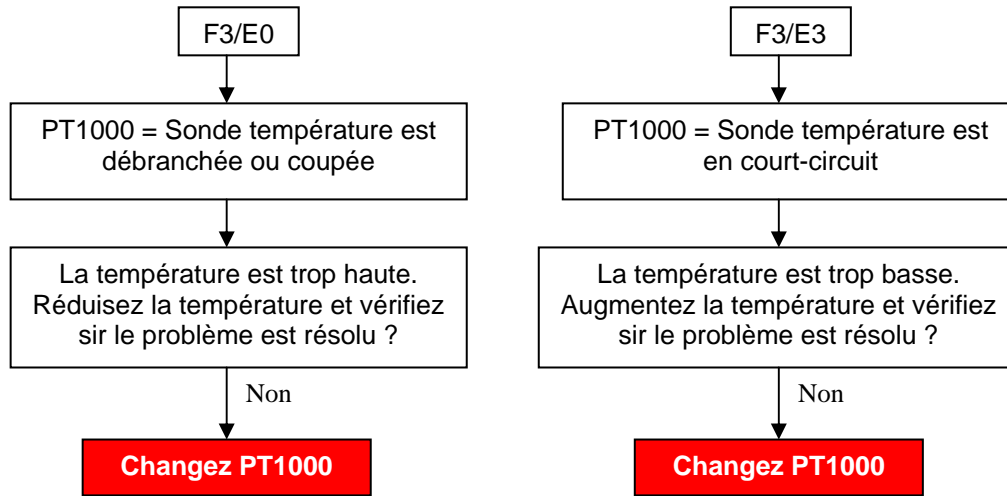


Changement du thermostat (variateur) sur Four Pyrolyse

1. Démontez la tole supérieure.
2. Démontez le bandeau
3. Dévissez les 2 vis du thermostat électronique :





4. Déconnectez la cable bleu.

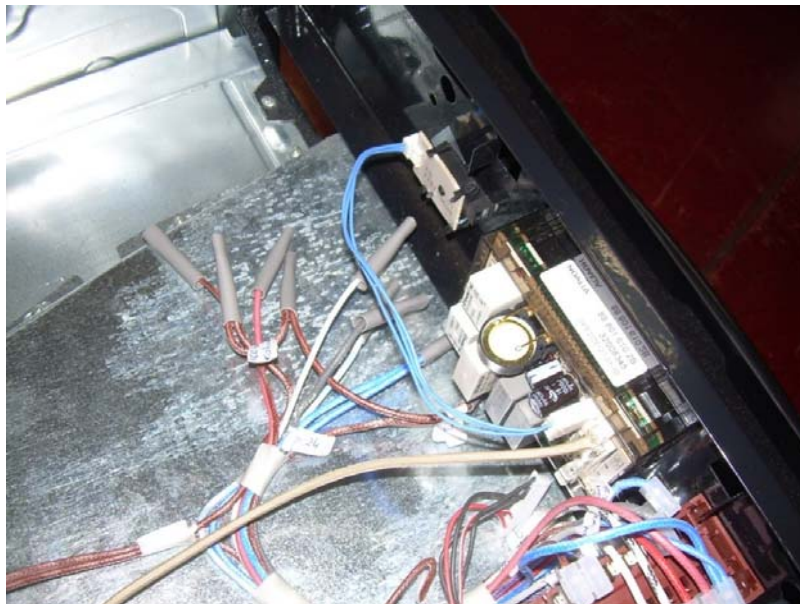

Changez le thermostat et repositionnez le sur la bandeau. Reconnectez le cable avec précaution.

Si le problème n'est pas résolu, changez la cable bleu.

Programmateur avec manettes courtes (axe 14.5mm)

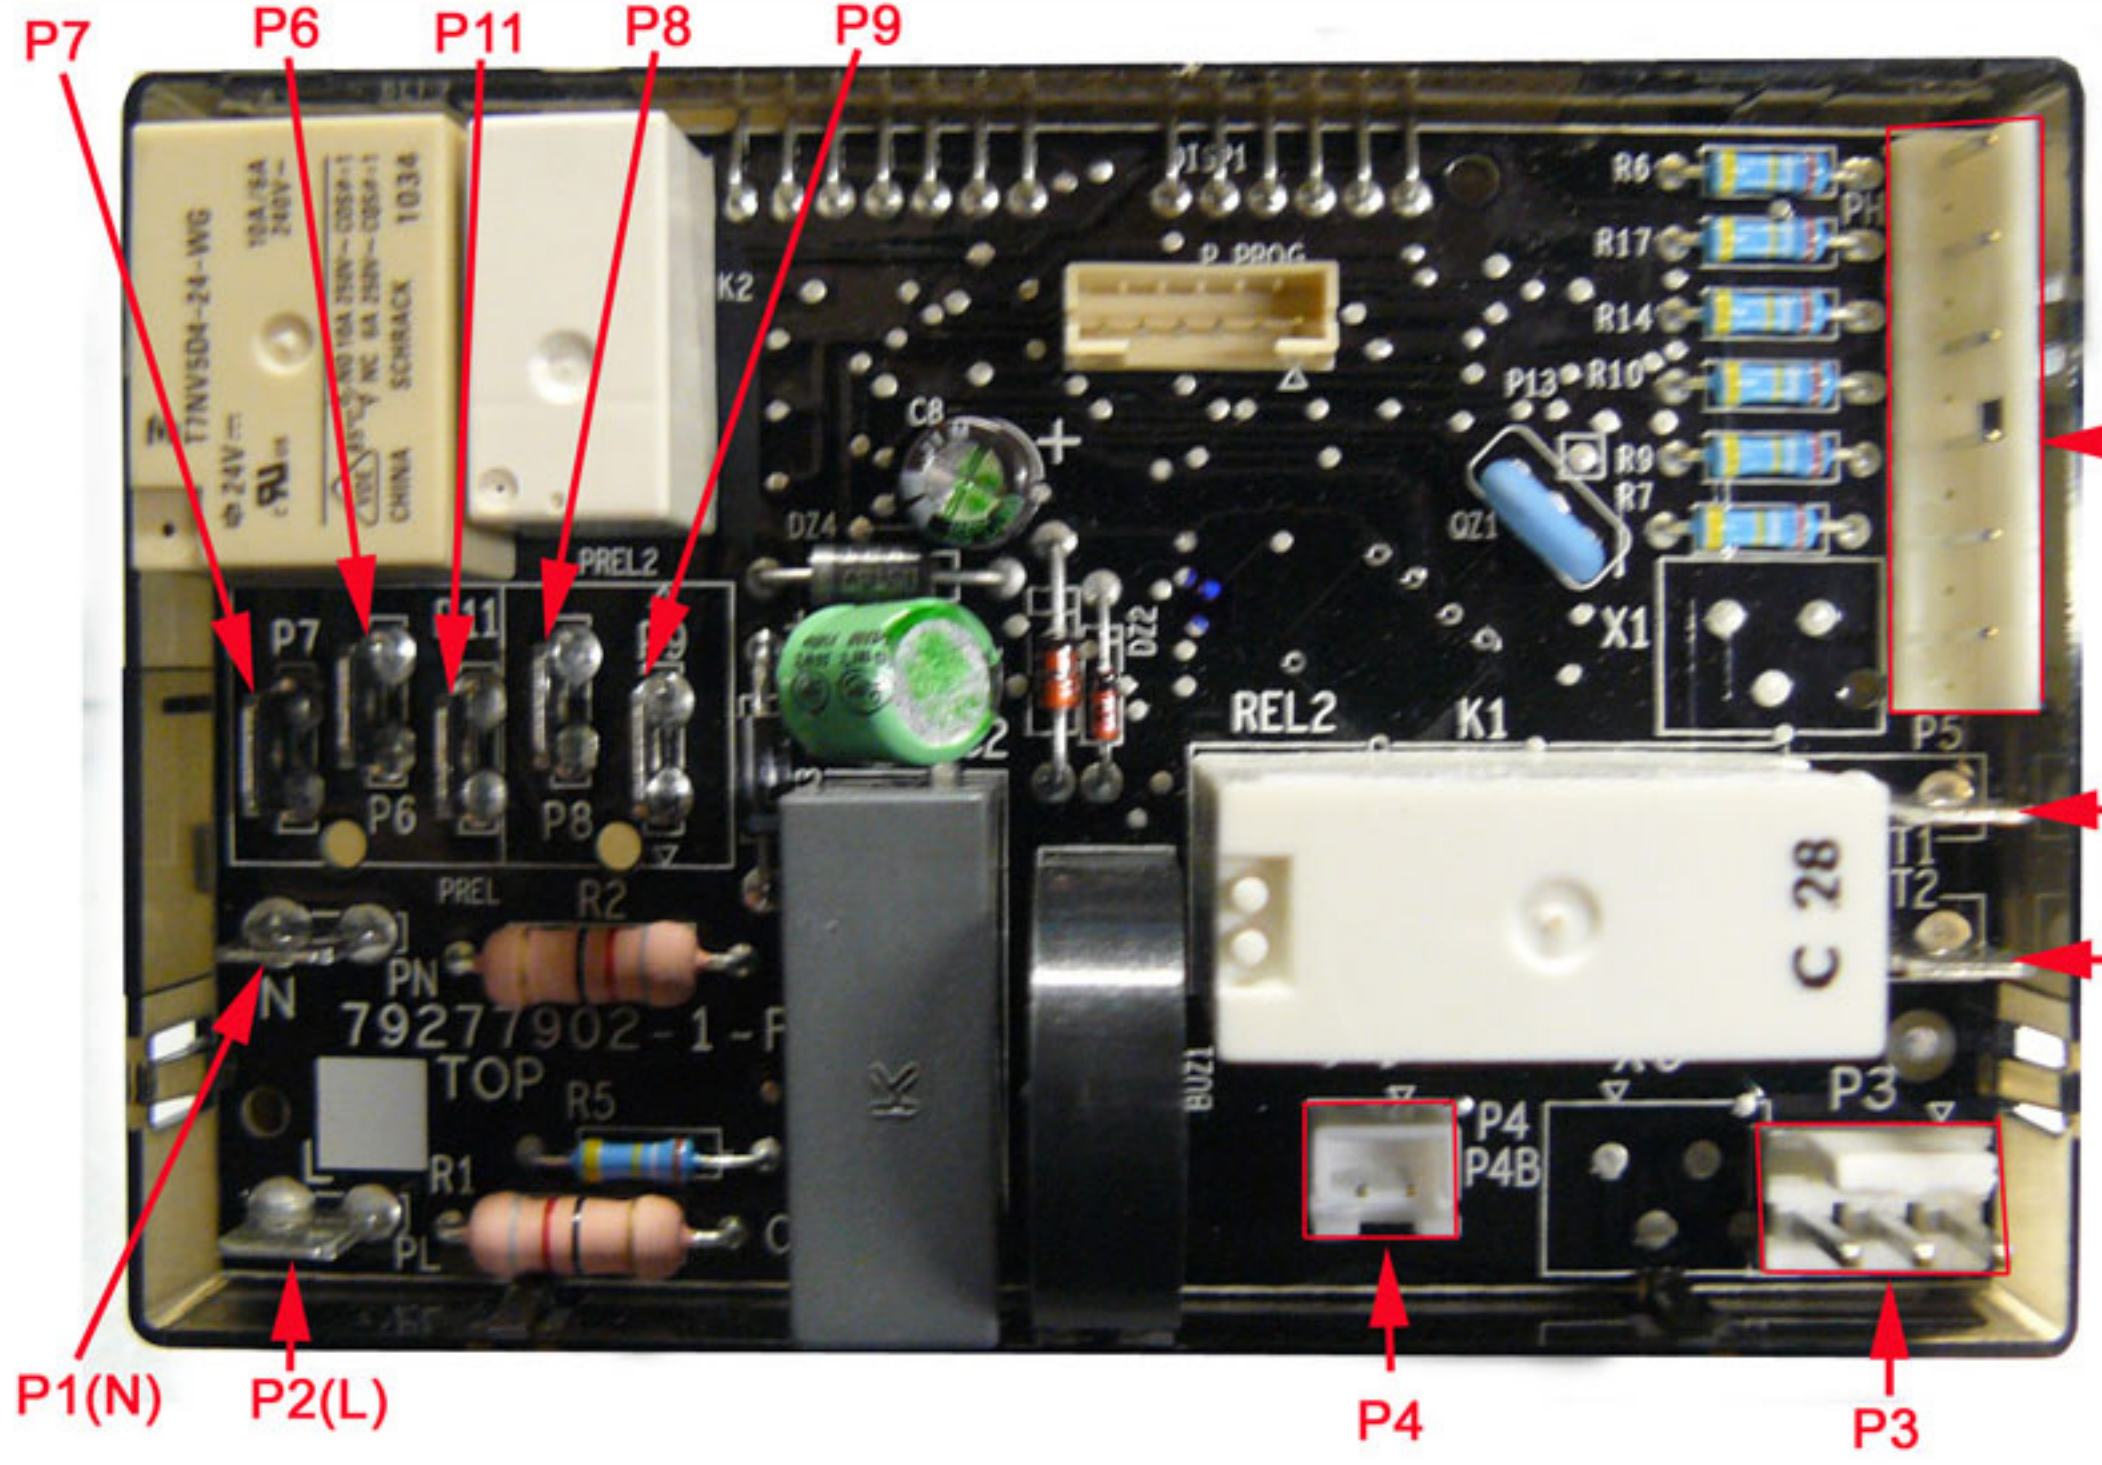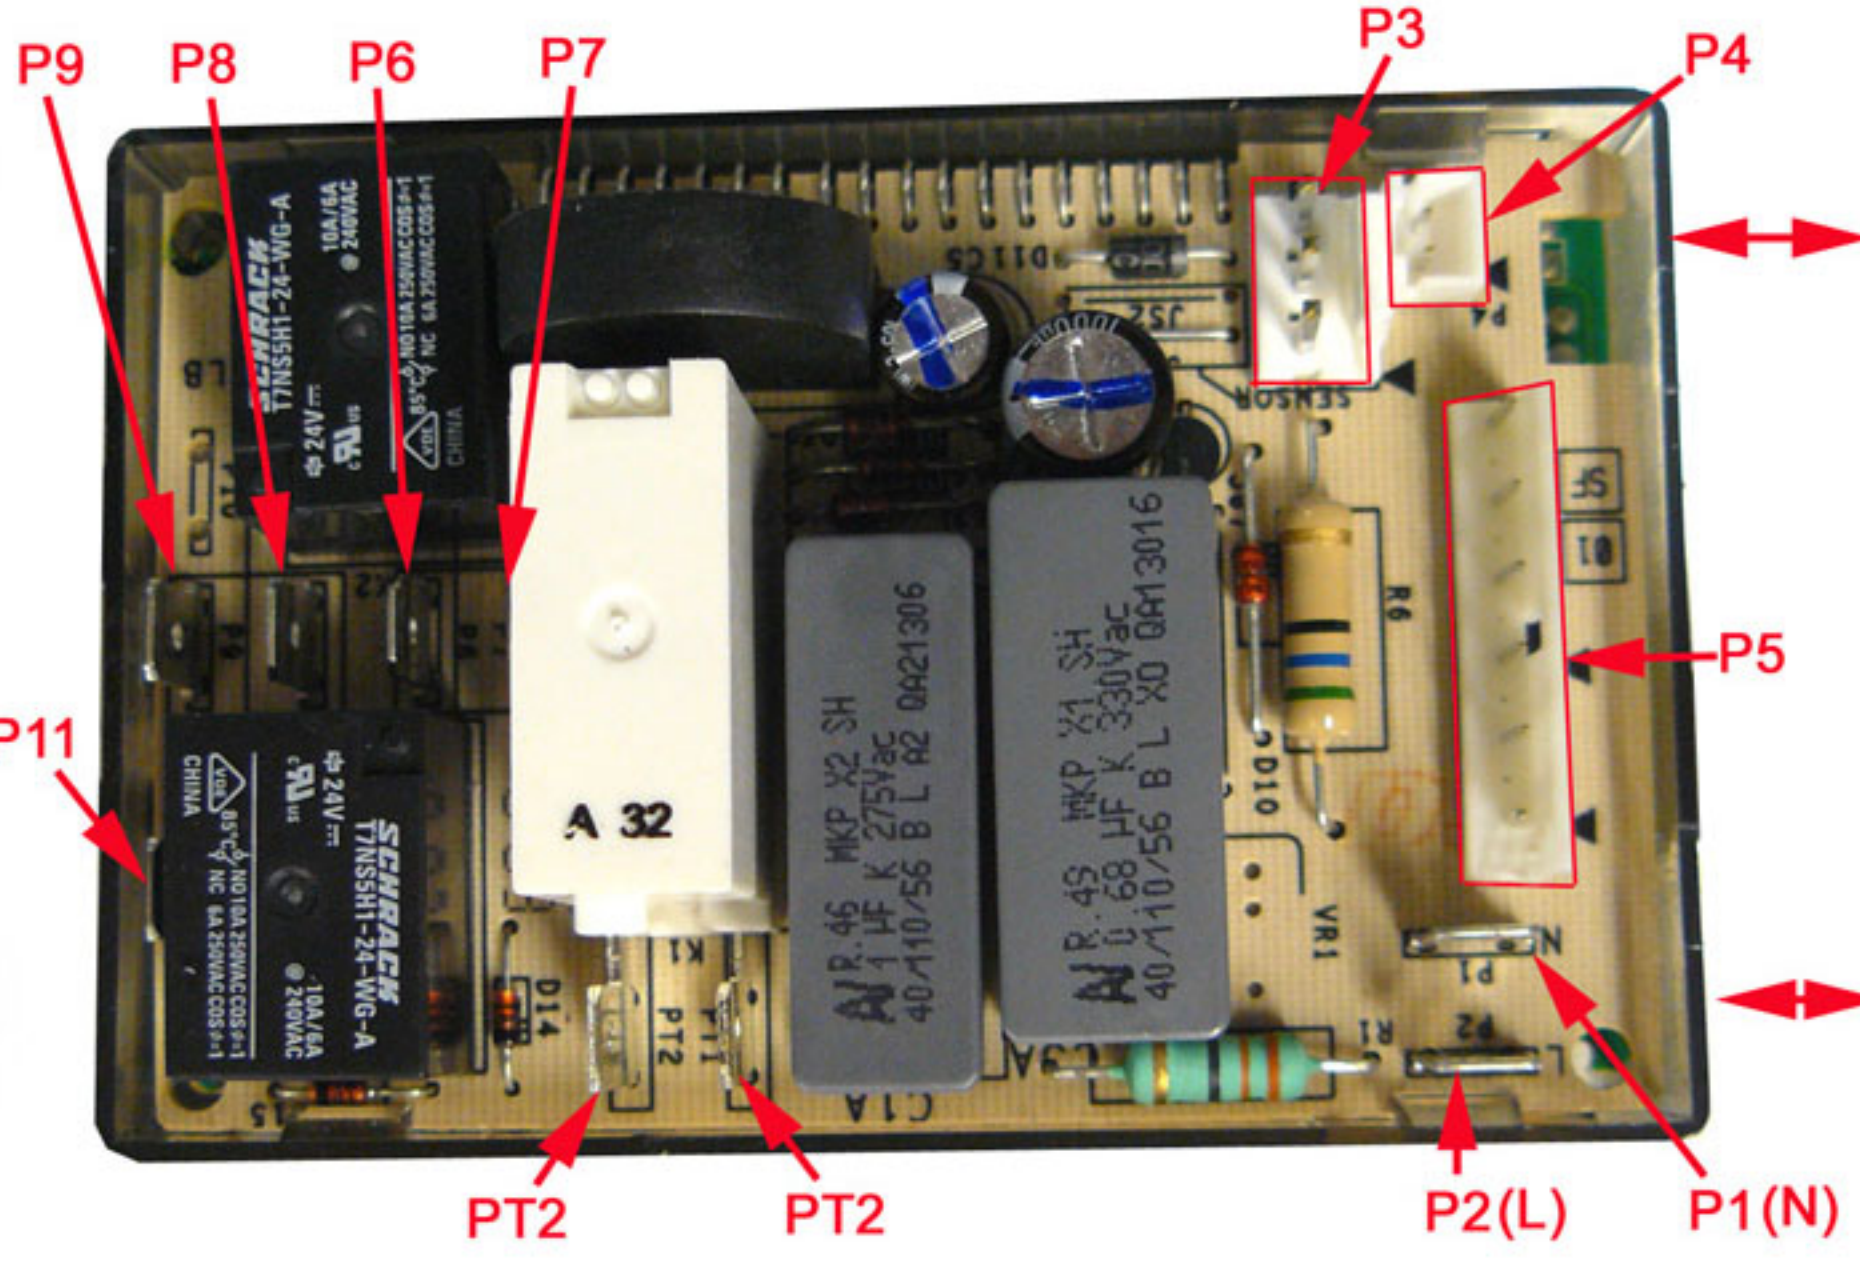

Programmateur avec manettes longues (axe 18,8mm)

