


Vérouillage de porte

Thermostats / Klixons
 1 = Sécurité du four 125°NC (située à droite de la tangentielle)
 2 = Sécurité 70°NO (située à l'arrière de l'appareil)
 3 = Sécurité 90° (double contact tangentielle à 2 vitesses)
 4 = Sécurité 100°NC (Dé-verrouillage de la sécurité de porte après cycle pyrolyse)

SM = Ventilation tangentielle
 CM = Tourne broche
 LOWER = Résistance inférieure
 RING = Résistance Circulaire
 UPPER = Résistance Voûte
 GRILL = Résistance Grill
 FIRIN LAMBASI = Lampe four
 UST + ALT = Commutateur fonctions du four
 DOOR LOCK = Voyant Pyrolyse
 Thermostat lamp = Voyant thermostat

Variateur



Câble bleu

PT1000 = Sonde CTN

L N PE

UST

ALT

Programmateur

1 Safety Limiter

LIMITER(70°C) 2

LIMITER(90°C) 3

LIMITER(170°C) 4

Thermostat Lamp

PT1000

1 pembe
2
3
4
5
6
7
8

LOWER
RING
FIRIN LAMBASI
UPPER
GRILL

S.M
L
H
NO

Ç.M
F.M

DOOR LOCK

L P2 P1

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f g

16 15 14 13 12 11 10 9
p o n m l k j i

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1


P2

P1

P2

--- PROBLEMES ---

Fermeture de porte non débloquée

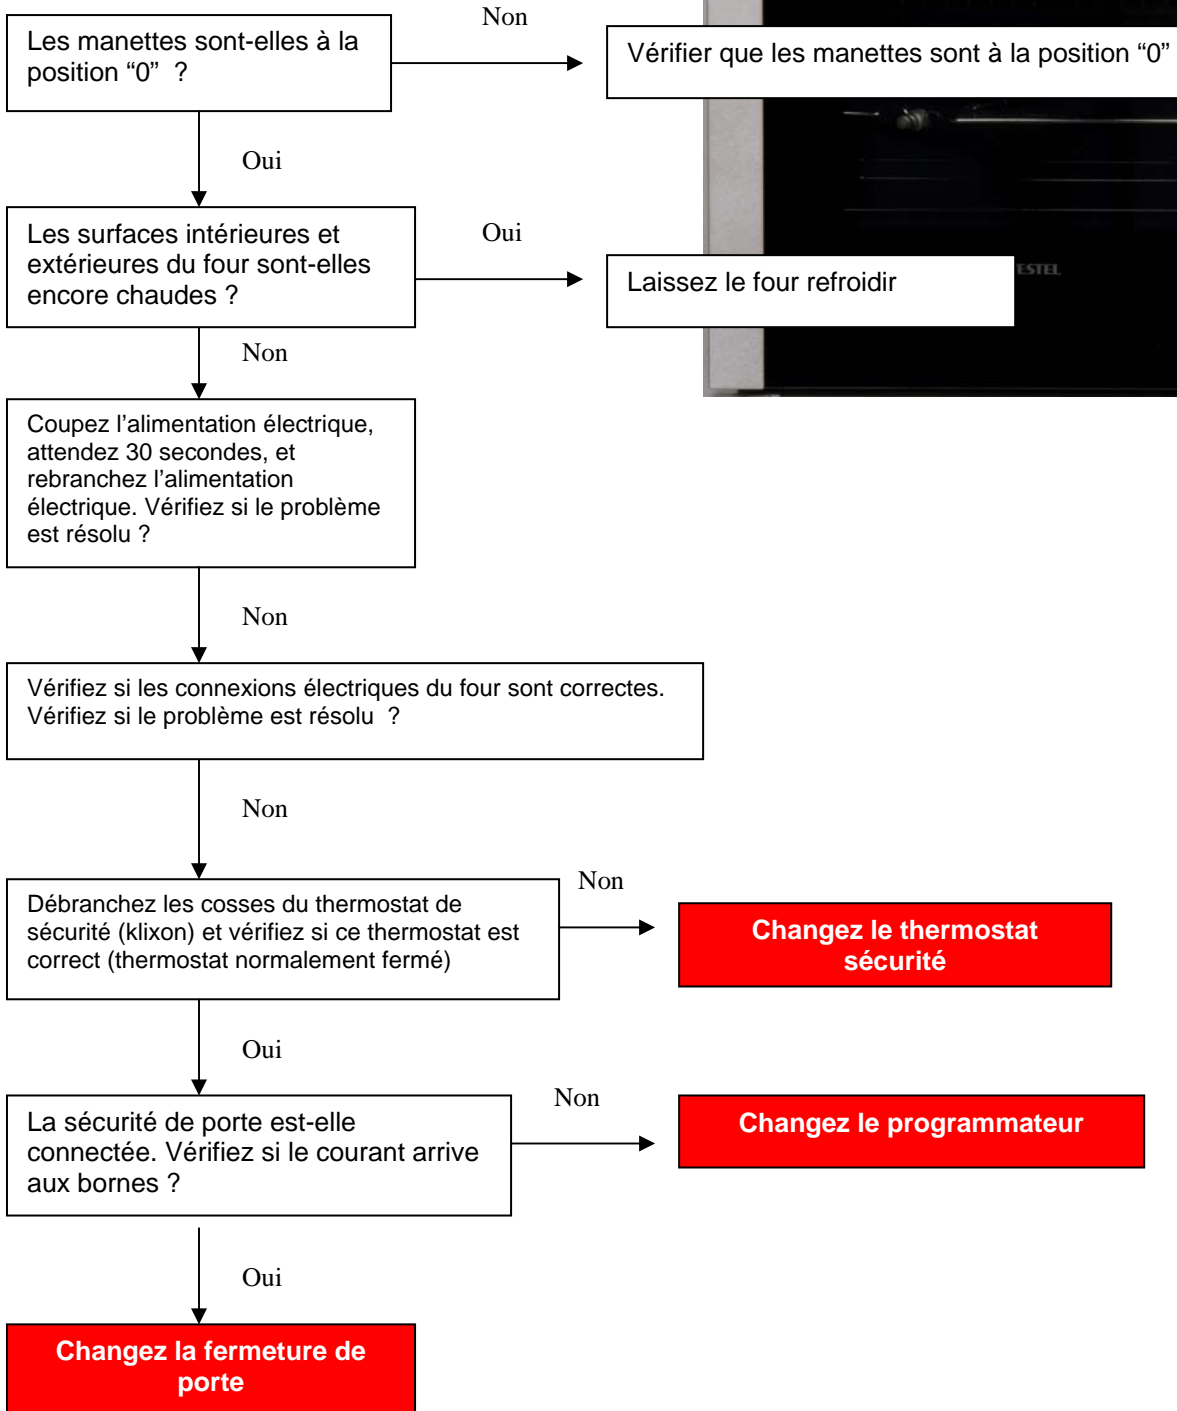

Codes erreurs sur programmeur

F3/E0

PT1000 = Sonde température est débranchée ou coupée

La température est trop haute.
Réduisez la température et vérifiez
si le problème est résolu ?

Non

Changez PT1000

F3/E3

PT1000 = Sonde température est
en court-circuit

La température est trop basse.
Augmentez la température et vérifiez
si le problème est résolu ?

Non

Changez PT1000

F4/E0

Erreur
programmation

Changez le programmeur

F8/E0

Erreur variateur de
température

**Vérifiez le câblage,
sinon
changez le variateur**

Si pas
résolu

**Changez la cable
variateur**

F5/E2

La fermeture de porte ne
s'ouvre ou ne se ferme pas

Vérifiez le câblage et la
fermeture de porte


F/FF


Défaut inconnu


Changez le programmeur

Si programmeur Vestel;

CODES D'ERREUR DU FOUR:

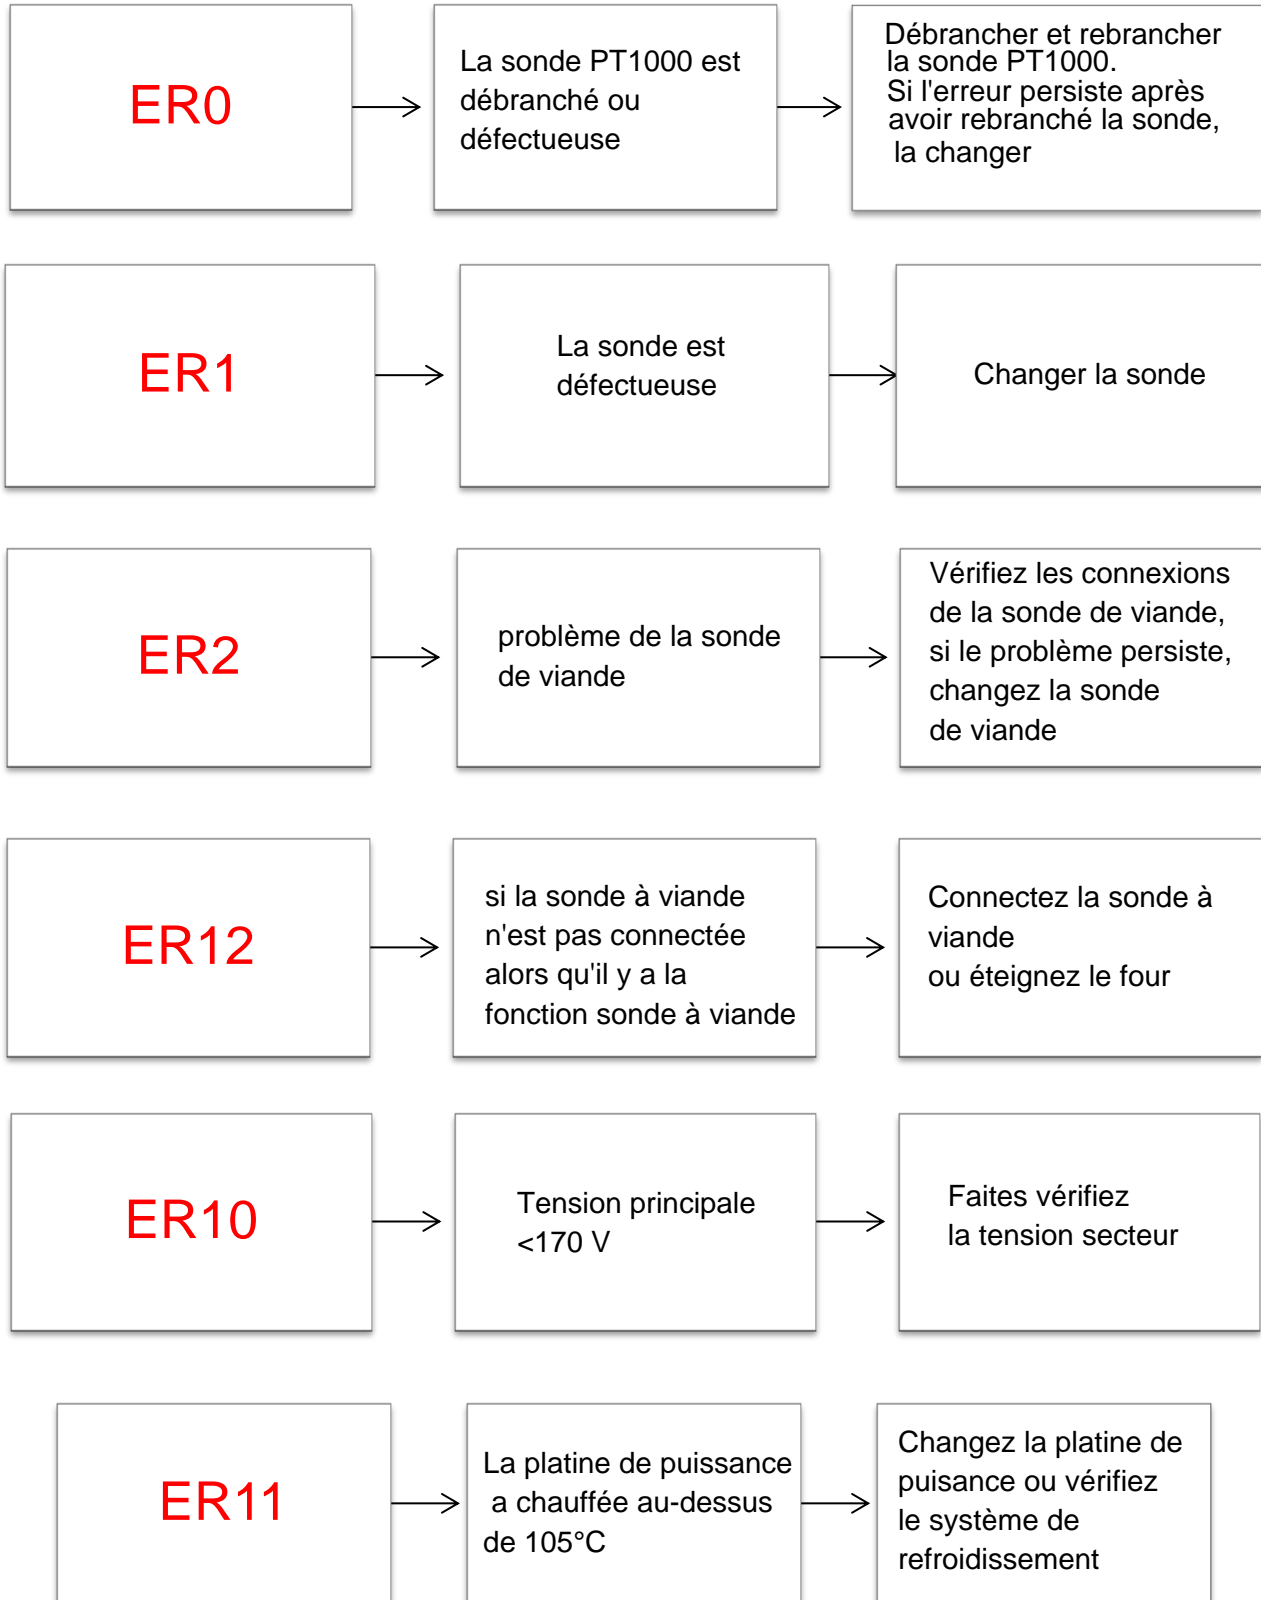

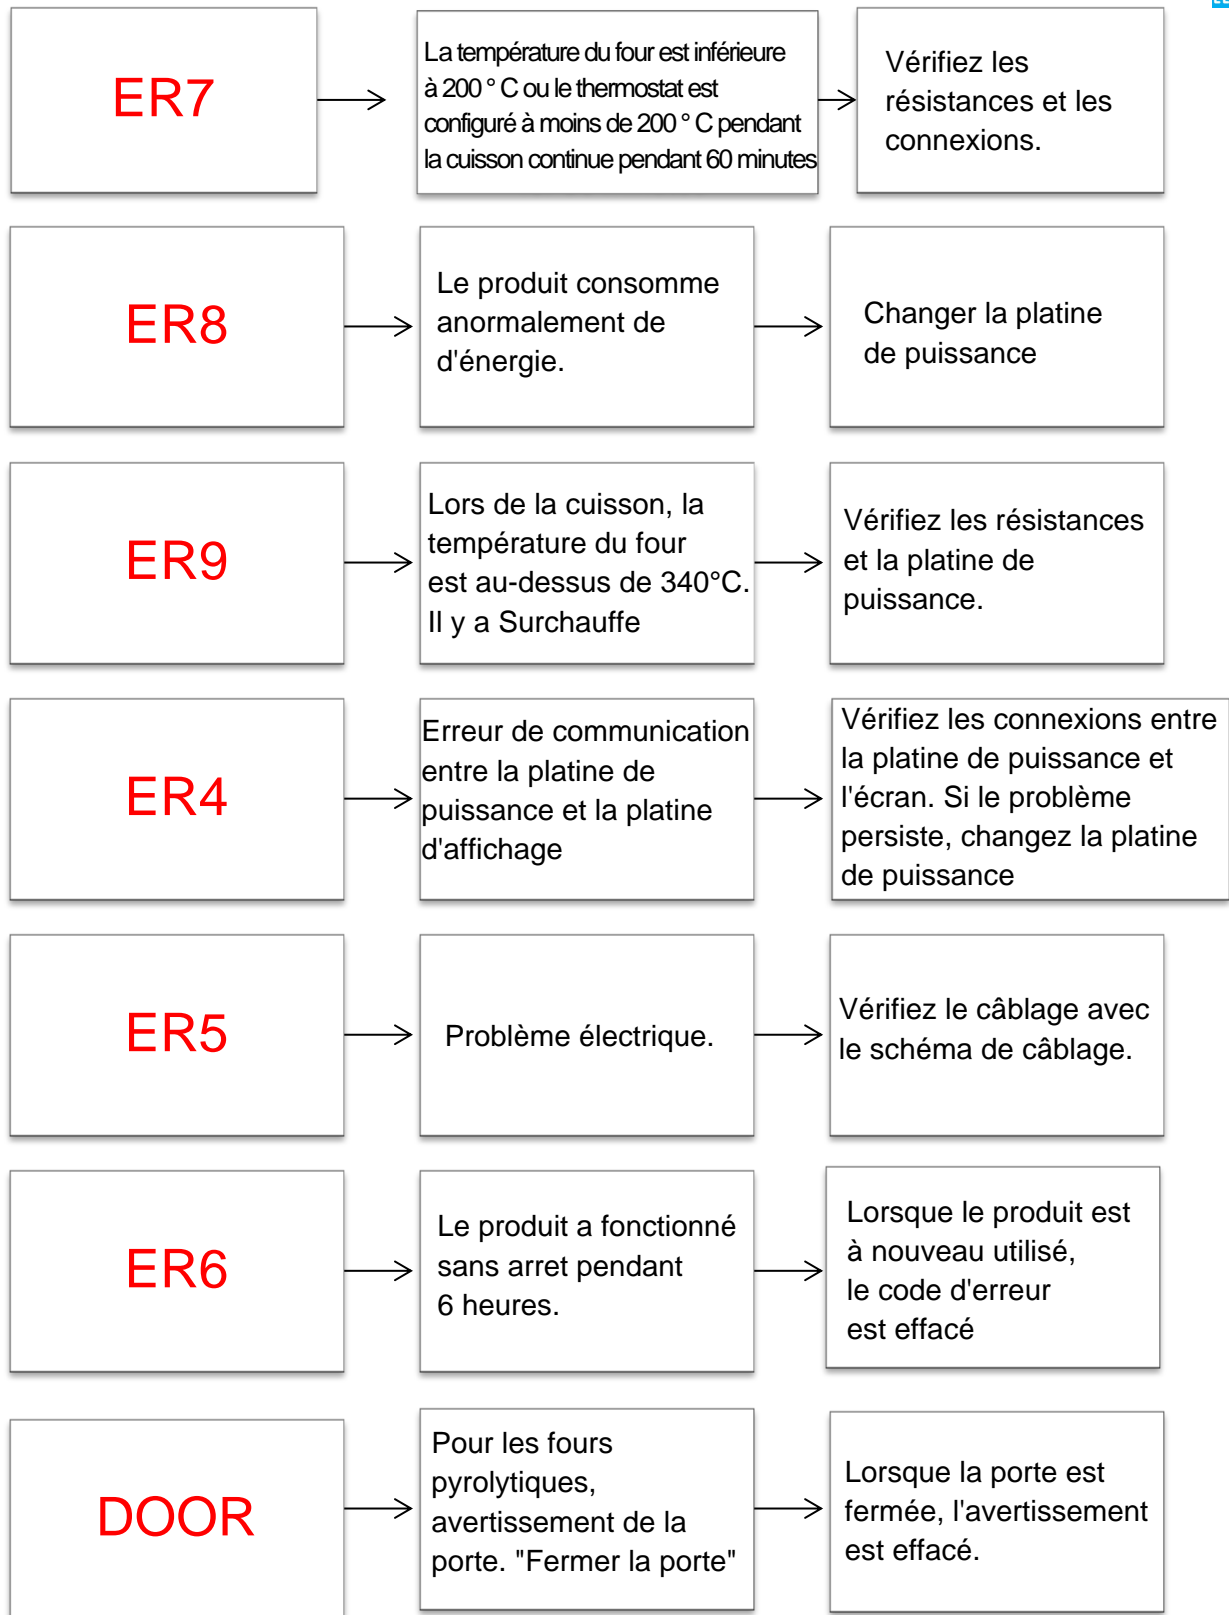

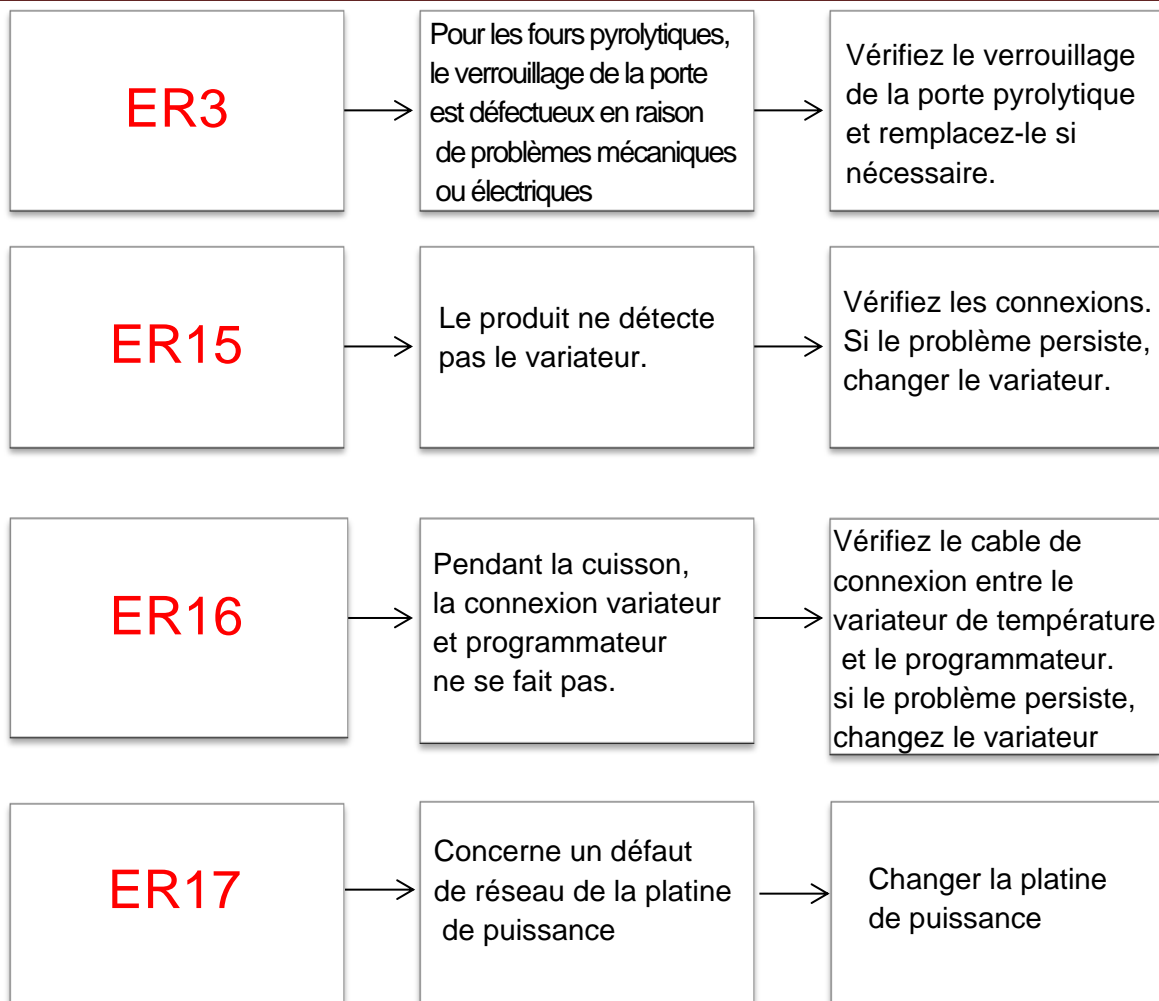


Changement du thermostat (variateur) sur Four Pyrolyse

1. Démontez la tole supérieure.
2. Démontez le bandeau
3. Dévissez les 2 vis du thermostat électronique :



4. Déconnectez la cable bleu.

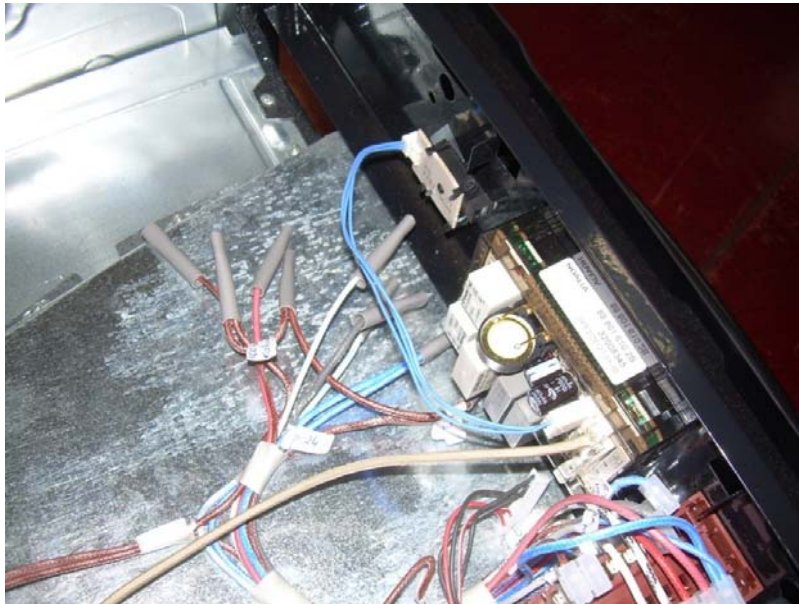

Changez le thermostat et repositionnez le sur la bandeau. Reconnectez le cable avec précaution.

Si le problème n'est pas résolu, changez la cable bleu.