




U	Pas d'erreur, la casserole est mal positionnée ou inappropriée	La casserole doit être placée au centre de la zone de cuisson
H	La zone de cuisson est chaude (témoin de chaleur résiduelle)	L'élément chauffant doit refroidir
L	La sécurité Enfant est activée. La plaque restera bloquée jusqu'à l'annulation de la sécurité Enfant par l'utilisateur	<u>ACTIVATION</u> : Touches + (en bas, à droite) et - (ensemble), puis validation avec touche + <u>DESACTIVATION</u> : Touches + (en bas, à droite) et - (ensemble), puis validation avec touche -
F	La sécurité Anti-débordement est active	Eteindre la plaque et la nettoyer

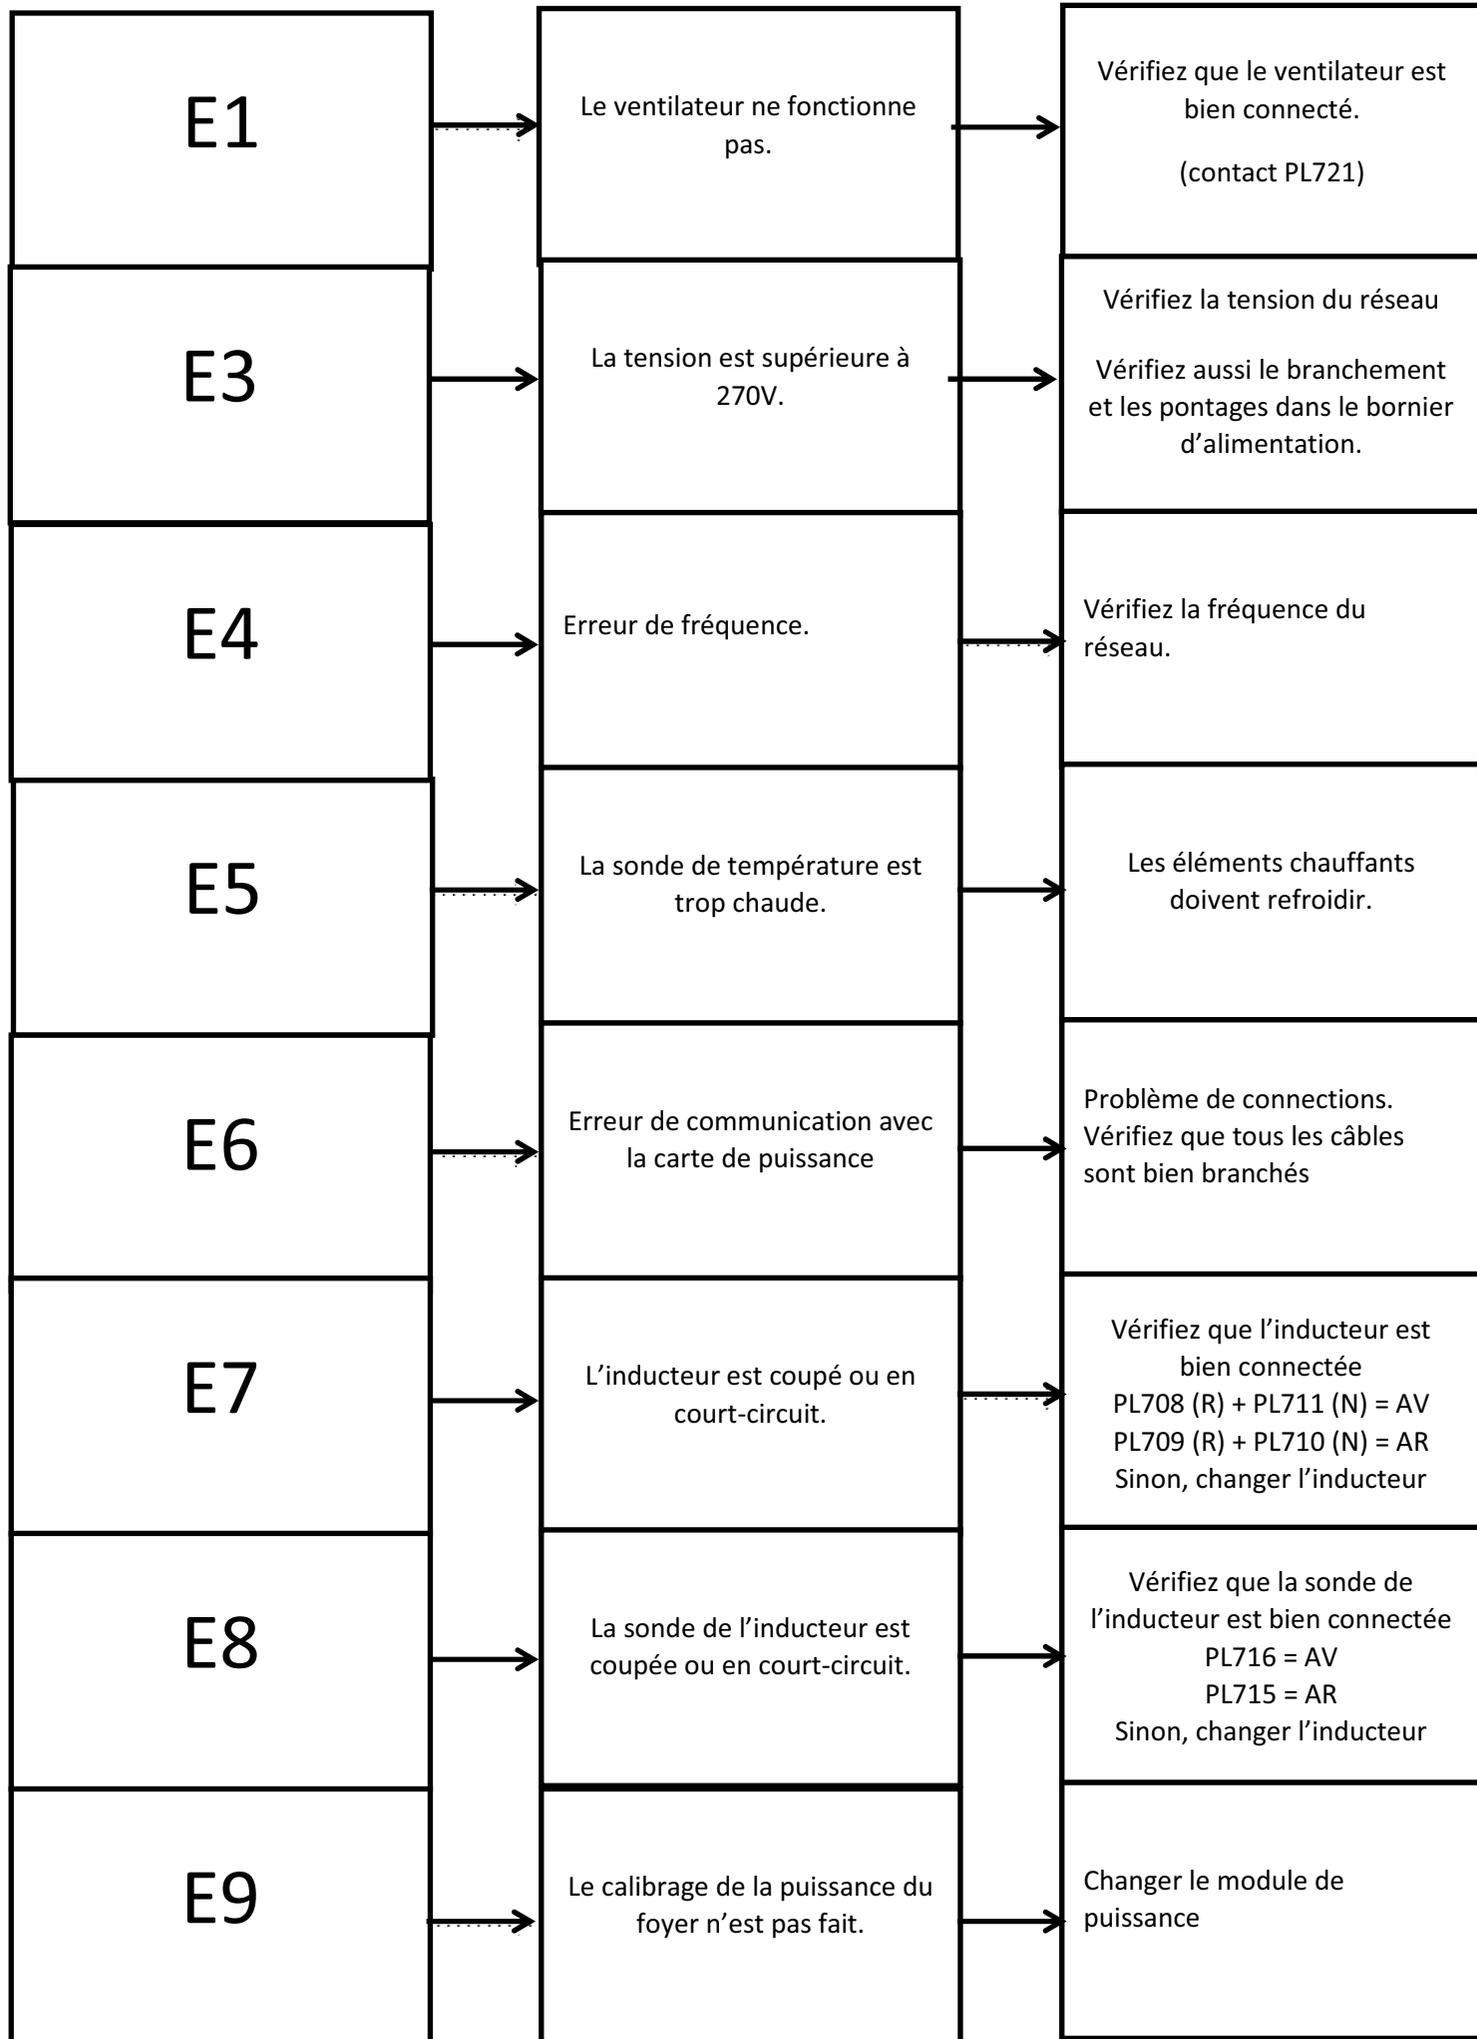



Si un fusible est coupé sur 1 platine de puissance, il faut remplacer la platine de puissance

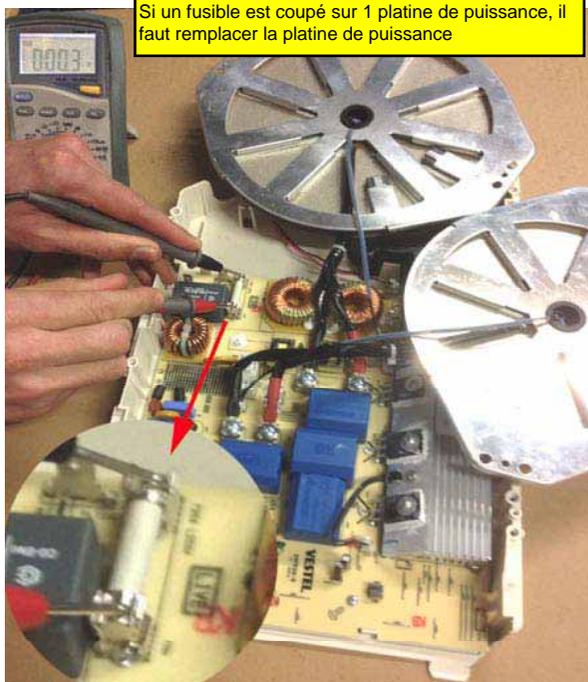

Si le pont de diode est partiellement ou complètement en court-circuit, il faut remplacer la platine de puissance

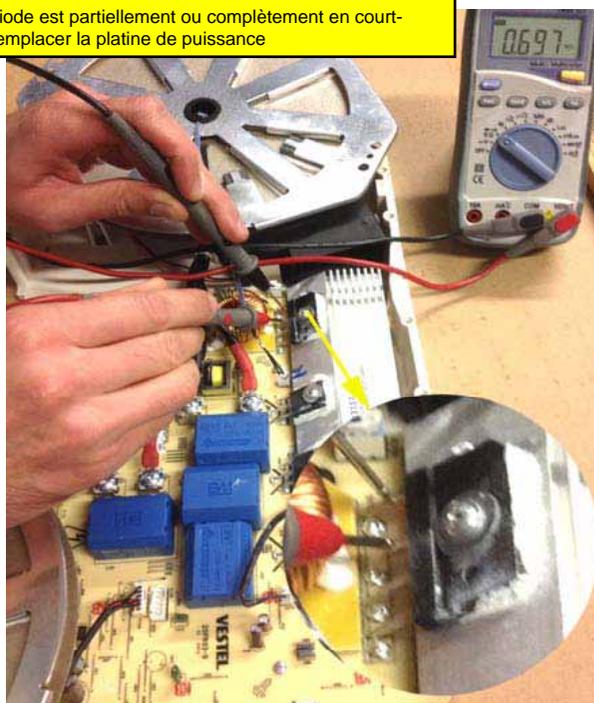


Si un des triacs est en court-circuit, il faut remplacer la platine de puissance

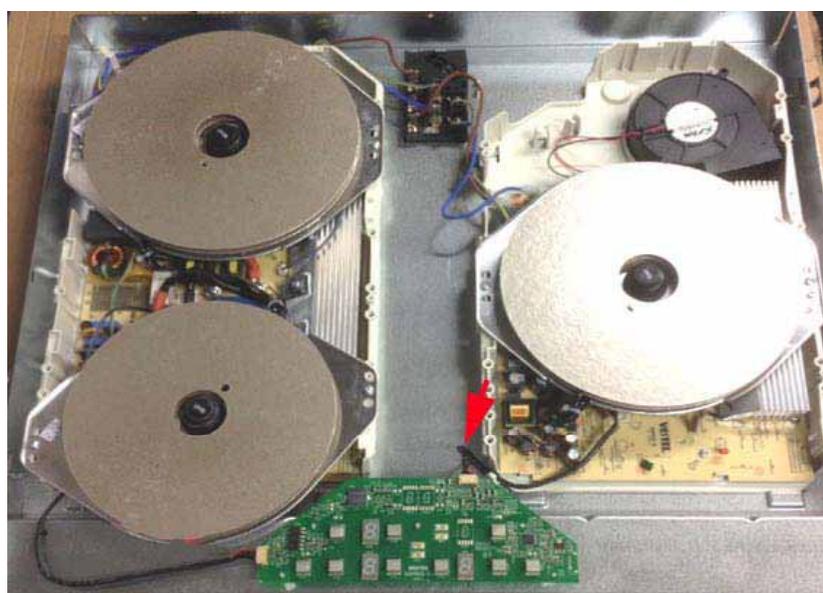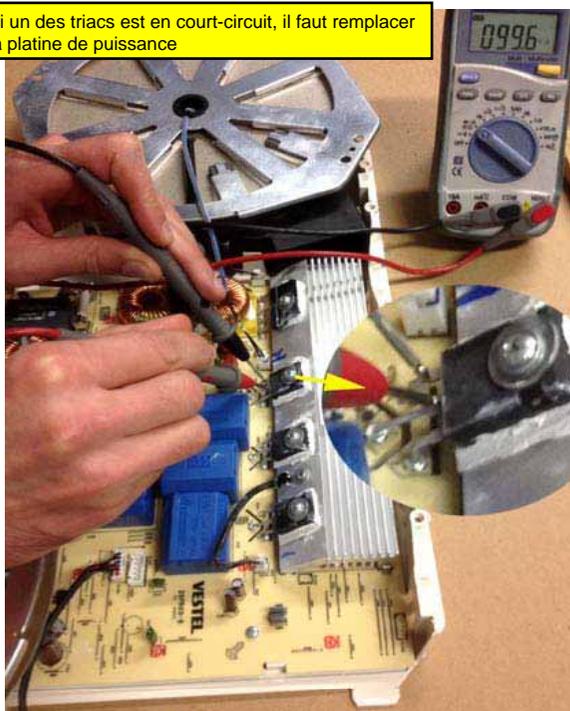


La platine de commande est toujours alimenté par le bloc inducteur (1 ou 2) Droit  
Si la platine de commande ne s'allume pas lorsque l'appareil est sous tension, il faut vérifier la platine de puissance coté droit, et la changer si nécessaire


Foyer ARRIERE GAUCHE

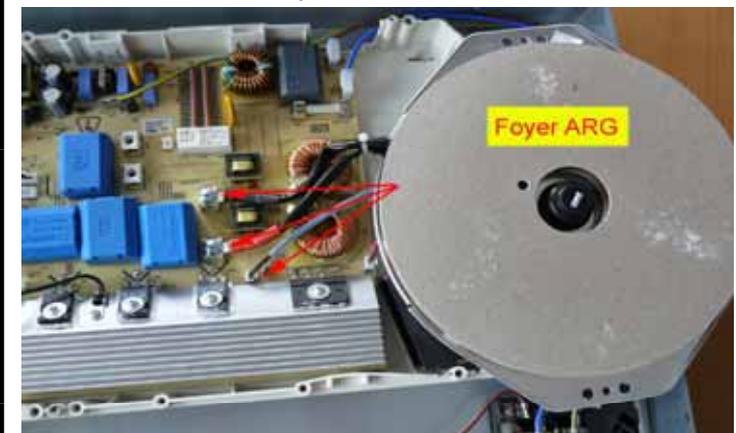


Foyer ARRIERE DROIT

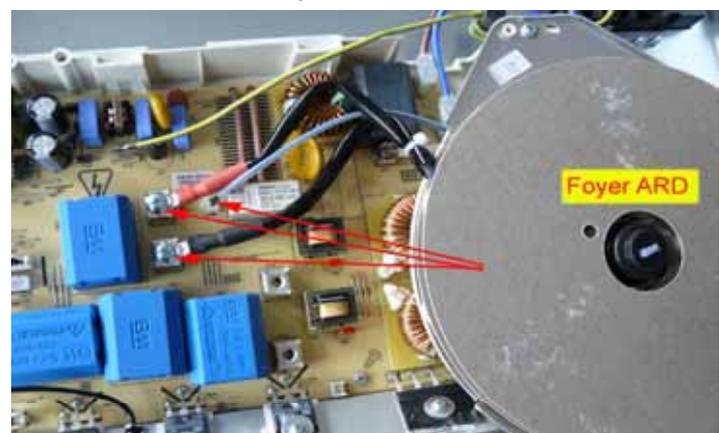


Foyer AVANT GAUCHE

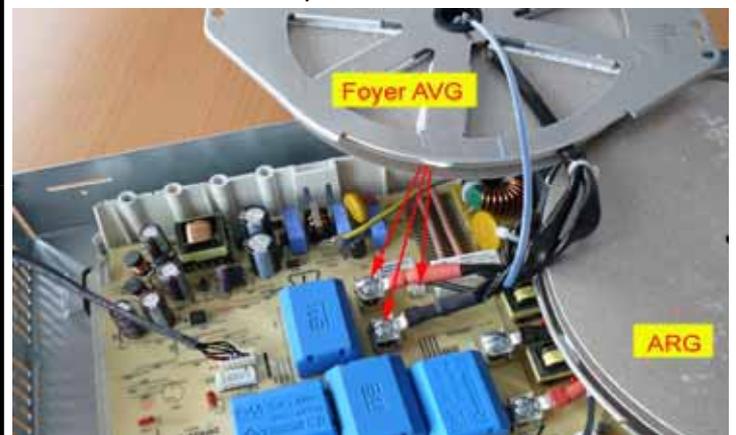


Foyer AVANT DROIT

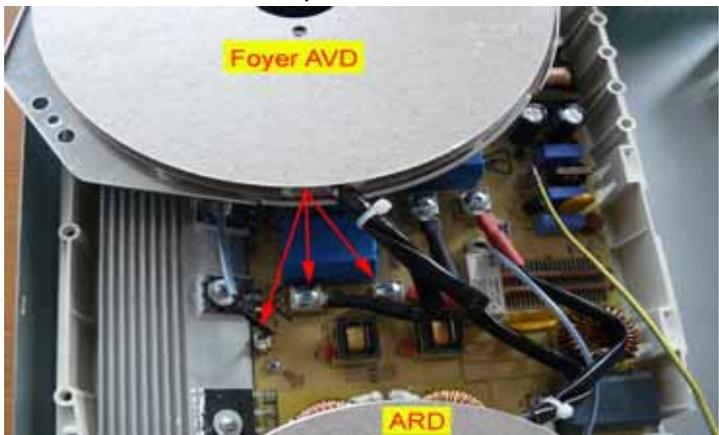

Foyers COTE GAUCHE

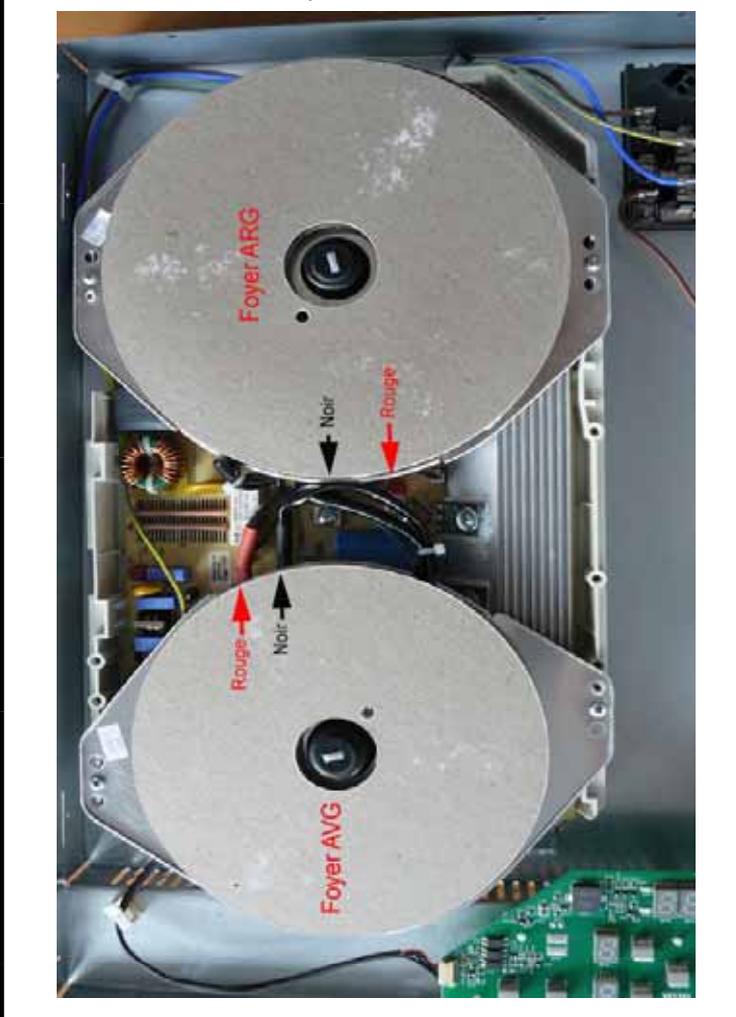

Foyers COTE DROIT

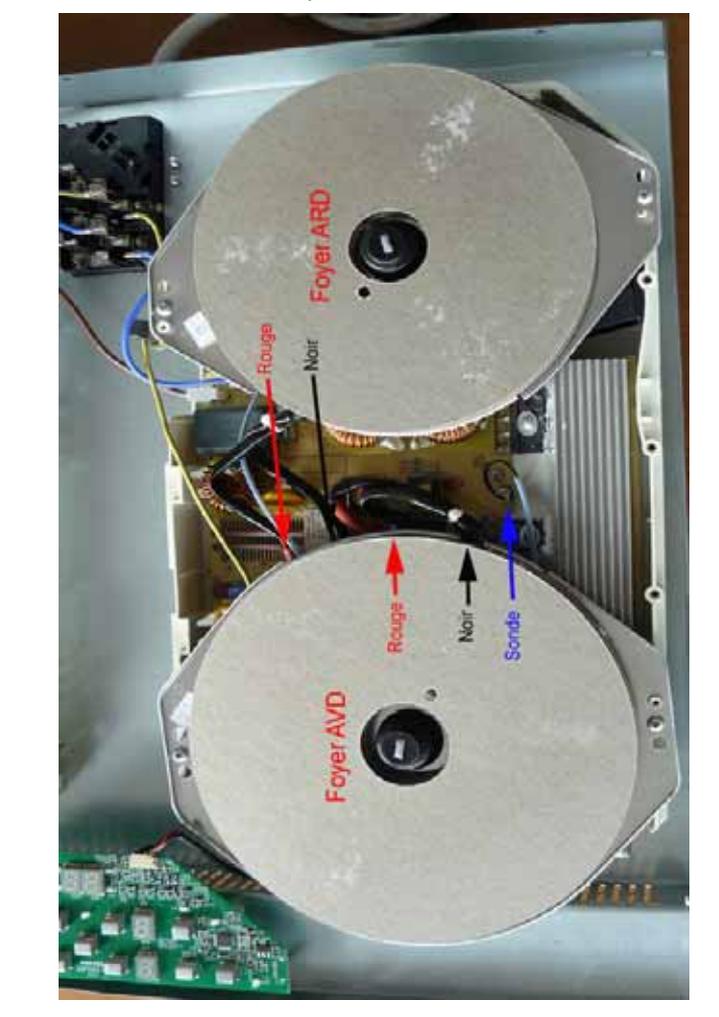


## Changer le bornier ou la câble d'alimentation

- \_Retournez la plaque de cuisson et appuyez sur les crochets de la boîte à bornes à l'aide d'un tournevis



- Dévisser toutes les vis du bornier

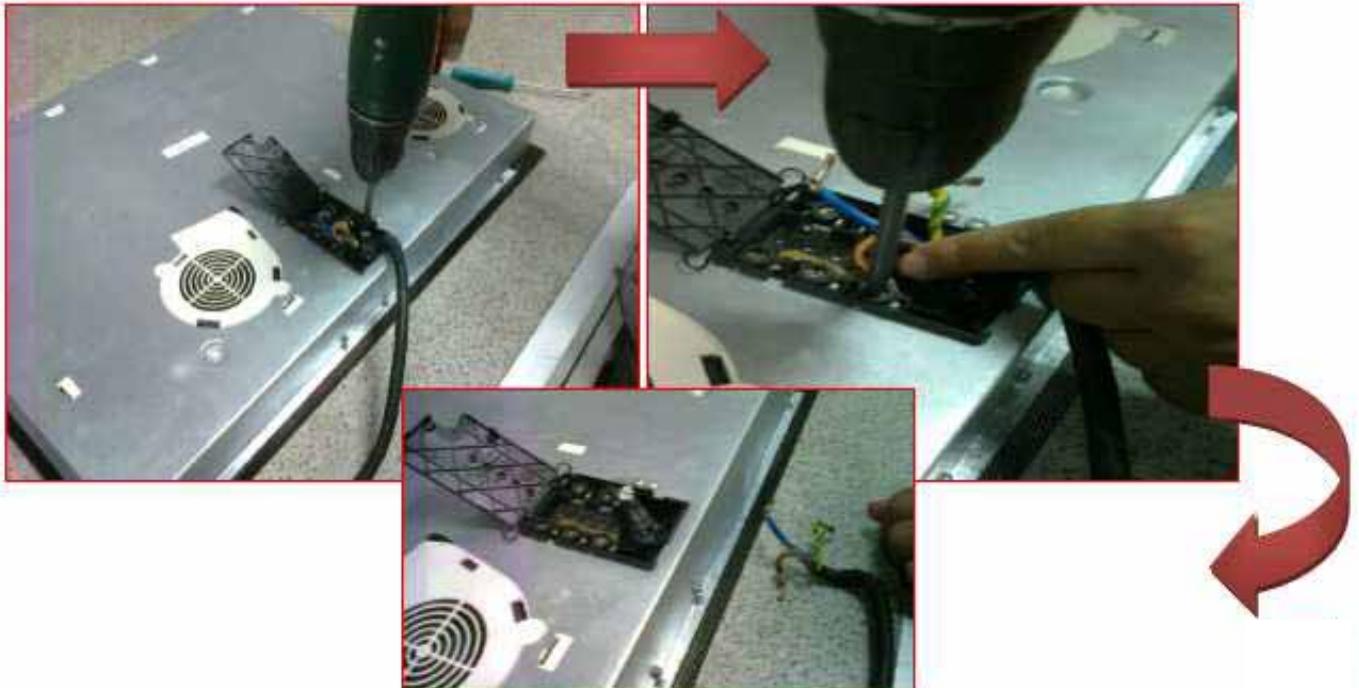

- Dévisser les deux vis indiquées sur la photo ci-dessous



- Appuyez sur les crochets du bornier (à l'aide d'un tournevis) puis tirez sur le bornier




## Changement de l'inducteur (IHE) et de la platine de raccordement

- Dévissez toutes les vis autour de la table et retirez le dessus verre



- Dévisser les vis de l'inducteur, puis retirez les câbles connectés

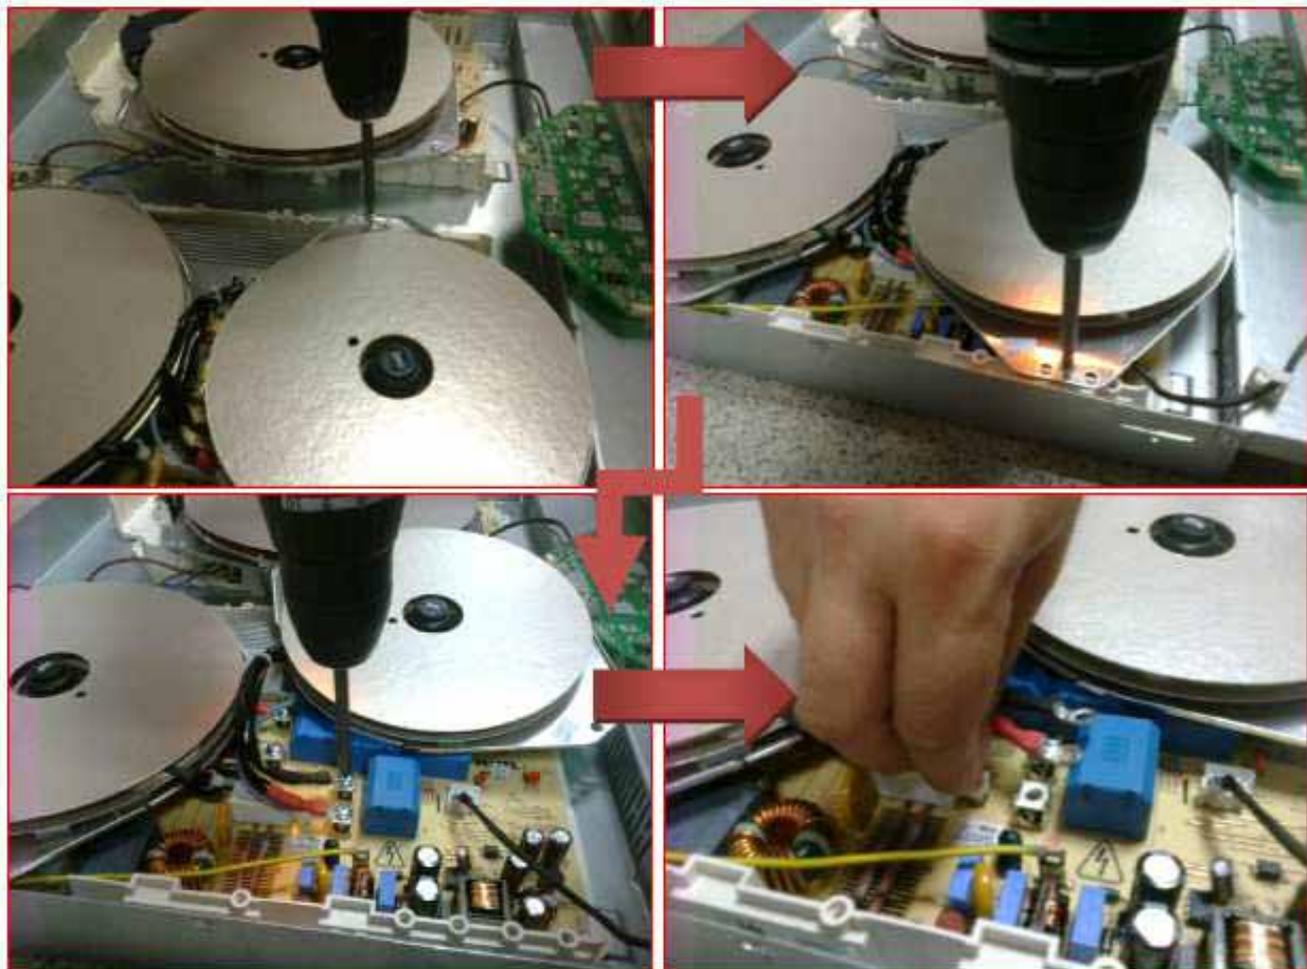

- Retirer l'inducteur et le changer avec un autre si nécessaire




- Après avoir retiré les éléments chauffants, retirez le reste de câbles connectés




## Changement de la platine de commande

- Déconnecter les câbles de connexion

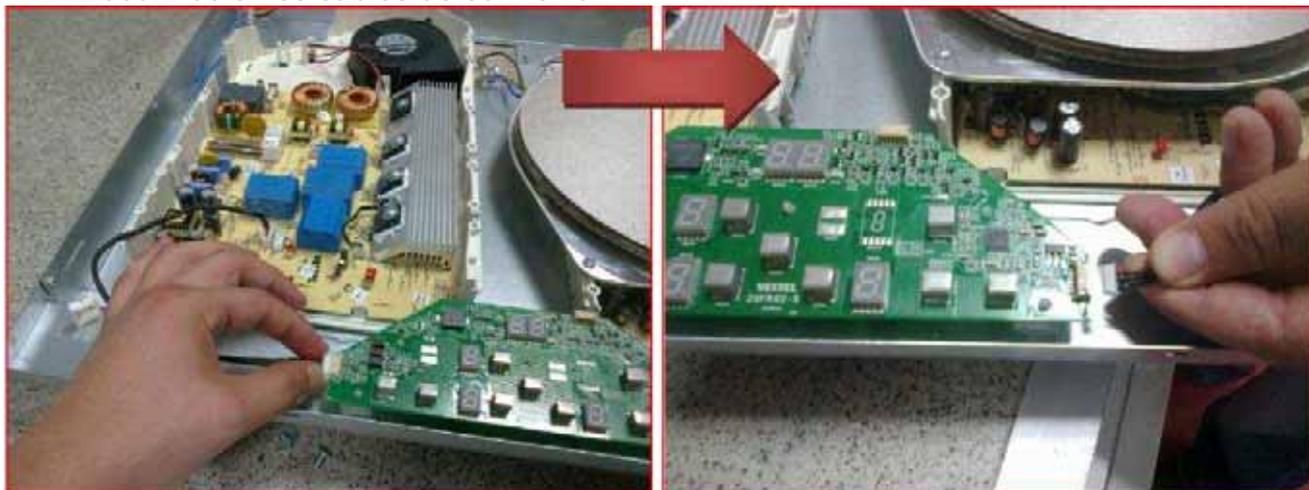

- Comme le montrent les photos suivantes, retirer la platine de commande. Si nécessaire, changer-la avec une autre

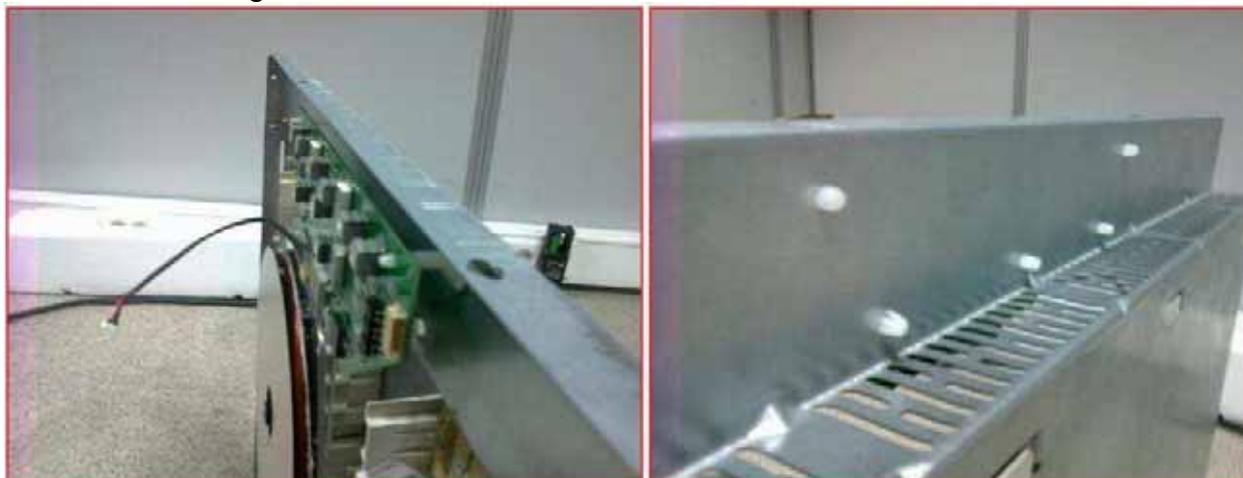

APPUYEZ DES 2 COTES

