



VUE A

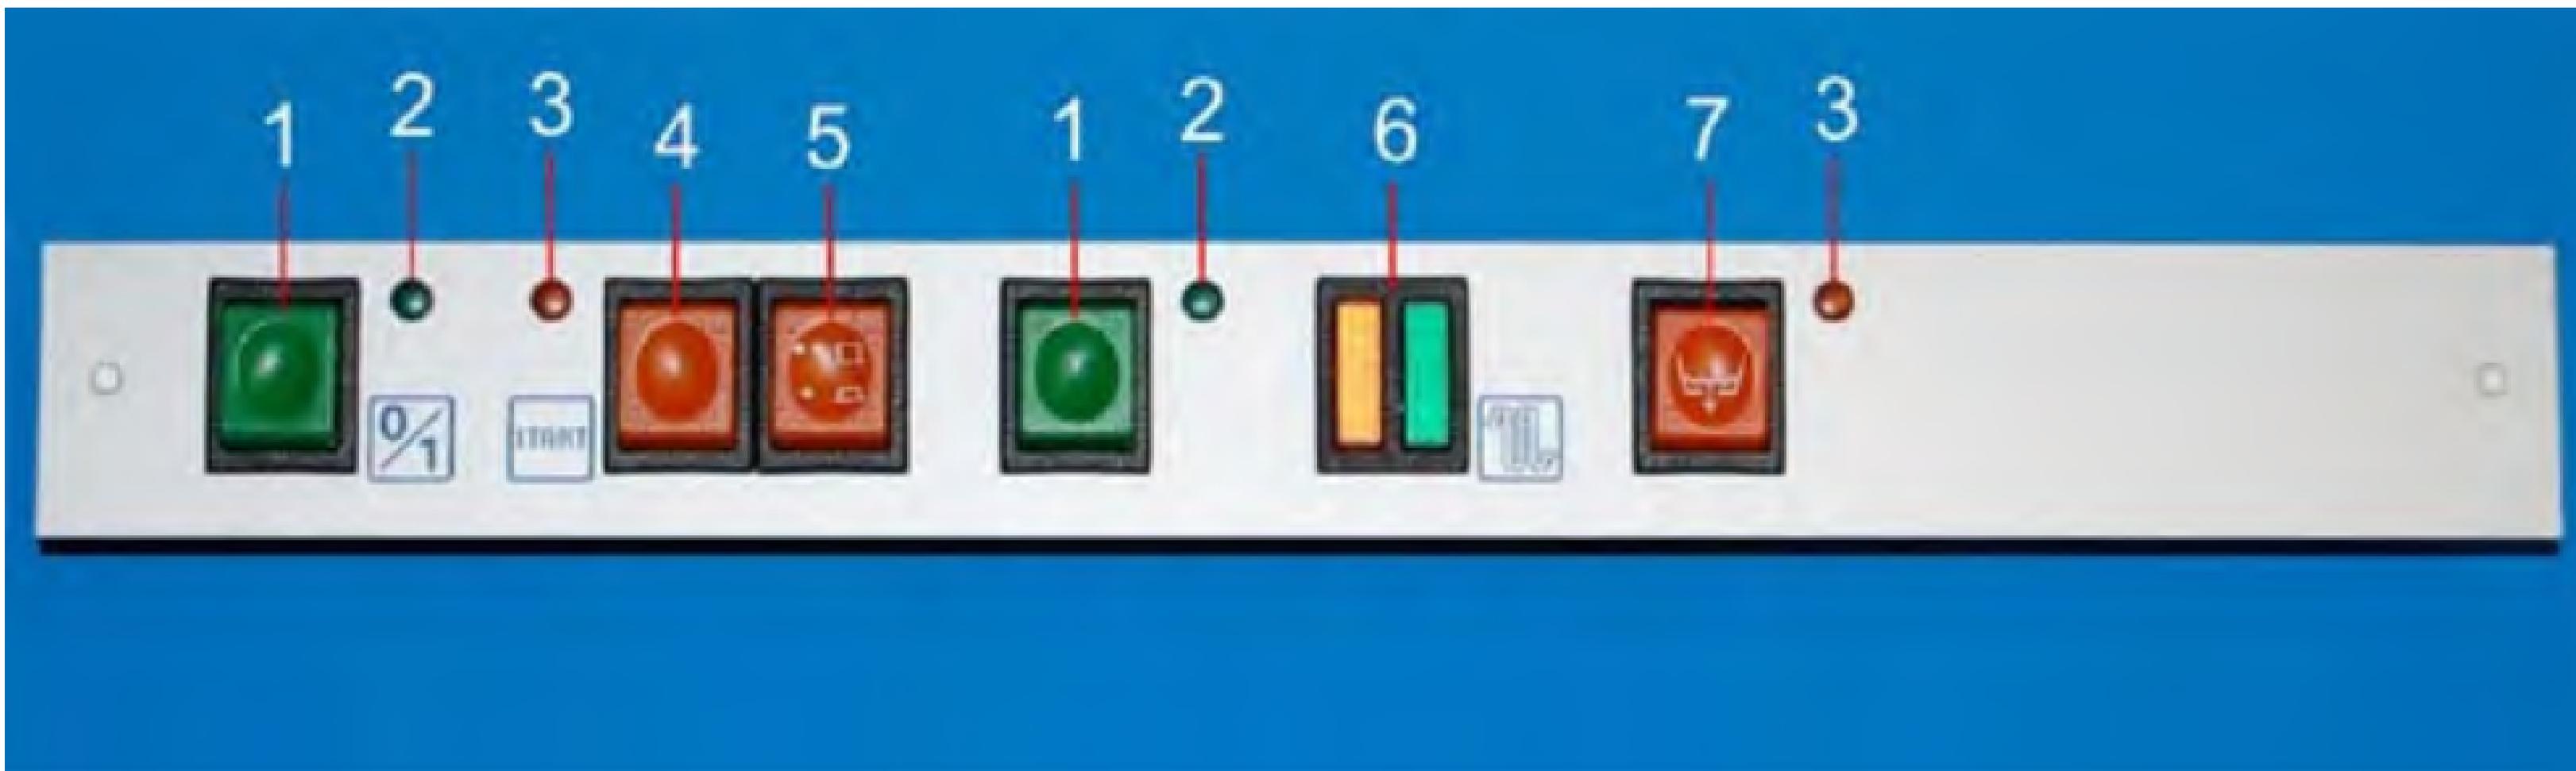





VUE C

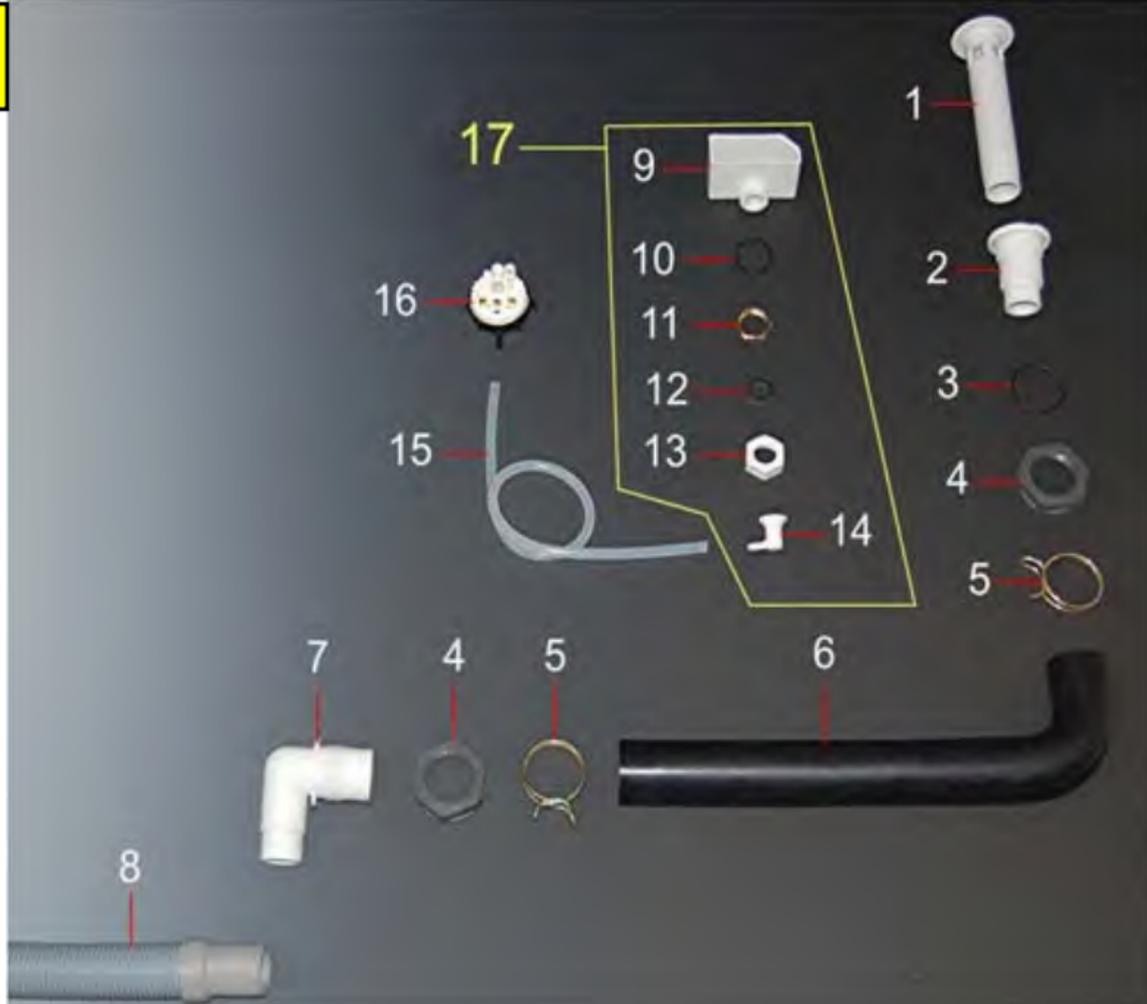


VUE D

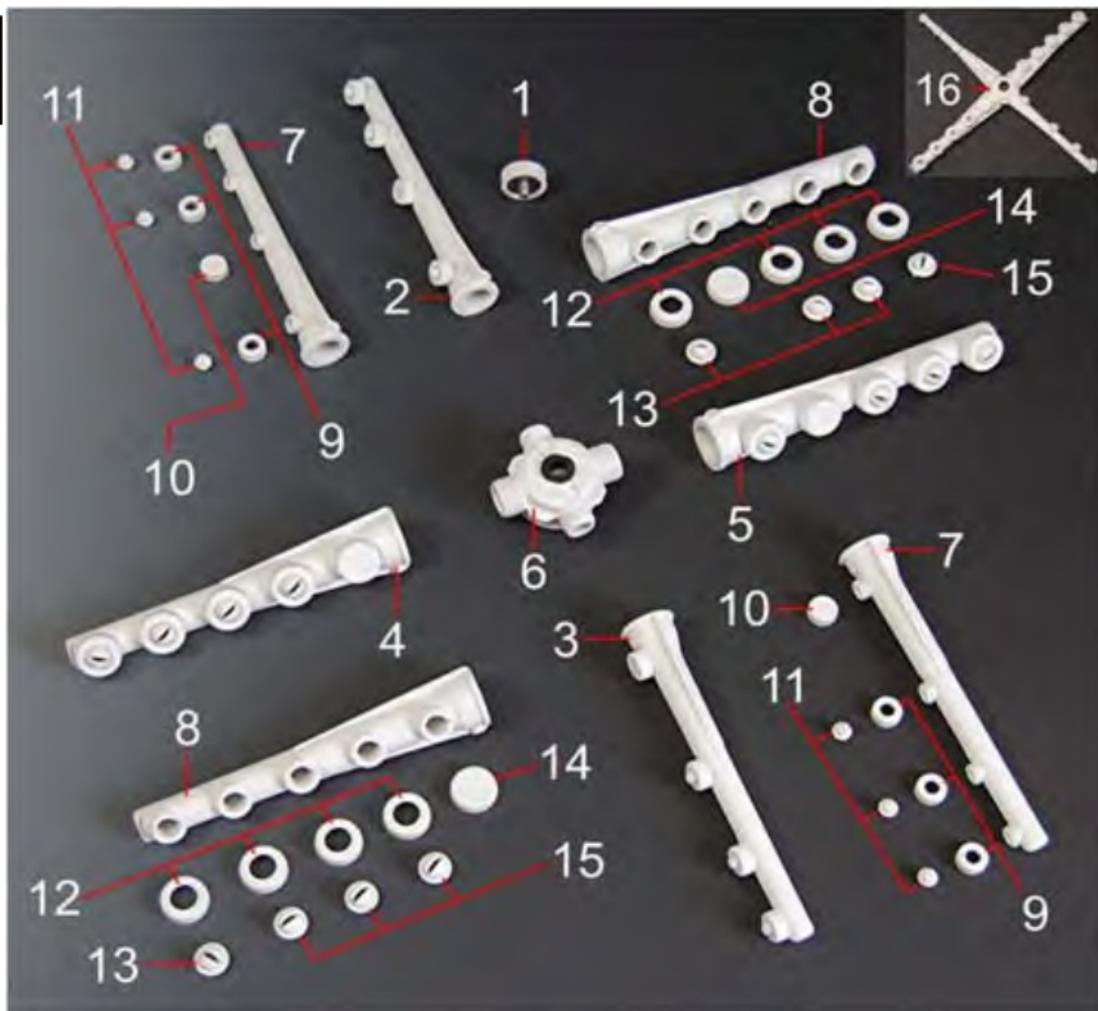



VUE E

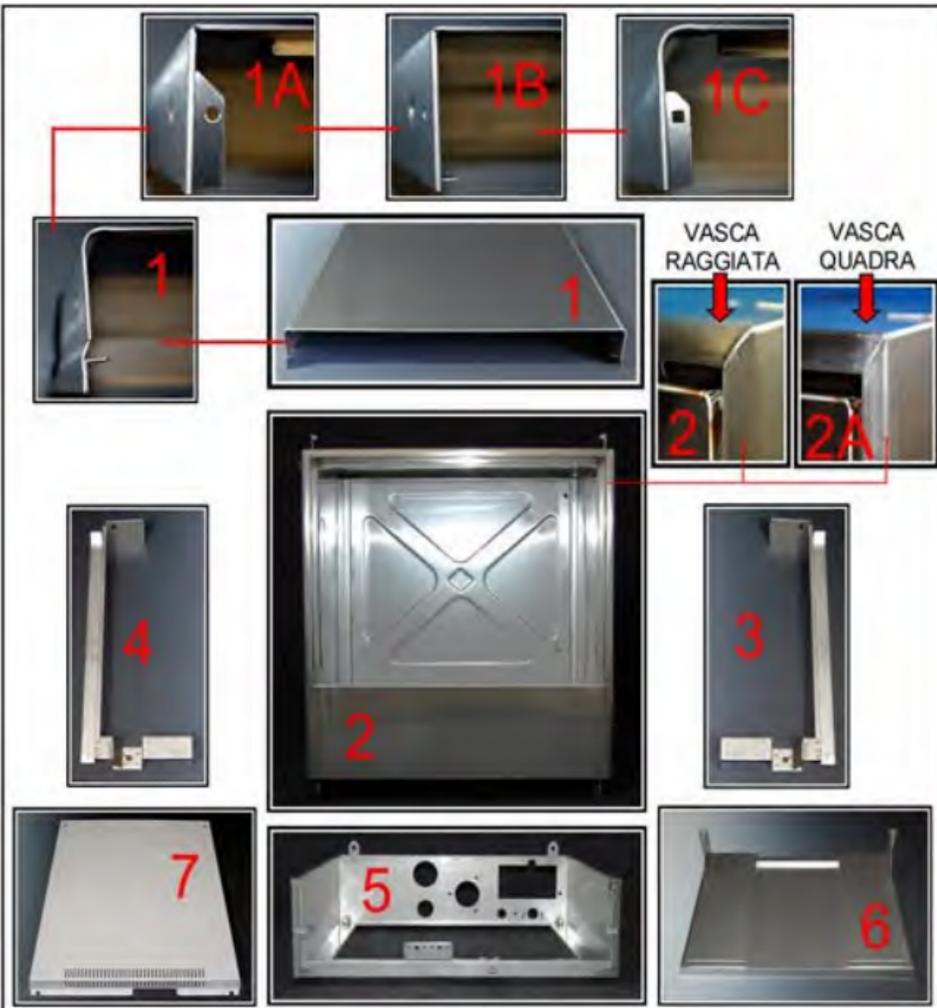

VUE F

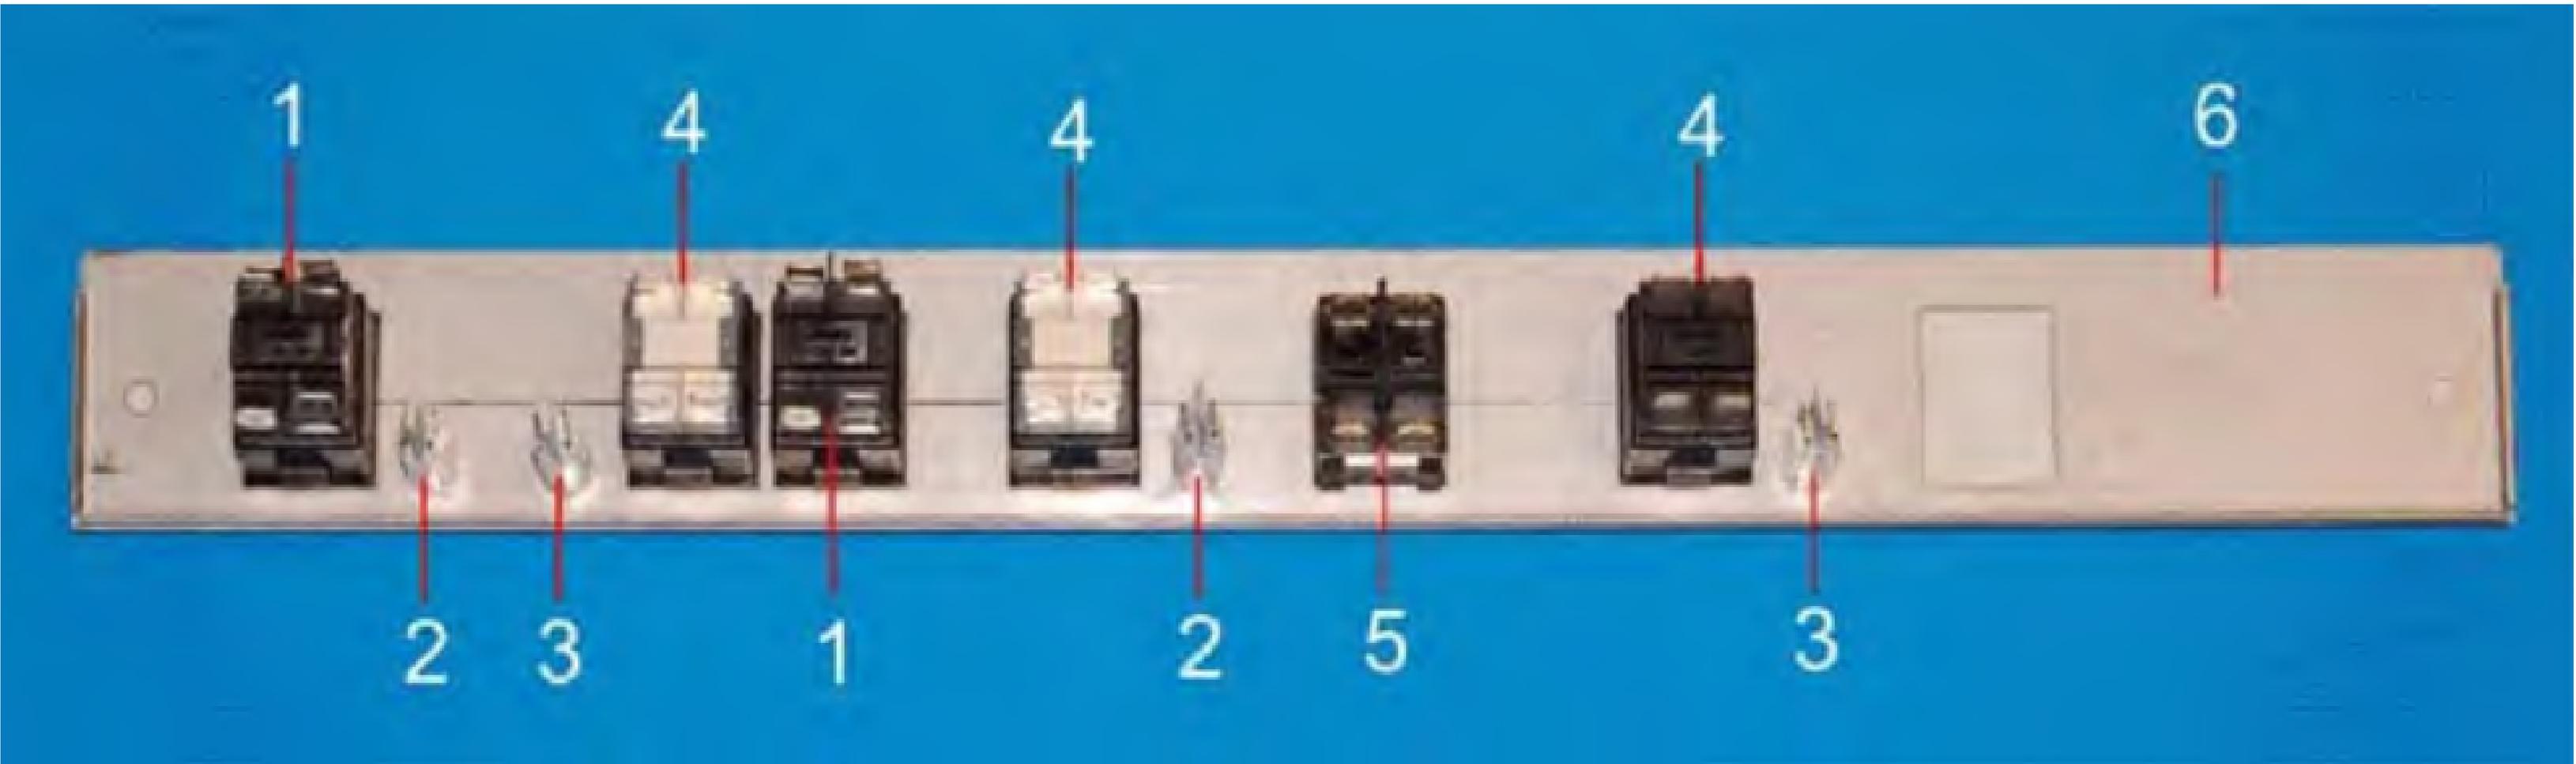


VUE G

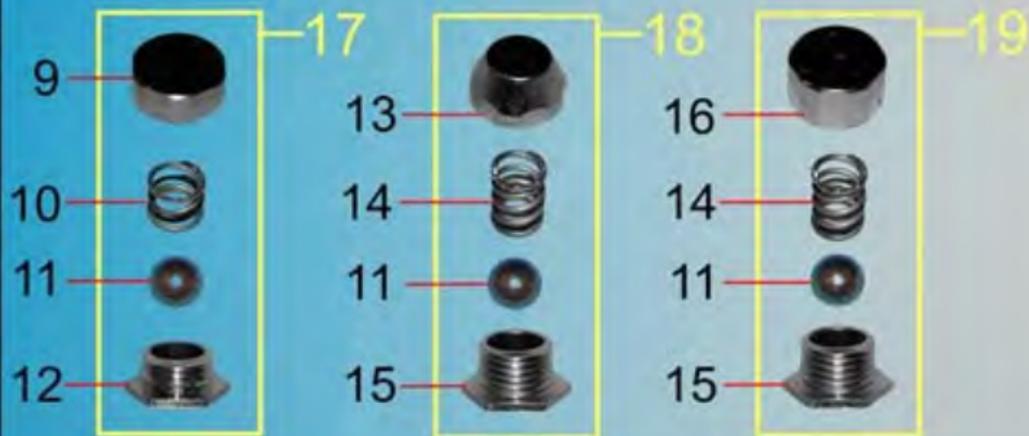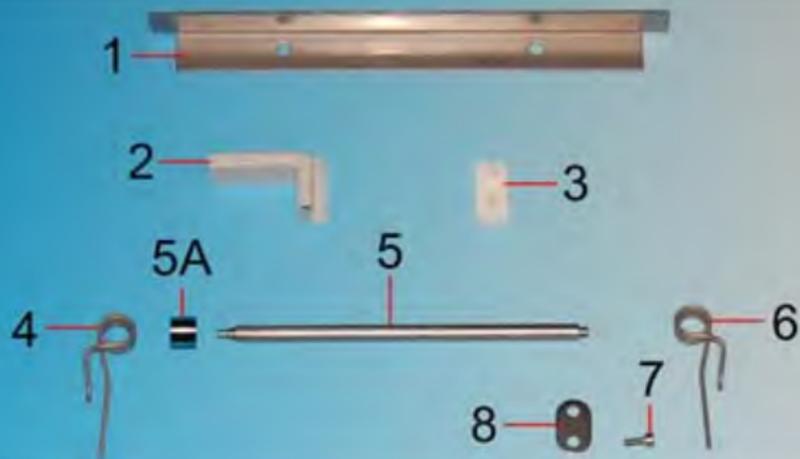

VUE H



# VUE I

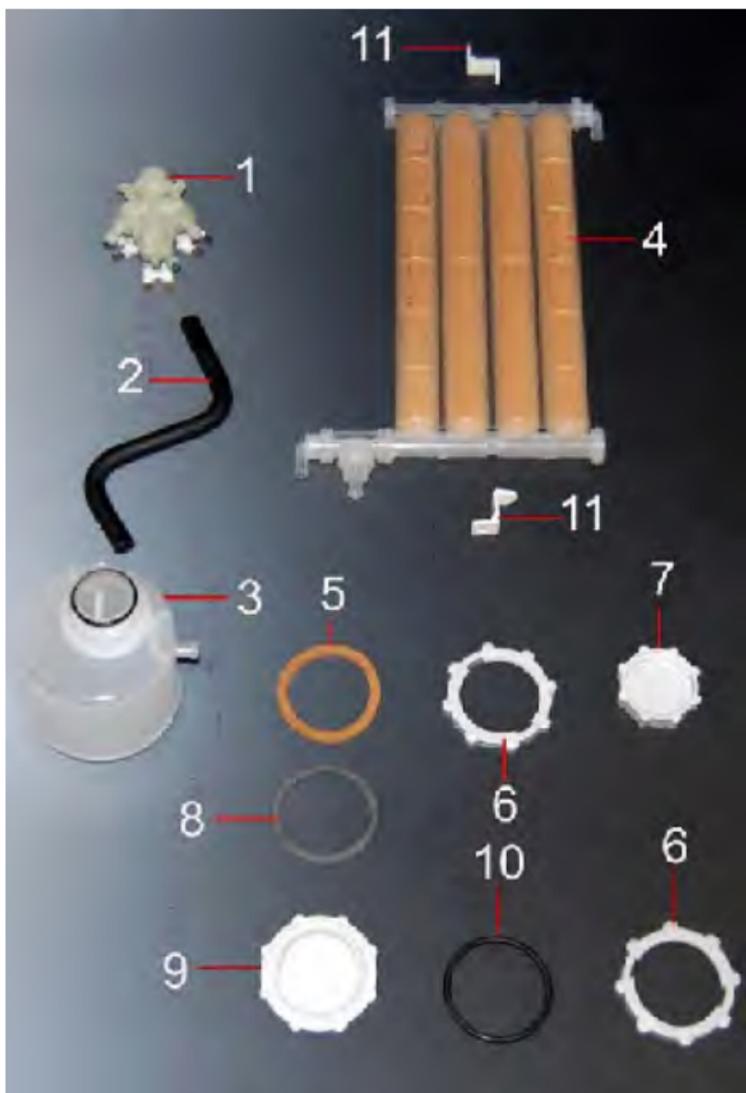

VUE J

Solo per comandi laterali



For appliances with side controls only

Seulement pour appareils avec commandes latérales




Per tutti i modelli

For all models


Pour tous les modèles




VUE K

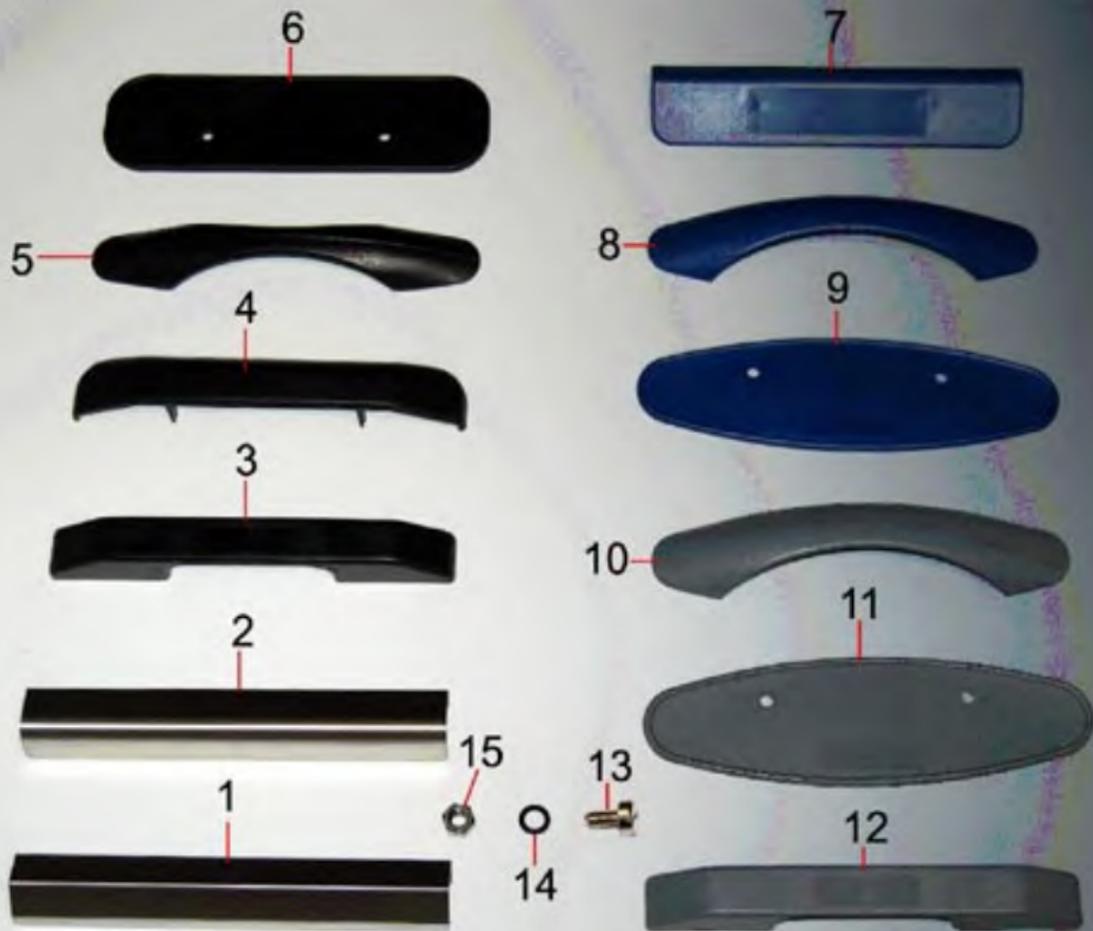





VUE L

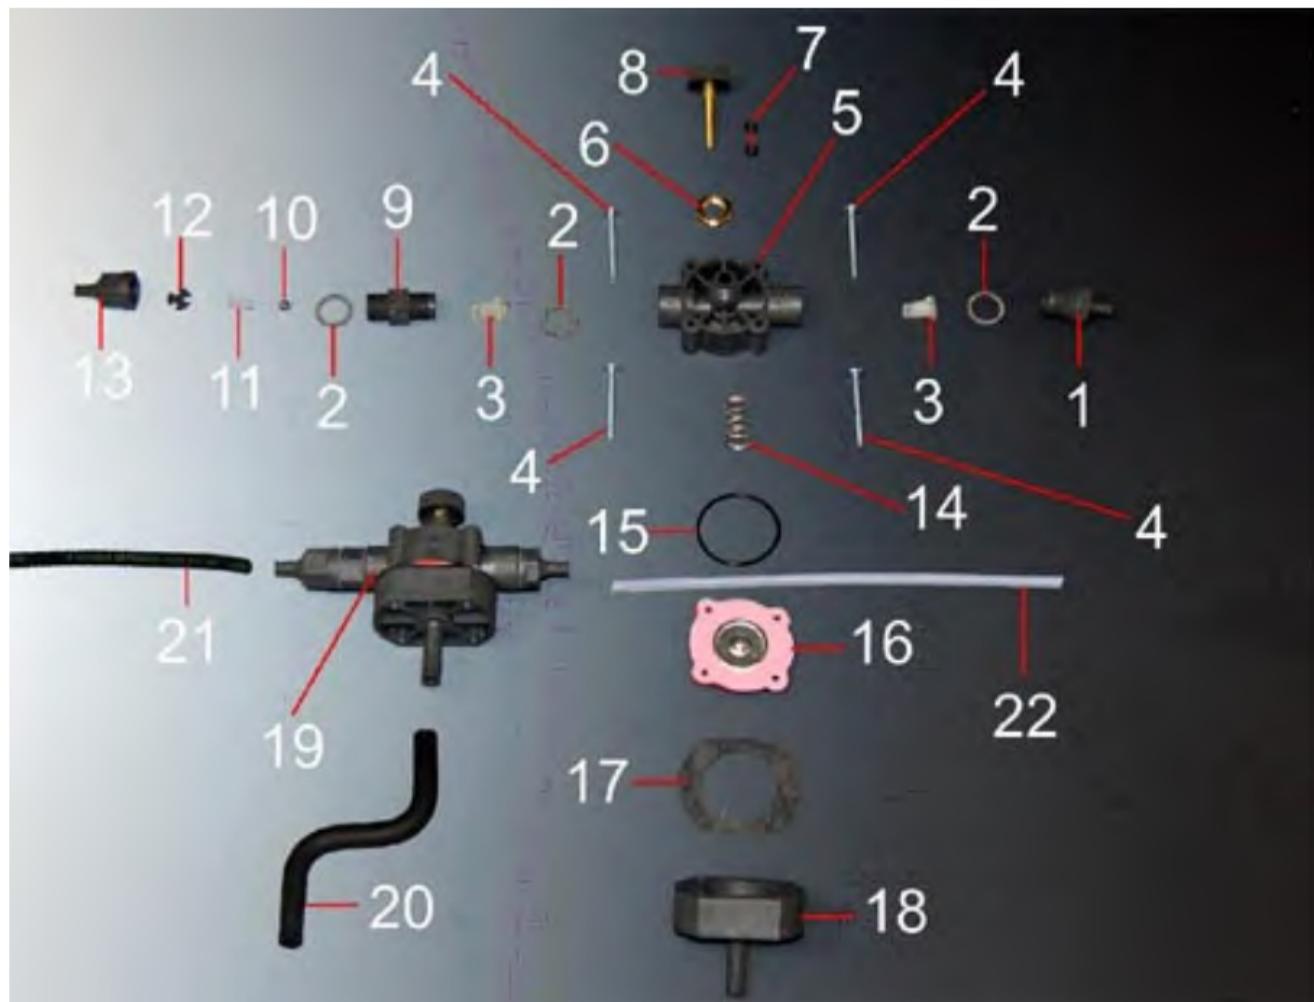


VUE M

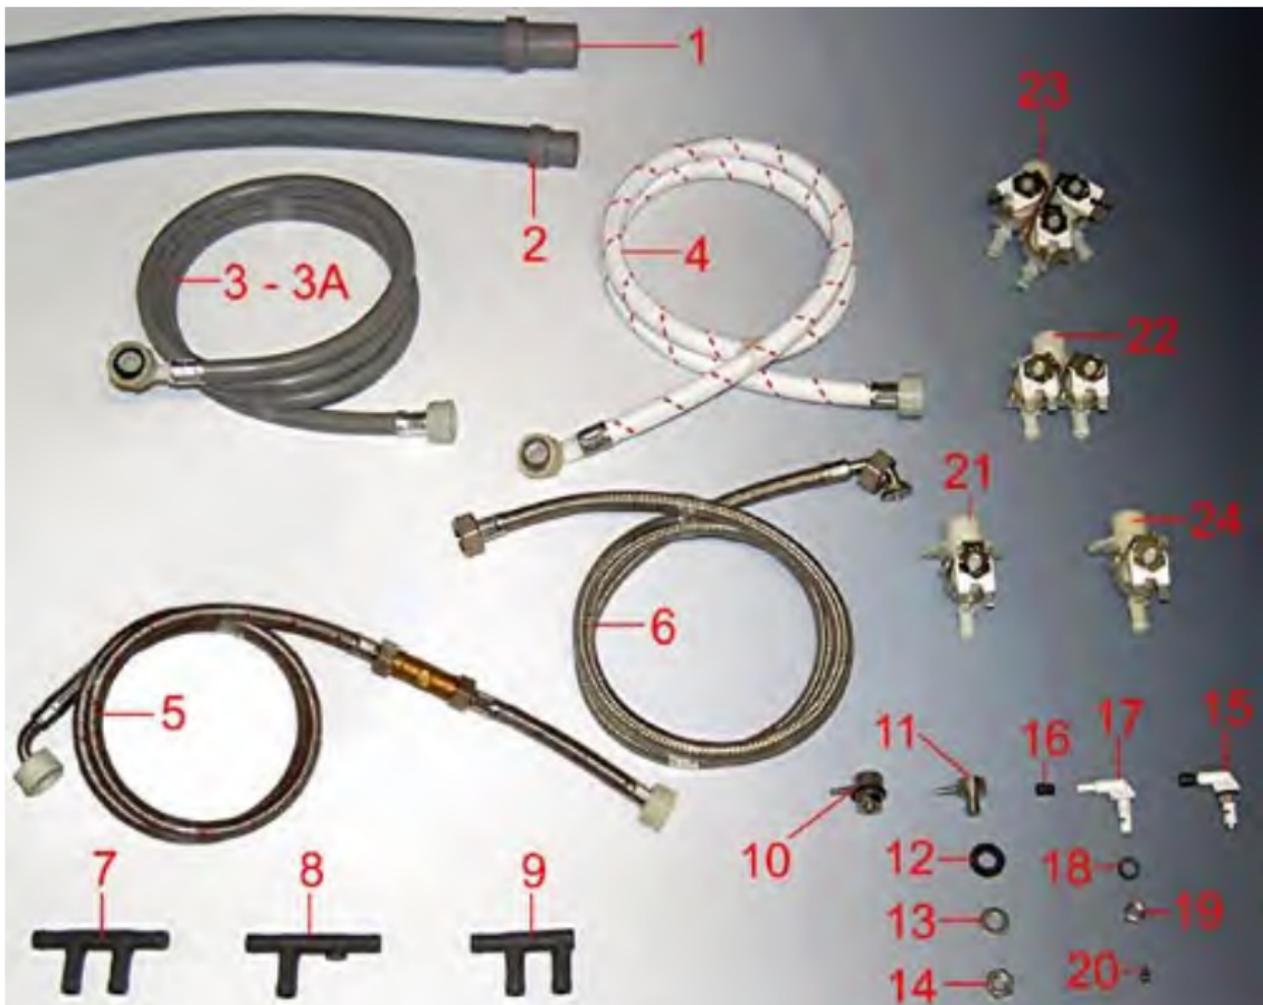


VUE N

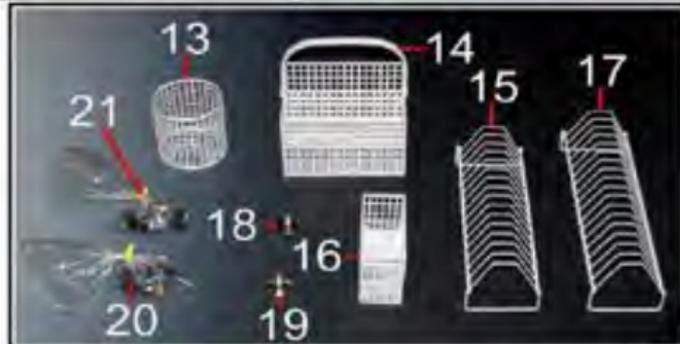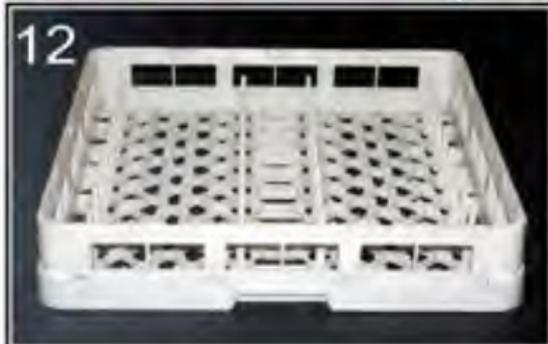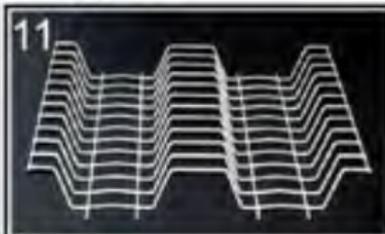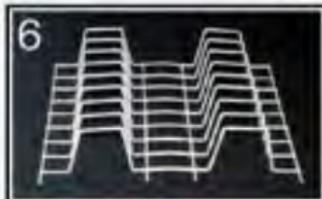


VUE O

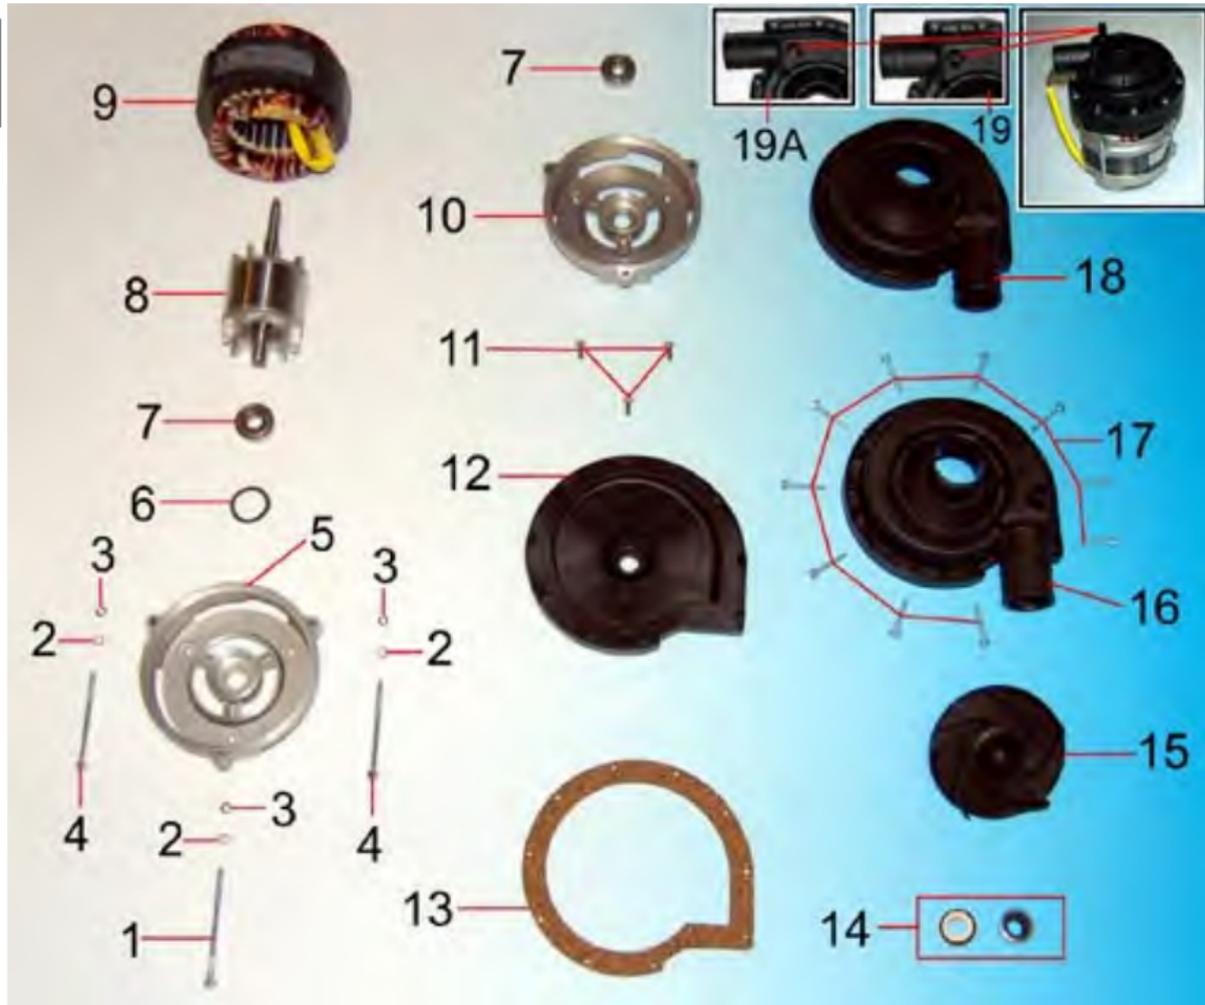


VUE P

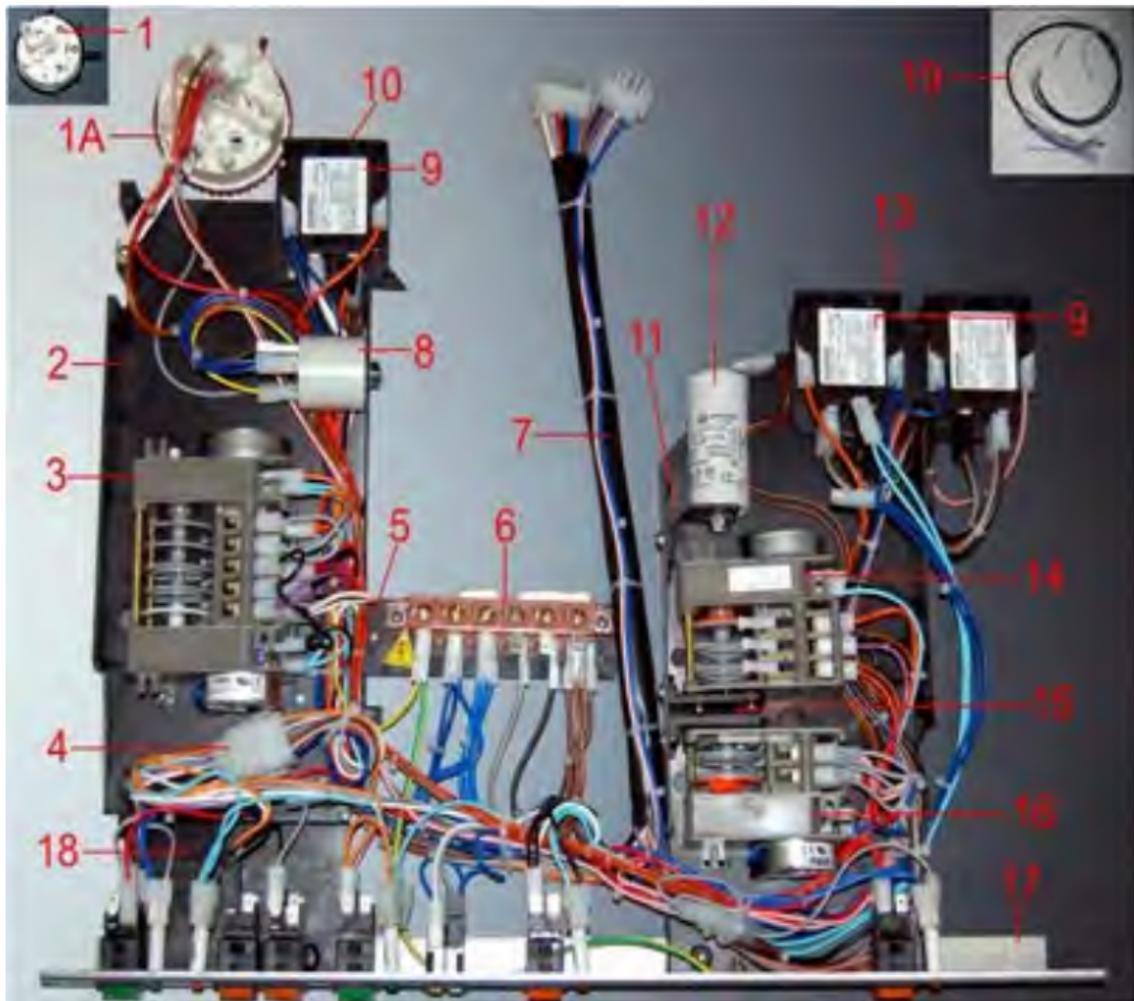

VUE Q

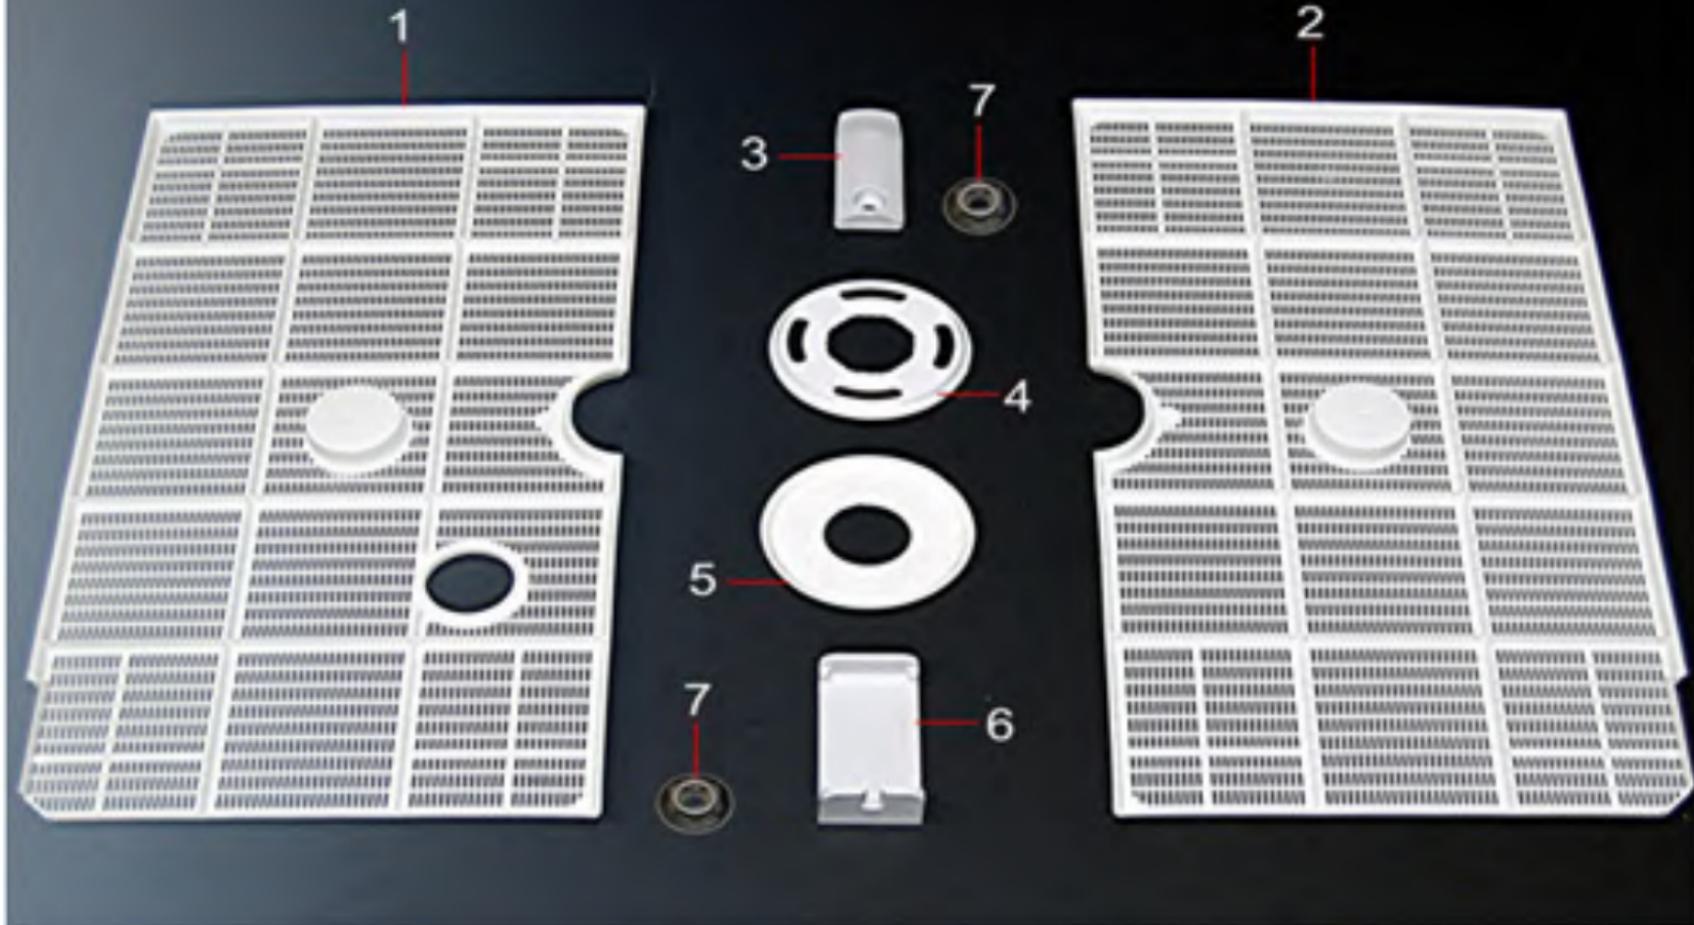


VUE R

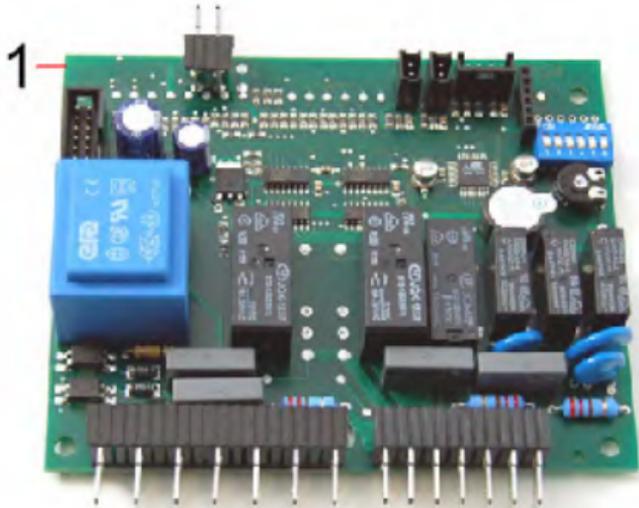

3

VUE R

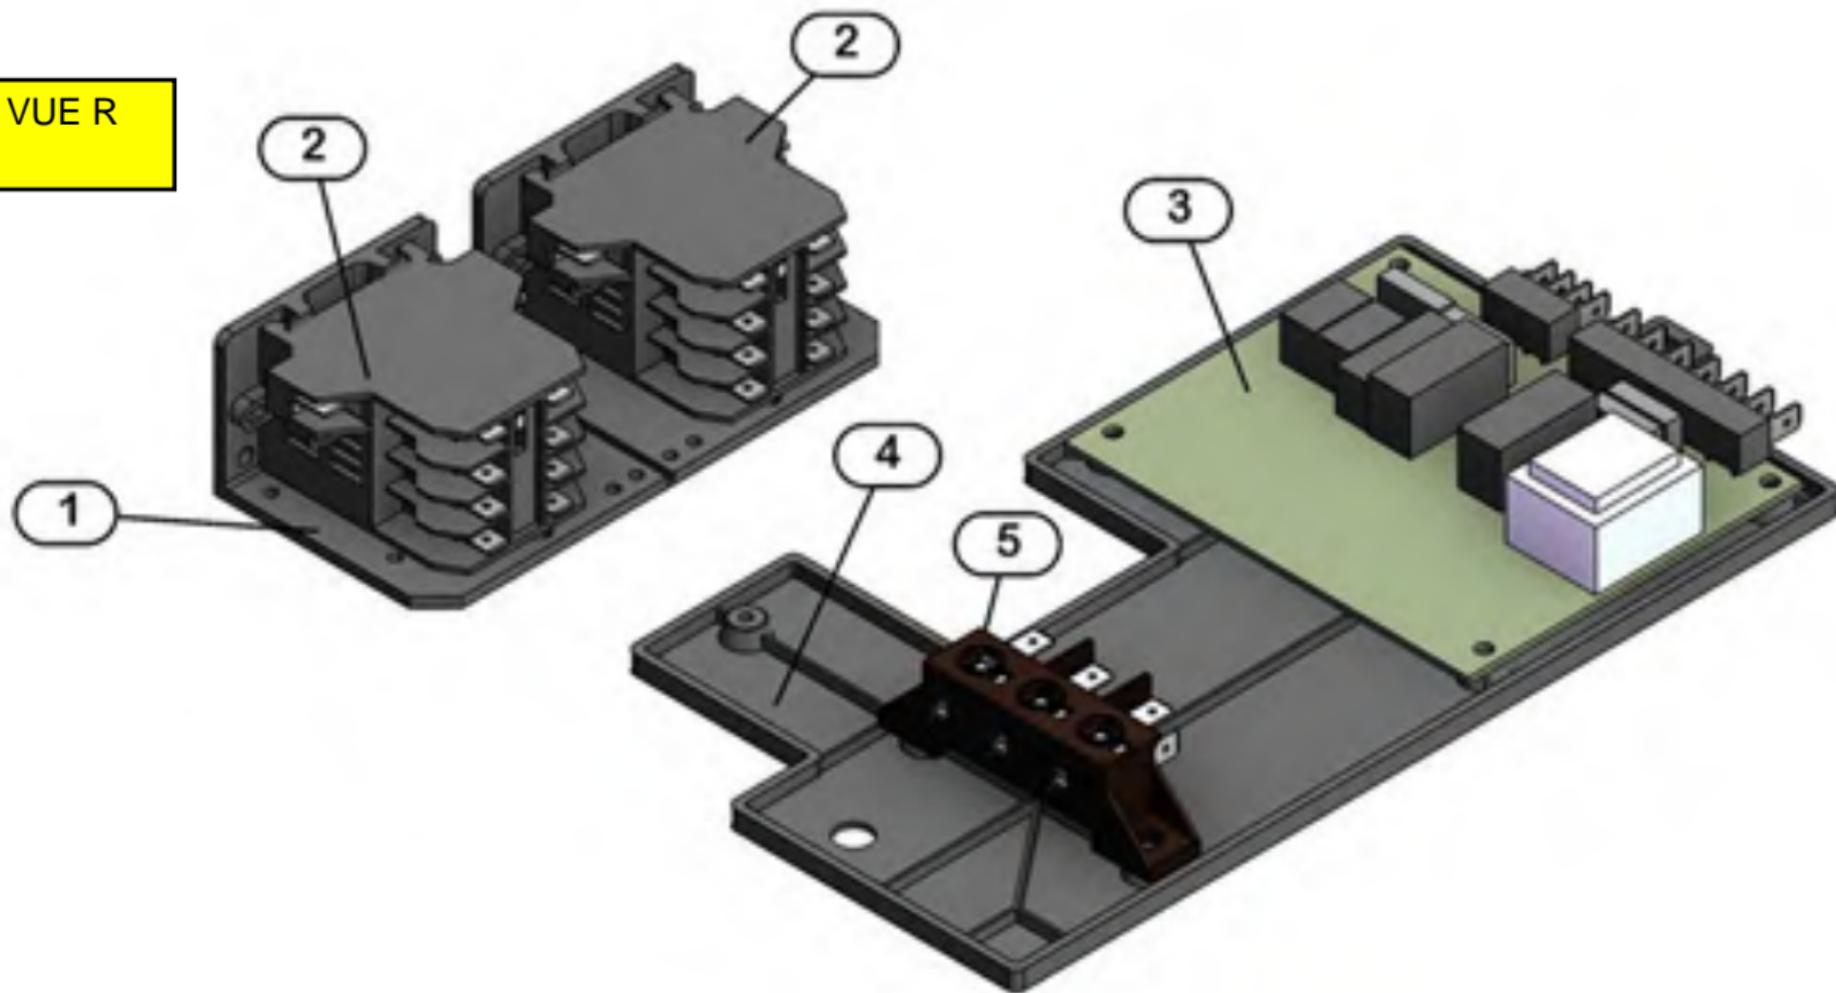

VUE T

