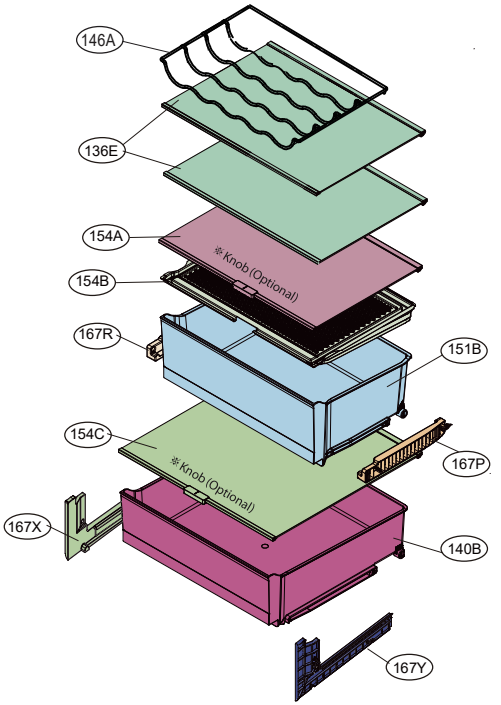

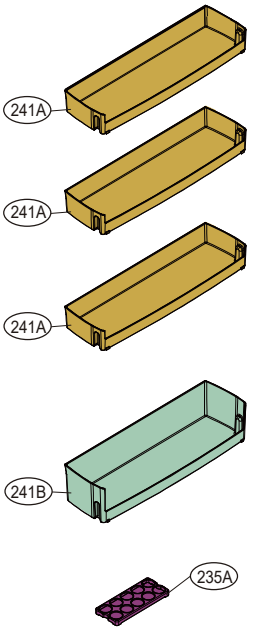

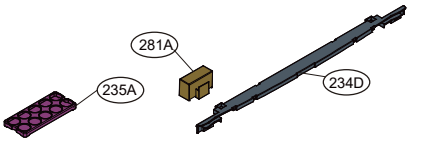

※When you service 231A,
you also have to service 239A, together

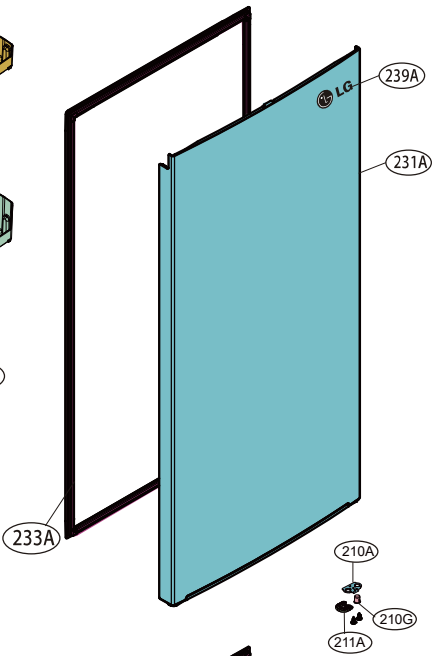

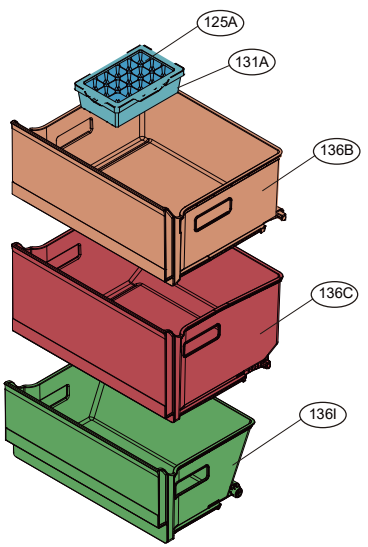

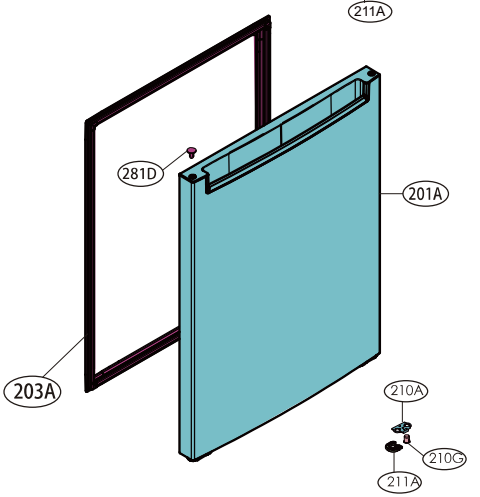

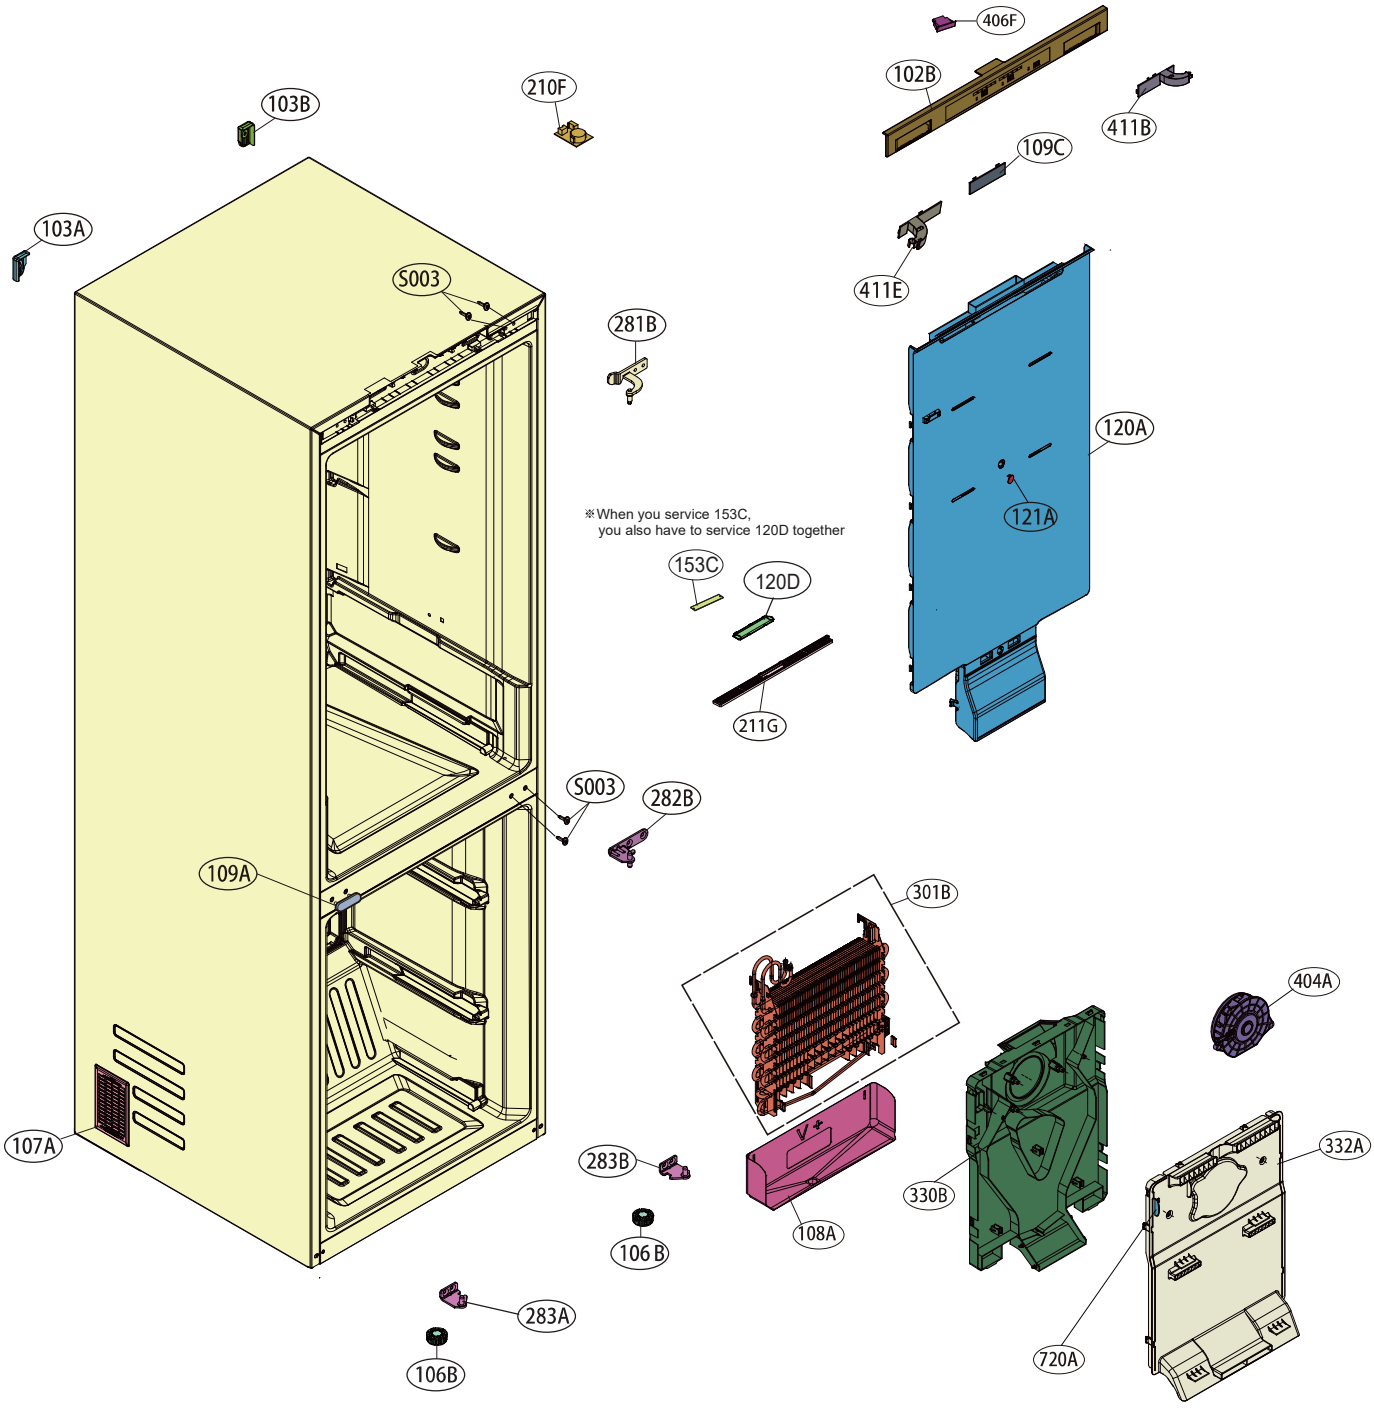
406F
102B
411B
109C
411E
103B
210F
103A
S003
281B
120A
121A
※When you service 153C,
you also have to service 120D together
153C
120D
211G
S003
282B
109A
301B
404A
107A
283B
330B
332A
106 B
108A
720A
283A
106B

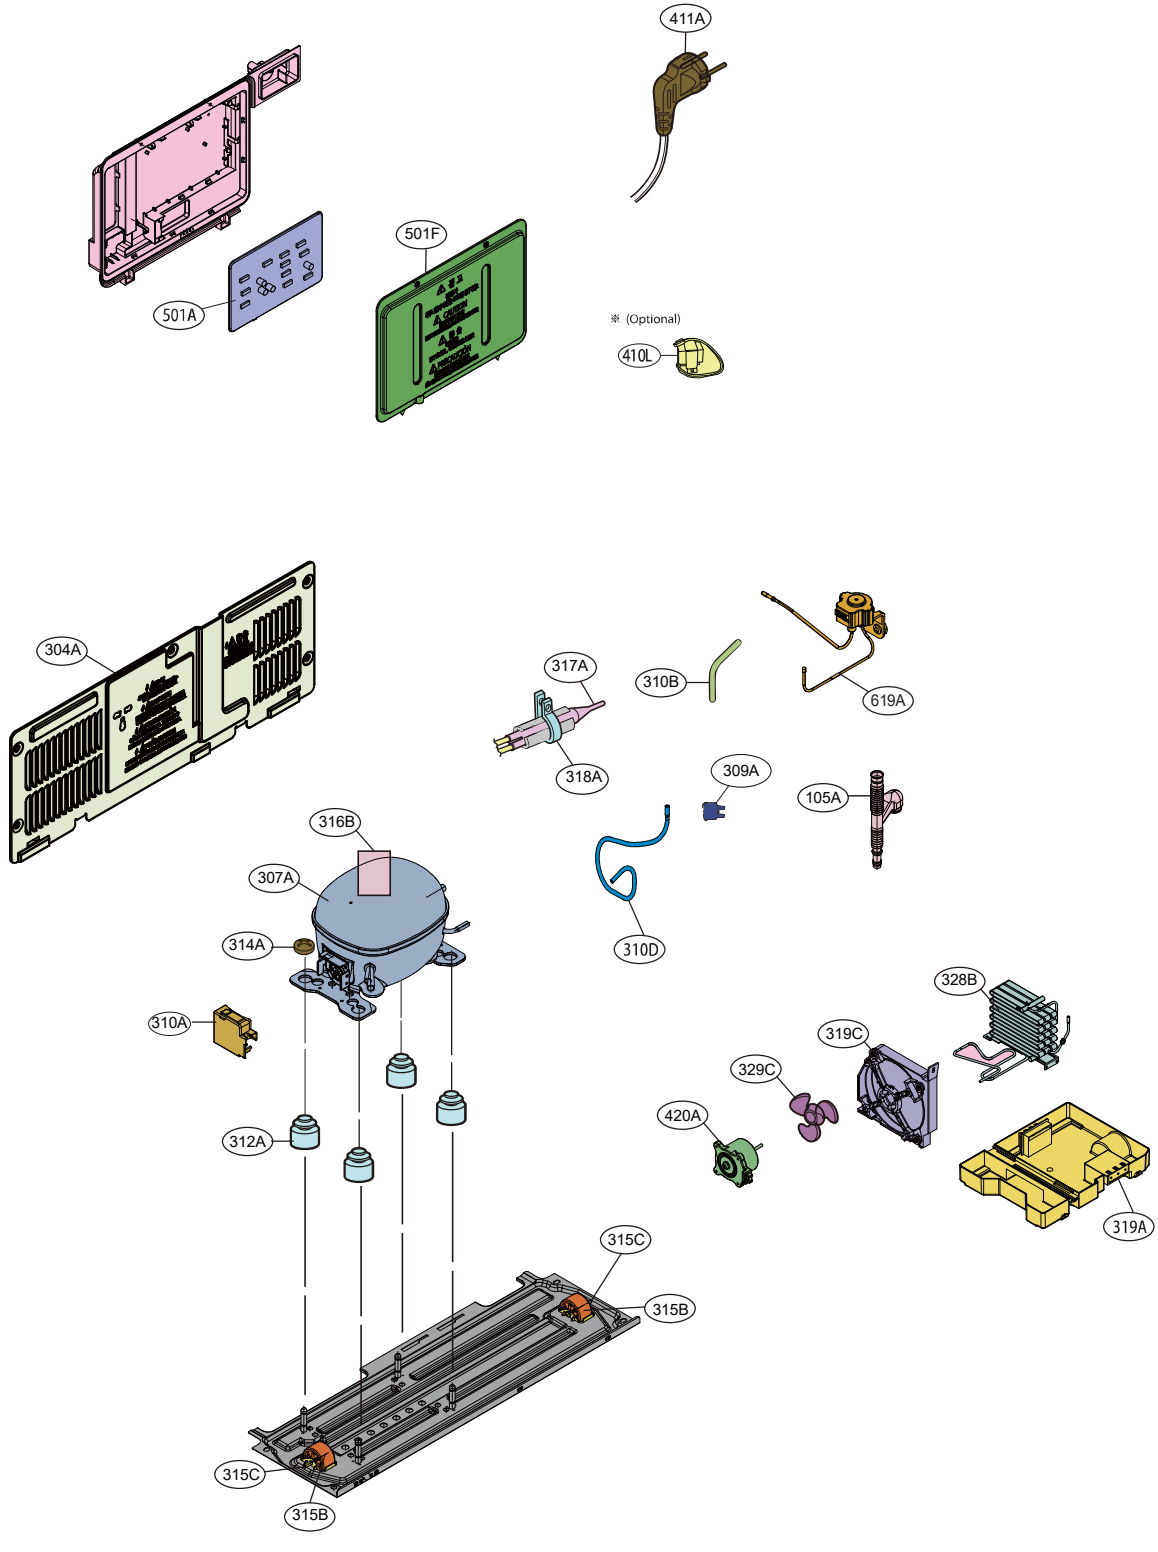
411A
501F
501A
※ (Optional)
410L
304A
317A
310B
619A
318A
309A
105A
316B
307A
310D
314A
328B
319C
310A
329C
420A
312A
319A
315C
315B
315C
315B