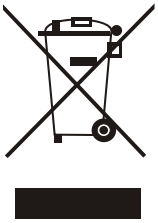

Si à tout moment, à l'avenir, vous vous trouvez dans l'obligation de mettre ce produit au rebut, veuillez note que : les déchets de produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les installations disponibles. Vérifiez auprès de l'administration locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. (Directive sur la mise au rebut du matériel électrique et électronique)

Continental Edison

MANUEL DE L'UTILISATEUR

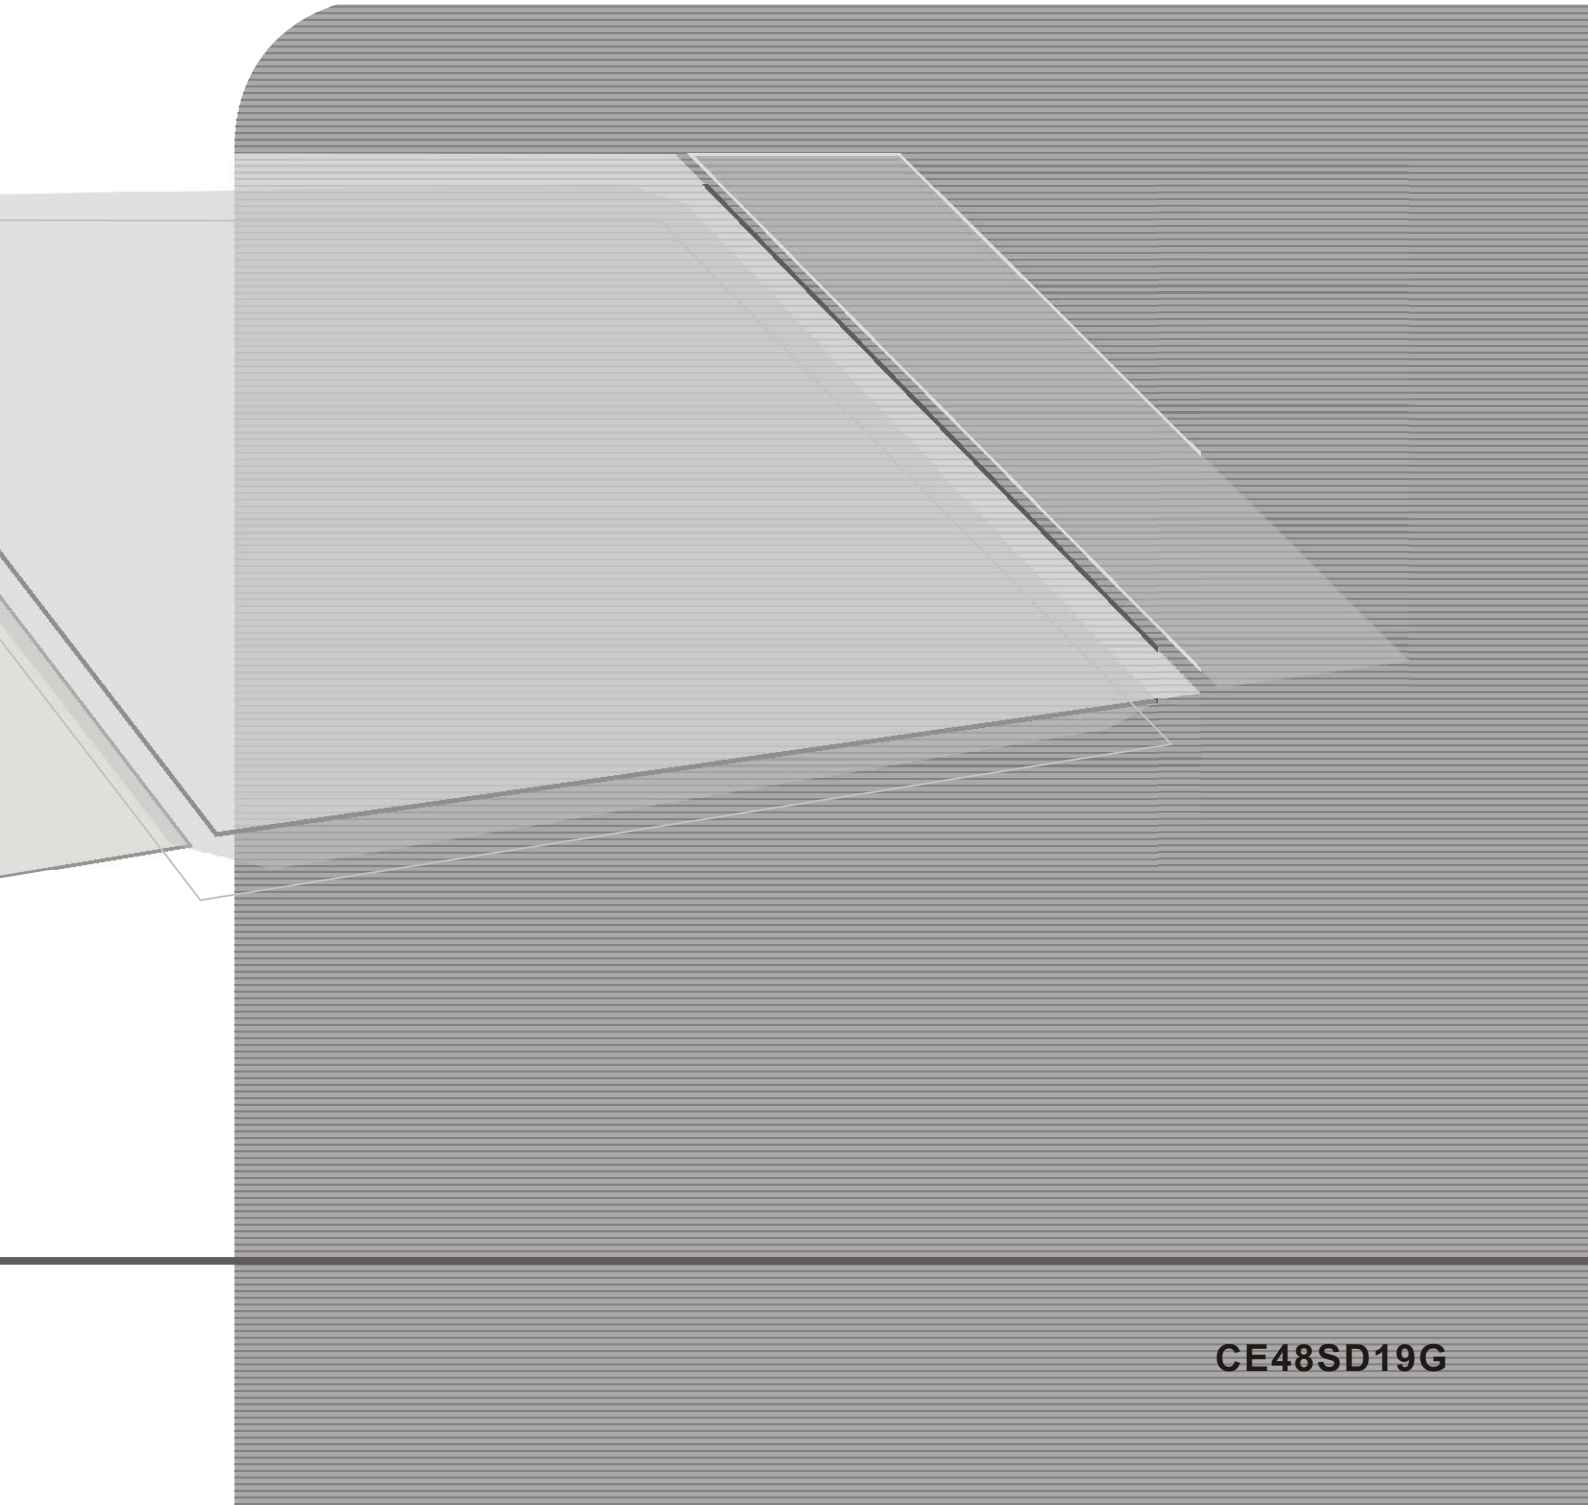

CE48SD19G

A L 'ATTENTION DU CONSOMMATEUR:

Merci d'avoir acheté cette TV LCD. Lorsque vous ouvrez la boîte , veuillez vérifier qu'aucun accessoire ne manque. Avant de brancher les différents éléments et l'alimentation centrale, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et conserver ces instructions à portée de main et non loin de votre TV.

Table des matières

TV.....

Mesures de sécurité.....2

Accessoires 3

Utilisation de la télécommande 4

Fonctions de la télécommande 5

Boutons de la fonction TELETEXT.....6

Vue générale du panneau TV LCD.....7

Branchements aux appareils externes 8

Les menus à l'écran.....9

Fonction USB Multimedia 21

Dépannage 23

Entretien..... 24

Spécifications 25

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

> Lisez ces instructions. Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et les notices d'utilisation avant de faire fonctionner ce produit.
> Conservez ces instructions. Les consignes de sécurité et les notices d'utilisation doivent être conservées pour s'y référer si besoin.
> Lisez tous les avertissements. Il est nécessaire de suivre tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.
> Suivez toutes les instructions. Toutes les notices d'utilisation doivent être consultées.
> N'utilisez pas ce produit près d'une source d'eau. L'appareil ne doit pas être utilisé près d'une source d'eau ou d'humidité ; par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc. Ne poser aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, sur l'appareil.
> Nettoyez-le avec un tissu sec.
> Ne bloquez aucune ouverture de ventilation avec des objets tel que journaux, nappes, rideaux. Montez-le correctement en suivant les instructions du fabricant.
> Ne l'installez pas près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, une plaque de cuisson ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
> Cet appareil ne doit être branché que sur une prise de courant munie d'une fonction de protection à la terre.
> Evitez de marcher ou de pincer le câble, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au niveau de sa sortie de l'appareil.
> N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
> N'utilisez qu'avec le chariot, le trépied ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsque utilisé en chariot ou en portant, faites attention lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter des blessures en cas de renversement.

> En cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, débranchez l'appareil.
> Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Les réparations sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil, quel qu'il soit, tel que l'endommagement du câble d'alimentation ou de la prise, si du liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur de celui-ci, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
> Veuillez garder l'appareil dans un endroit bien ventilé.
> AVERTISSEMENT : pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou à des éclaboussures et il est préférable de ne pas placer d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
> AVERTISSEMENT :Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
> AVERTISSEMENT : un son trop fort provenant des écouteurs et du micro casque peut causer une perte de l'ouïe.
> AVERTISSEMENT : La prise principale est utilisée pour débrancher l'appareil. Celle-ci doit être toujours accessible.

– Le signal clignotant avec le symbole d'une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'un « voltage dangereux » non-isolé à l'intérieur du produit et qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique

– Avertissement : pour éviter le risque de choc, n'ôtez pas le couvercle (ou le dos) car à l'intérieur ne se trouve aucune pièce détachée pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez la réparation à un personnel qualifié.
– Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une notice d'utilisation et d'entretien dans les documents joints à l'appareil.

– Mise au rebut correcte de cet appareil. Ce marquage indique que, dans tous les pays européens, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour éviter un danger pour l'environnement et pour la santé des personnes en raison d'une mise au rebut sans contrôle, recyclez l'appareil de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des matières. Pour rendre votre ancien appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de récupération ou contacter le revendeur auprès de qui vous avez acheté l'appareil. Ils peuvent se charger de déposer ce produit dans un lieu de recyclage sans danger pour l'environnement.
–Ne jetez pas vos piles usagées, apportez-les à votre magasin qui les fera recycler.Ne pas démonter les piles.
–N'utilisez pas cet appareil sous des climats tropicaux.
–Environnement trop sec ou densité de statique trop élevée peuvent affecter la fonction de l'appareil momentanément, appuyez sur le bouton contrôle pour revenir a la normale.

Avertissement: IL convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

1.AVERTISSEMENTS DE SECURITE

- Avant d'utiliser ce produit, lisez et suivez attentivement tous les avertissements et toutes les instructions.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants. Les jeunes enfants doivent être bien surveillés.
- Ce produit est destiné à une utilisation domestique et non pas à une utilisation commerciale ou industrielle.
- N'exposez pas ce produit à des écoulements ou des éclaboussures.
- Aucune flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée près du produit.
- Laissez suffisamment d'espace autour du produit pour permettre une ventilation suffisante.
- La ventilation ne doit pas être gênée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Assurez-vous que le trépied de la TV LCD est stable. Des dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit dans une position incorrecte ou par un non respect des avertissements et précautions présentés dans ce manuel de l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.

2.Accessoires

Vérifiez les accessoires

(Accessoires TV)

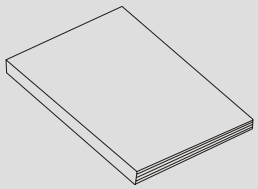

Manuel de l'utilisateur

Télécommande



2 piles de type AAA (LR03)

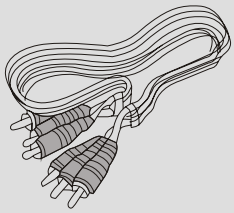

Câble audio-visuel

3.Manuel de la télécommande

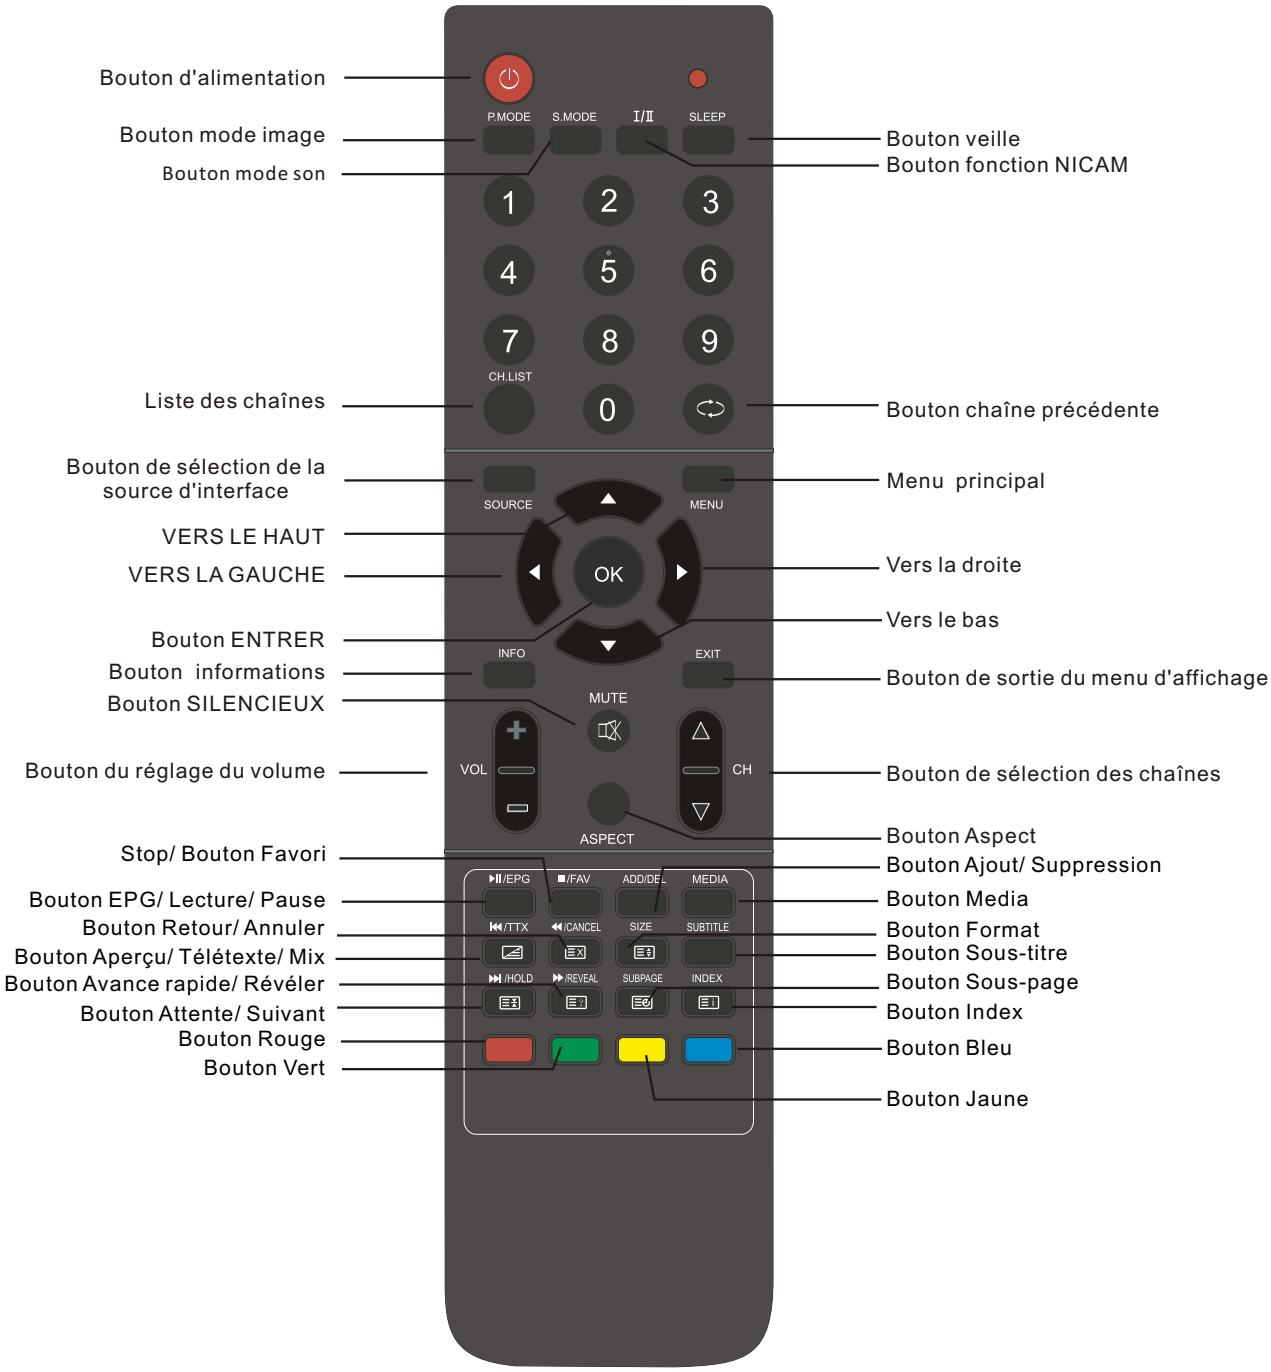

*Les rayons du soleil ou une lumière forte peuvent empêcher un bon fonctionnement de la télécommande

4.Fonctions de la télécommande

ALIMENTATION: Bouton on/off de l'alimentation, appuyez une fois pour allumer la TV et appuyez à nouveau pour l'éteindre.
VEILLE: Bouton Veille, réglage de l'heure d'extinction de la TV.
SILENCIEUX: Bouton SILENCIEUX, appuyez une fois pour désactiver le son et appuyez à nouveau pour l'activer.
0,1-9: Boutons de sélection des chaînes de TV.
ASPECT: Bouton de format d'affichage ASPECT.
: Bouton de chaîne précédente, retour à la chaîne précédemment regardée.
SOURCE: Bouton de sélection de la source de signal (TV/AV/S-VIDEO/SCART/VGA/HDMI).
P.MODE: Bouton P.MODE, réglage du mode image.
S.MODE: Bouton S.MODE, réglage du mode son.
INFO: Appuyez sur le bouton INFO pour voir les informations concernant la chaîne actuelle. Appuyez à nouveau pour supprimer les informations de la chaîne actuelle.
MENU: Bouton de menu , pour entrer dans le menu de réglage de la TV.
▲/▼ (Haut/Bas): Boutons vers le haut et vers le bas du menu . Pour changer les éléments du menu .
◀/▶ (Gauche/Droite): Boutons gauche et droite du menu. Pour sélectionner les éléments du menu.
VOL+/-: Bouton de réglage du volume, pour augmenter ou diminuer le volume.
CH ▲/▼ : Bouton de sélection des chaînes, pour aller à la chaîne suivante ou précédente.
EPG: Appuyez sur EPG pour obtenir les informations détaillées sur la chaîne.
TTX: Appuyez sur TTX pour ouvrir le Télétexte, appuyez deux fois sur TTX pour entrer en mode TV/Télétexte mixte mode.
I/II: Appuyez sur I/II pour changer de mode de traitement de son, A2 ou NICAM.
FAV: Appuyez sur FAV pour démarrer la liste des favoris, " Liste des favoris " pour sélectionner votre programme favori.
AJOUTER/SUPPRIMER: Appuyez sur AJOUTER pour ajouter ou supprimer une chaîne favorite.
SOUS-TITRAGE: Appuyez sur Sous-titrage pour activer/désactiver le sous-titrage.
CH.LIST: Appuyez sur CH.LIST pour afficher la liste des chaînes.
SORTIR: Appuyez sur SORTIR pour quitter le menu.
MEDIA: Lorsque vous êtes en mode USB, affichez des fichiers sur le support USB en MP3, JPEG

▶II : Lecture/ pause
■ : Arrêt lecture
⏮ : Aller à la piste précédente
⏭ : Aller à la piste suivante
▶▶ : Avance rapide
◀◀ : Retour rapide

5. Boutons de la fonction TELETEXT

Appuyez une fois sur ce bouton pour allumer la fonction télétexte.
Appuyez deux fois pour entrer dans le mode image et text mix.
Appuyez à nouveau pour fermer la fonction télétexte.

Après avoir recherché des pages, appuyez une fois sur la touche pour retourner au mode texte.
Tout en cherchant, le résultat sera affiché en haut de l'image TV, appuyez à nouveau pour retourner au mode texte.

Appuyez sur cette touche pour changer la taille des caractères de la page texte actuelle ainsi:
Normal→Display→the upper half→Display→the bottom half→Normal.

SOUS-TITRE

Appuyez sur cette touche pour allumer ou fermer le sous-titre des programmes TV.

Empêchez la page actuelle d'être rafraîchie et appuyez à nouveau pour annuler le statut de mise en attente.

Révélez/cachez les informations cachées sur la page texte actuelle.

Pour entrer dans la page sous-menu

Pour montrer l'index télétexte.

ROUGE VERT JAUNE BLEU:bouton télétexte rapide

6.Vue générale du panneau TV LCD

Panneau de commande de la TV

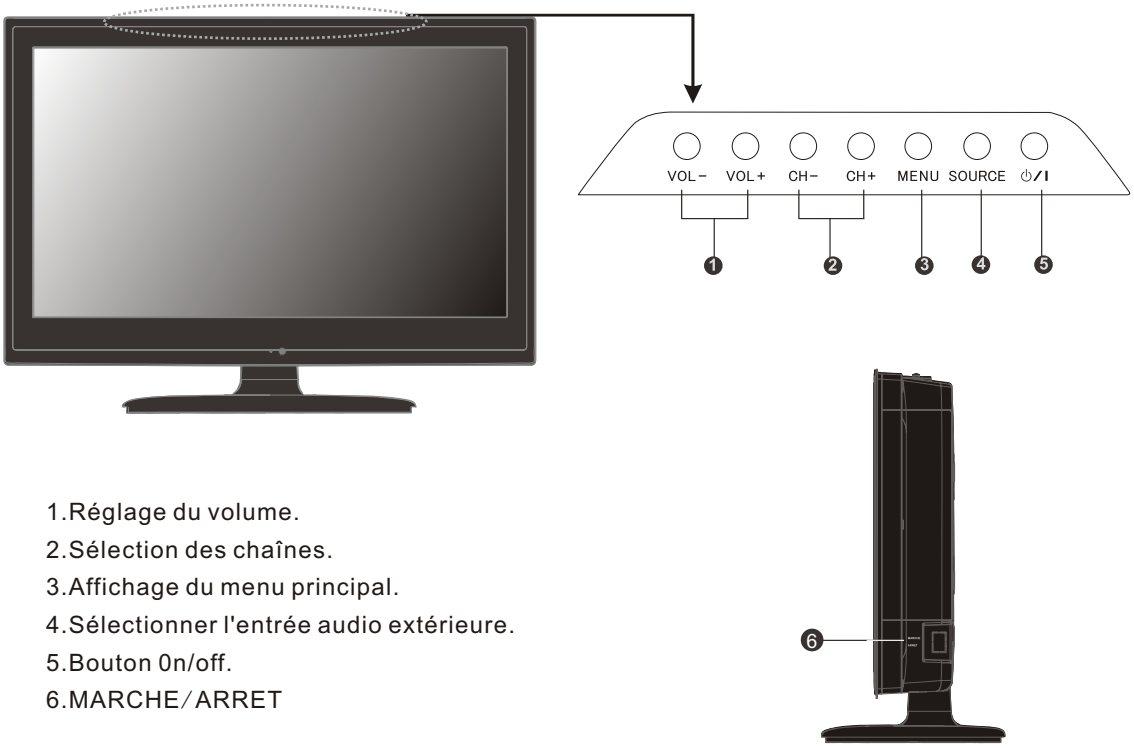

1.Réglage du volume.
2.Sélection des chaînes.
3.Affichage du menu principal.
4.Sélectionner l'entrée audio extérieure.
5.Bouton 0n/off.
6.MARCHE/ARRET

Raccordement des bornes de la TV

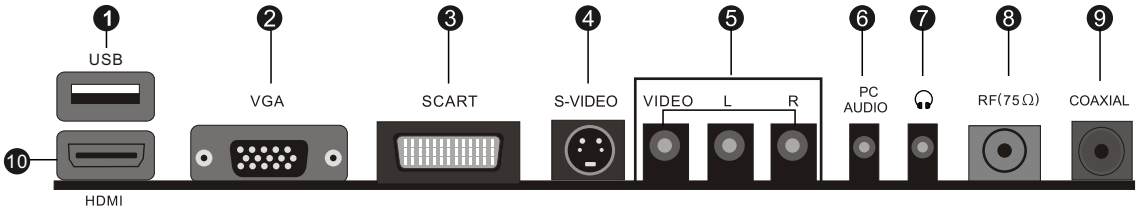

1. Port USB.
2. Entrée VGA.
3. Entrée SCART (PERITEL), pour un appareil provenant d'Europe types lecteur DVD, magnétoscope ou autre.
4. Entrée S-VIDEO pour transmettre de la vidéo provenant d'un appareil muni d'une sortie S-VIDEO.
5. Entrée RCA (audio/vidéo).
6. Entrée audio du PC.
7. Sortie de l'écouteur.
8. Entrée de l'antenne (75 Ohm VHF/UHF).
9. Fiche de sortie du signal audio coaxial.
10. Entrée HDMI.

7. Branchement aux appareils externes

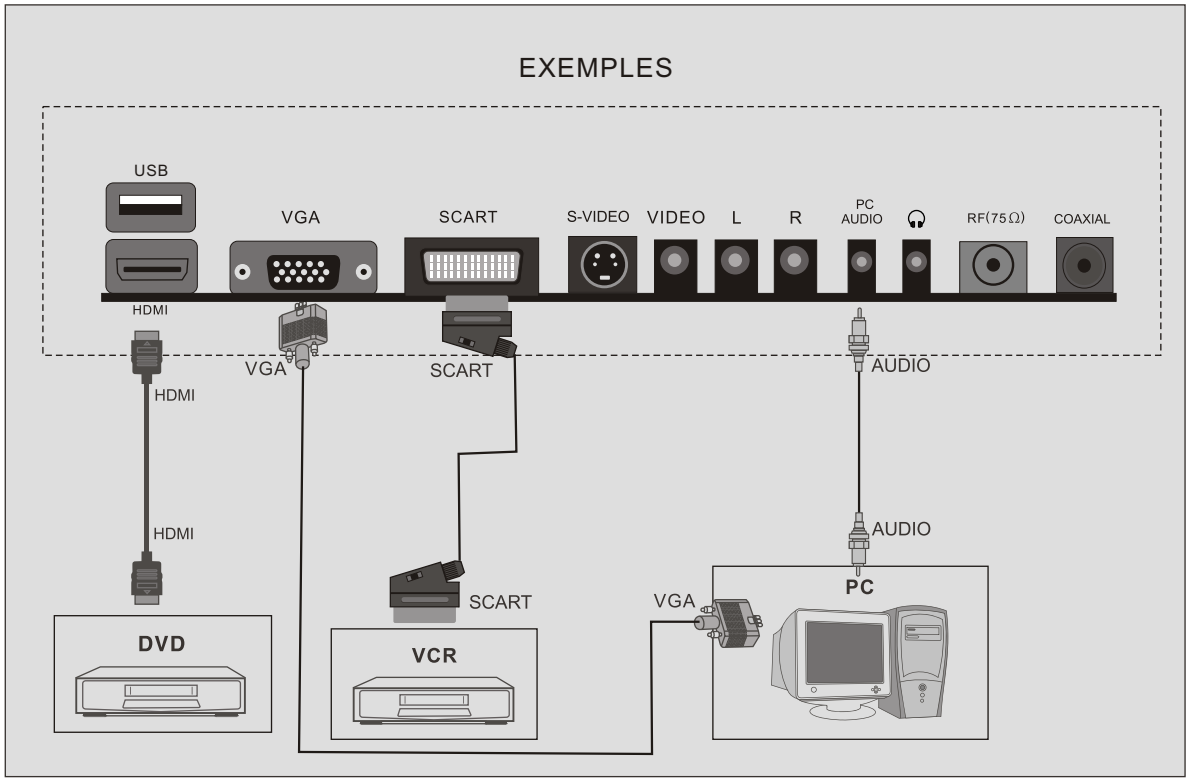

8. Les menus

Réglage du menu de la TV (Uniquement lors de la première utilisation)

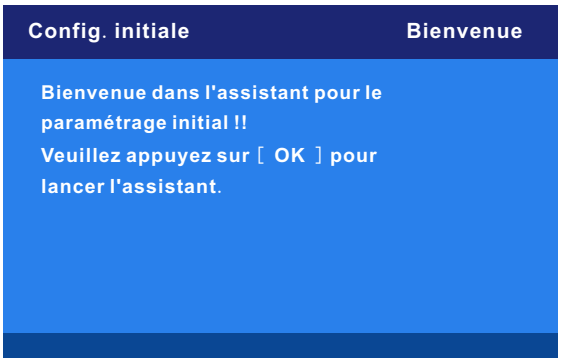

1.Allumez la TV. Veuillez appuyer sur "OK" pour démarrer l'Assistant

2.Veuillez sélectionner votre langue

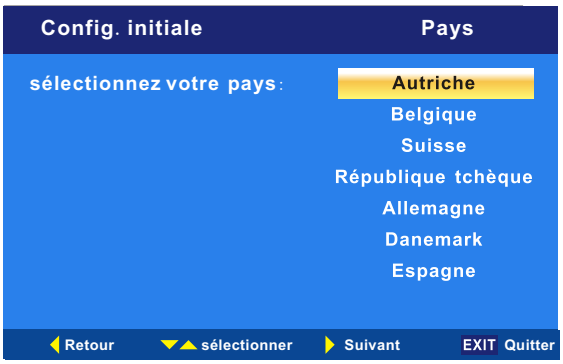

3.Veuillez sélectionner votre pays

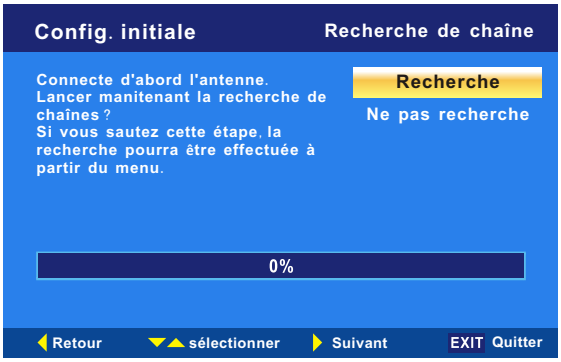

4.Branchez l'antenne et appuyez sur la touche "OK" pour commencer le balayage des chaînes

Fonctionnement du sous-menu Entrée TV

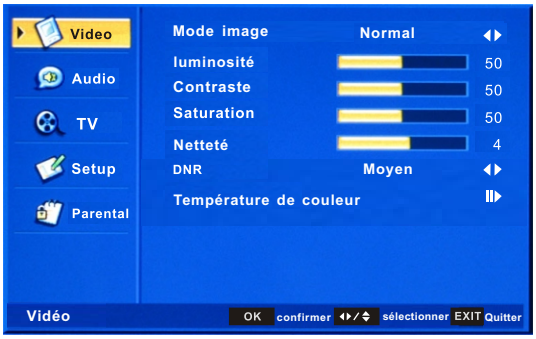

1. MENU VIDEO

a. L'image ci-contre est le menu vidéo.

b. Options :

b-1. **Mode image:** Changez le mode image dans la séquence, ainsi: Normal→Personnalisé →Cinéma→Sport→Vif→Très clair

b-2. **Luminosité:** Changez la valeur de la luminosité avec la touche ◀/▶ dans la plage de 0 à 100.

b-3. **Contraste:** Changez la valeur du contraste avec la touche ◀/▶ dans la plage de 0 à 100.

b-4. **Saturation:** Changez la valeur de la saturation avec la touche ◀/▶ dans la plage de 0 à 100.

b-5. **Netteté:** Changez la valeur de netteté avec la touche ◀/▶ dans la gamme de o à 7.

b-6. **DNR:** Choisissez la réduction des bruits dans la liste: Moyen→Fort→Auto→Désact→Faible, laquelle ne fonctionne pas avec la source VGA/HDMI.

b-7. **Température de couleur:** Choisissez l'échelle des gris dans la liste:

Normal→Chaud→Personnalisé→Froid,

Valeur rouge, valeur vert et valeur bleu peuvent être réglées également.

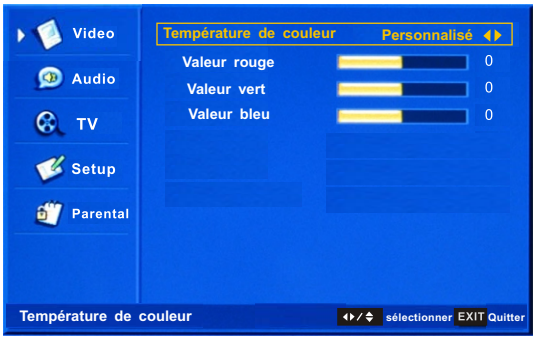

2. MENU AUDIO

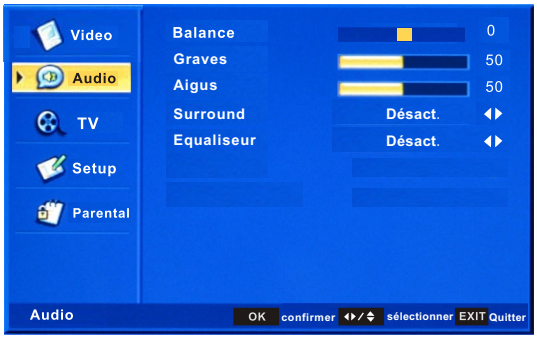

a. L'image ci-contre est le menu audio.

b. Options:

b-1. **Balance:** Changez la valeur de Balance avec la touche ◀/▶ dans la plage de -50 à +50.

b-2. **Graves:** Changez la valeur des graves avec la touche ◀/▶ dans la plage de 0 à 100.

b-3. **Aigus:** Changez la valeur des aigus avec la clé ◀/▶ dans la plage de 0 à 100.

b-4. **Surround :** Changez la valeur du surround dans la plage, ainsi: Activé→Désact.

b-5. **Equaliseur:** l'équaliseur dans la liste, ainsi: Désact→Concert→Salon→Hall→Salle de bains→Caverne→Arène→Eglise.

3. MENU TV

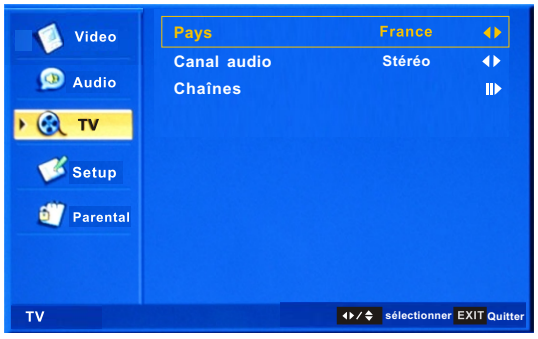

a. L'image ci-contre est le menu TV.

b. Options:

b-1. **Pays:** Choisissez votre pays dans la liste, ainsi: Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, etc.

b-2. **Canal audio:** Changez la voie audio: Stereo,Dual1 , Dual2,Mono

b-3. **Chaînes:** Appuyez sur la touche ▲/▼ puis appuyez sur ▶ pour réaliser le réglage des Chaînes

Le sous-menu chaîne

b-3-1. **Recherche de Chaînes:** Recherche automatique des chaînes.

b-3-2. **Mettre à jour recherche:** Recherche des chaînes ajoutées.

b-3-3. **Rech. manuelle:** Recherche manuelle des chaînes

b-3-4. **Saut de Chaînes :** Régler la fonction saut de chaînes.

b-3-5. **Trier Chaînes:** Tri des chaînes.

b-3-6. **Editer Chaînes:** Montre les informations sur la chaîne.

b-3-7. **Décoder Chaînes:** Fonction décodage.

b-3-8. **Réglage précis des chaînes analogiques:** réglage précis.

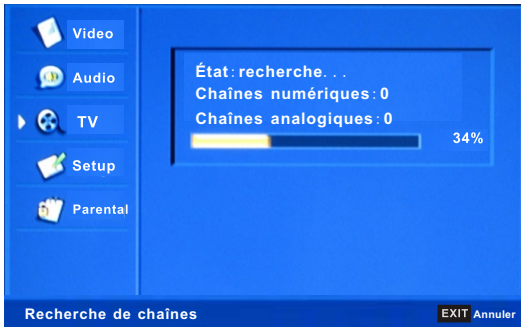

b-3-2. Le sous-menu recherche automatique et mise à jour balayage. Ces deux éléments sont utilisés pour rechercher les chaînes. Le balayage des chaînes recherche toutes les chaînes et le balayage de mise à jour recherche les chaînes à mettre à jour.

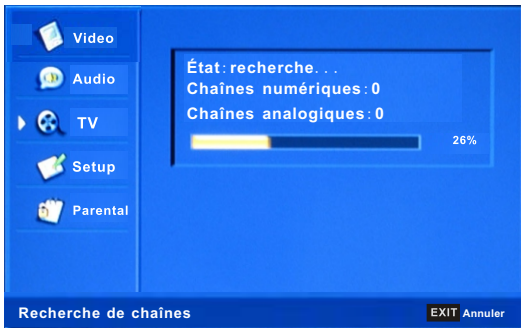

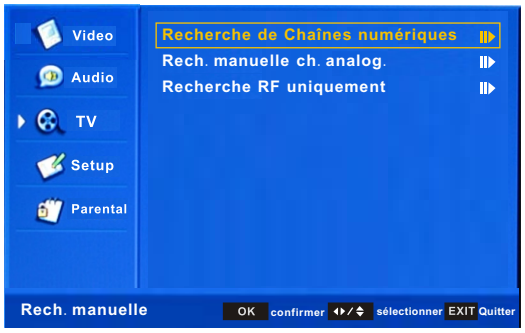

b-3-3. Le sous-menu de recherche manuel des chaînes.

Cet élément permet de:

Balayer un ensemble de canaux numériques

Rechercher les chaînes analogiques manuellement

Rechercher les chaînes dans un canal numérique particulier

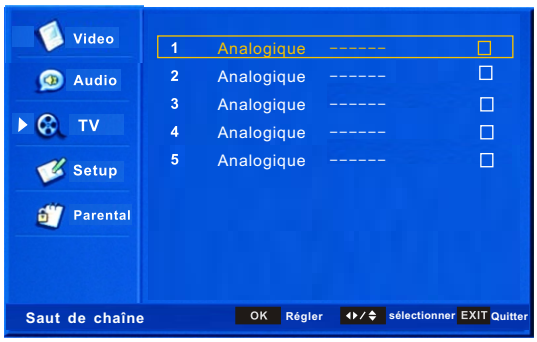

b-3-4. Le sous-menu Saut de chaîne. Ce sous-menu est utilisé pour passer à la chaîne suivante.

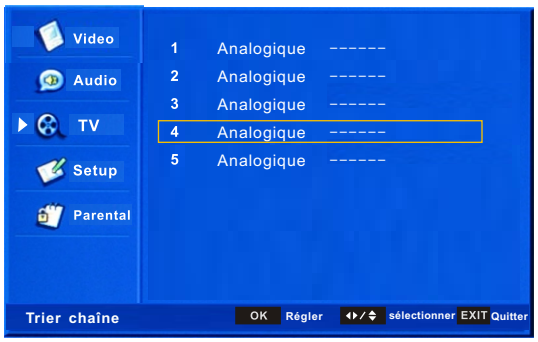

b-3-5. Le sous-menu Trier les chaînes.
Le tri des chaînes est utilisé pour changer l'ordre des chaînes.

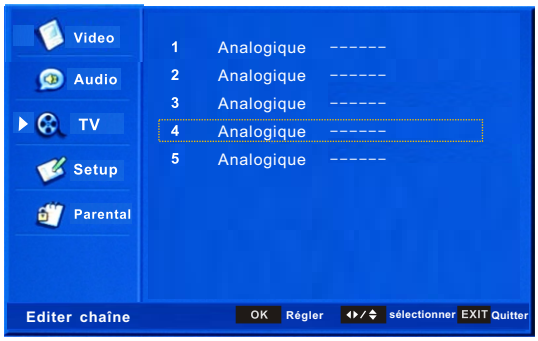

b-3-6. Le sous-menu Edition de chaîne.
L'édition de chaîne est utilisé pour accéder aux informations concernant la chaîne.

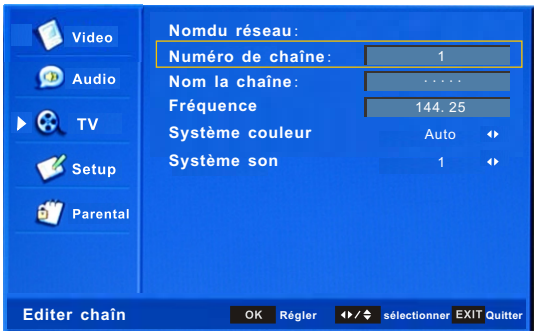

Appuyez su le bouton numérique pour entrer le nom de la chaîne:

1 : A / B / C / 1
2 : D / E / F / 2 .
3 : G / H / I / 3
4 : J / K / L / 4
5 : M / N / O / 5
6 : P / Q / R / 6
7 : S / T / U / 7
8 : V / W / X / 8
9 : Y / Z / 9
0 : + / - / . / 0

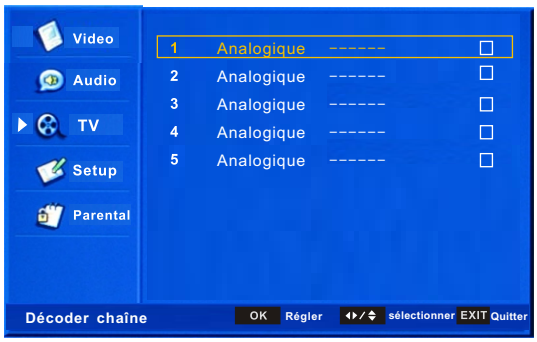

b-3-7.Sélectionner la chaîne anologique, exemple 4 ″Canal + ″ et appuyer sur OK. La chaîne sera donc enregistrée comme cryptée et le décodage analogique sera automatique.N.B : L'utilisation d'un décodeur analogique est obligatoire dans ce cas.

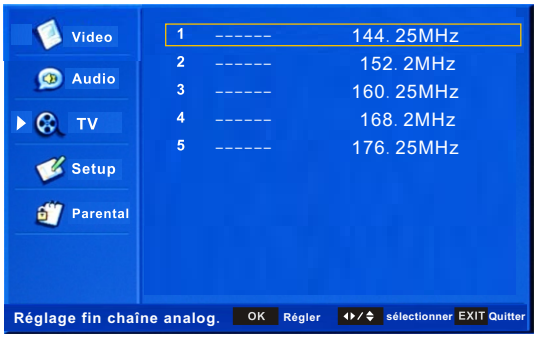

b-3-8. Le sous-menu Réglage précis des chaînes analogiques.
Cet élément montre la fréquence de chaque chaîne et permet un réglage fin.

4. MENU de réglage

a. Ce menu est utilisé pour régler la fonction

b. Options:

b-1. **Langue OSD:** Choisissez la langue du menu: Francais→English.

b-2. **Mode d'écran:** Choisissez le format d'écran: Auto→16:9→4:3

b-3. **Temps affich OSD:**Réglez le temps d'apparition à l'écran du Menu : Long→Moyen→Court.

b-4. **Transparence OSD:** réglez la transparence du Menu OSD : Moyenne→Faible→Elevée.

b-5. **Conf de l' heure:** réglez la minuterie, vous pouvez régler le sous-menu.

b-6. **Ss-titres** :réglez le sous-titre, vous pouvez régler le sous-menu.

b-7. **Télétexte:** réglez le télétexte, vous pouvez régler le menu télétexte.

b-8. **Ecran bleu:** Changez l'écran bleu: Activé→Désact.

b-9. **Réinitialiser :** Restaure le réglage par défaut.

Le sous-menu de réglage de l'horaire

b-5-1. **Fuseau horaire**: Changement du fuseau horaire par l'utilisateur.

b-5-2. **Heure**: Régler l'heure et l'heure à laquelle allumer et éteindre.

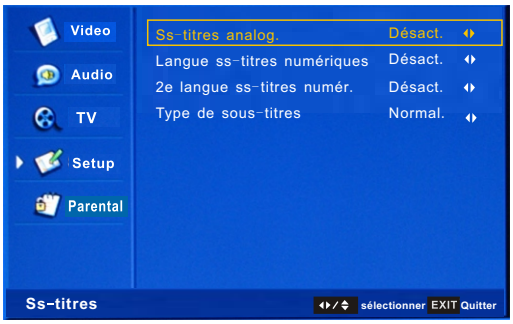

Le sous-menu sous-titrage.

b-6-1. **Ss-titres analog:** Choisissez sous-titrage analogique : Désact,Activé

b-6-2. **Langue Ss-titres numériques:** Choisissez la langue de sous-titrage: Désact→Basque→Bulgare→Catalan→ Croate→Tchèque,etc.

b-6-3. **2e langue Ss-titres numériques:** Choisissez la langue de sous-titrage dans la séquence, ainsi: Désact→Basque→Bulgare→Catalan→ Croate→Tchèque,etc.

b-6-4. **Type de sous-titres**: Choisissez le type de sous-titrage :
Normal, Malentendant.

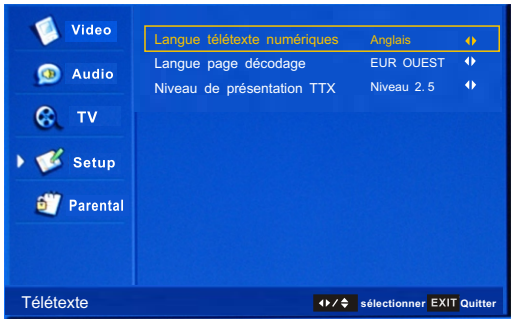

b-7-1. **Langue télétexte numérique:** Choisissez la langue du télétexte numérique :
Anglais→Finlandais→Francais→Gaélique→Allemand.etc .

b-7-2. **Langue page décodage:** Choisissez la langue de la page de décodage :
EUR OUEST→ EUR EST→ RUSSIE → RUSSIE-2 → GREC → Turquie → Arabe/Hébr → Persan→ Arabe etc.

b-7-3. **Niveau de présentation TTX:** Choisissez le niveau de présentation TTX : Niveau 1.5→ Niveau 2.5

5 . Menu contrôle parental:

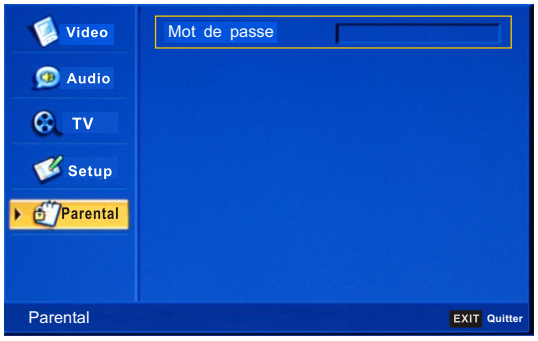

a. Ce menu est utilisé pour régler la fonction Bloquer.
Mot de passe: Régler le mot de passe pour bloquer l'accès à certaines chaînes aux enfants,le mot de passe initial est 0000.

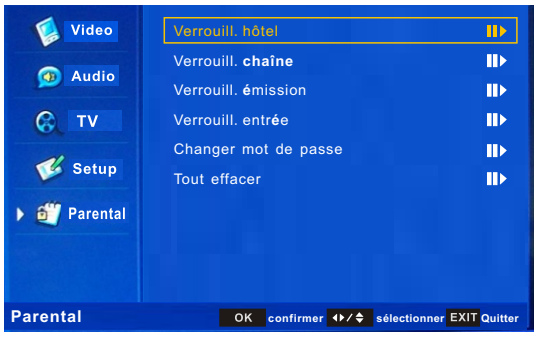

b. Le sous-menu après avoir entré le mot de passe correct.
b-1. **Verrouill. hôtel:** Mode hôtel réglé
b-2. **Verrouill. chaîne:** Bloquer la chaîne
b-3. **Verrouill. émission:** Bloquer le programme
b-4. **Verrouill. entrée:** vous pouvez bloquer n'importe quelle source.
b-5. **Changer mot de passe:** Change le mot de passe du contrôle parental.
b-6. **Tout effacer:** restaure le réglage initial.

b-1. **Le sous-menu Verouillage hôtel :** Vous pouvez sélectionner le mode hôtel en réglant les options:
b-1-1: **Verrouill. hôtel:** On/Off
b-1-2: **Source mise en marche:** Sélectionnez votre source d'entrée à l'allumage.(TV/AV/S-VIDEO/SCART /VGA/HDMI)
b-1-3:**Chaîne mise en marche:** Réglez la chaîne qui s'affichera à l'allumage.
b-1-4:**Verrouillage commandes:** Bloquer ou débloquer votre clavier.
b-1-5: **Volume max:** Régler le niveau maxi du volume.

b-2. Le sous-menu Bloquer la chaîne.
Les chaînes que vous sélectionnez ne peuvent recevoir de signal sauf si vous la débloquez.

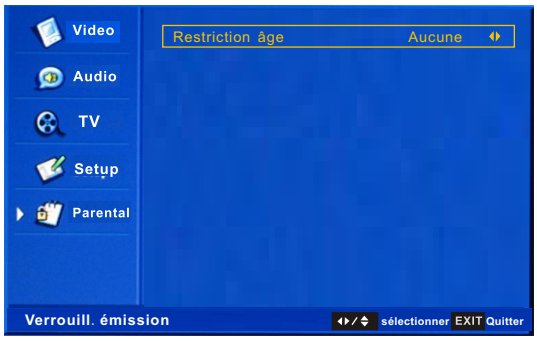

b-3 . Le sous-menu Bloquer le programme.
Contrôle de l'âge: Le programme sera bloqué si l'âge que vous avez réglé est inférieur à celui requis par le programme.

b-4. Le sous-menu Bloquer les entrées.
Quelle que soit la source que vous sélectionnez, celle-ci ne peut être sélectionnée tant que vous ne l'avez pas débloquée.

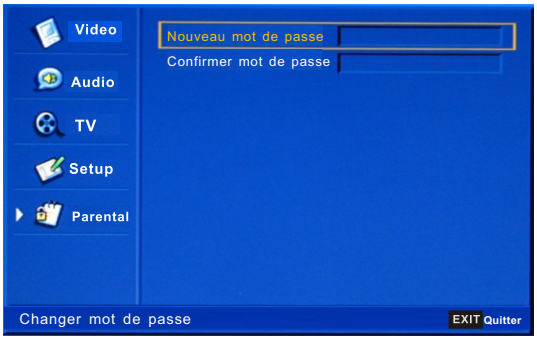

b-5. Le sous-menu Changer le mot de passe.
Il vous faut entrer le nouveau mot de passe et le confirmer.

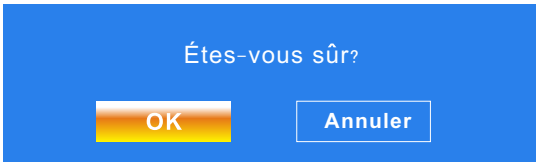

b-6. Le sous-menu Tout effacer.
Appuyez sur OK pour effacer votre réglage ou annuler pour retourner au menu précédent.

Menu principal sous entrée VGA

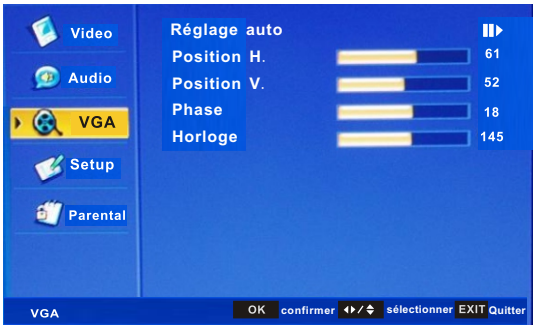

a.Lorsque la source de signal du système passe à VGA, la marque VGA apparait dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors régler cet élément.

a-1. **Réglage auto:** Régler la position et la taille de l'image.
a-2. **Position H.:** Régler la position horizontale de l'image. Vous pouvez régler la plage de valeurs de 0-100.
a-3. **Position V.:** Régler la position verticale. de l'image. Vous pouvez régler la plage de valeurs de 0-100.
a-4. **Phase:** Régler la phase de l'image. Vous pouvez régler la plage de valeurs de 0-31.
a-5. **Horloge:** Régler l'horloge. Vous pouvez régler la plage de valeurs de 0-255.

SOURCE

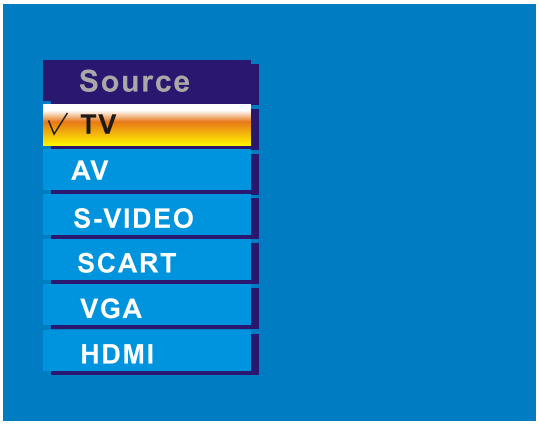

1. Appuyez sur le bouton "SOURCE" pour entrer dans le menu du source de signal.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner la source du signal.
3. Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton "SORTIR"pour sortir du menu .

Fonction USB Multimedia

Important: Toutes les opérations multimedia sont uniquement disponibles lorsqu'un appareil de mémoire USB est branché. L'appareil de mémoire USB n'est pas inclu dans cette boîte TV. Veuillez l'acheter séparément.

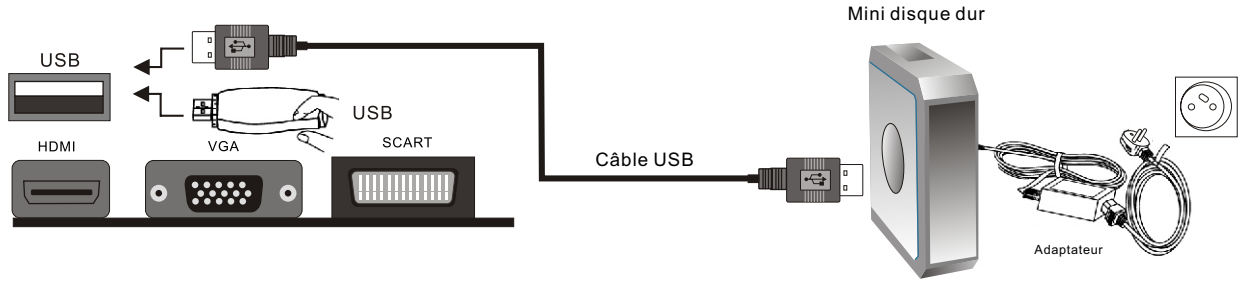

REMARQUE:
(a) Eteignez la TV avant de brancher tout appareil USB dans le port USB.
(b) Si un disque dur est utilisé, assurez-vous que son adaptateur CA/CD est branché au circuit électrique.
(c) Le système de fichiers ne supporte que le format FAT32

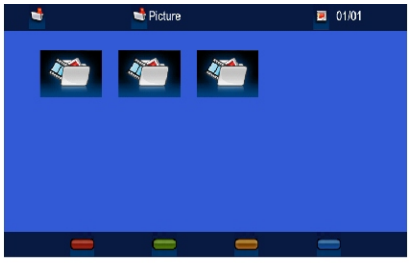

OPERATION MULTIMEDIA
Appuyez sur le bouton **MEDIA** sur la télécommande pour montrer le menu MULTIMEDIA, appuyez à nouveau sur le bouton **MEDIA** pour sortir de ce menu. Appuyez sur les boutons </> pour sélectionner le sous-menu (Photo/Musique/Vidéo), appuyez sur le bouton OK pour entrer

Opération Multimedia: Photo
Appuyez sur les boutons </> pour sélectionner Photos, appuyez sur le bouton OK pour entrer, appuyez sur le bouton SORTIR pour retourner au menu précédent.
Appuyez sur les boutons </> pour sélectionner la photo que vous souhaitez voir, appuyez sur le bouton OK pour voir la photo.
Appuyez sur le bouton SORTIR pour sortir.
REMARQUE: Fichier format supporté: JPEG



Appuyez sur le bouton ROUGE sur la télécommande pour faire une pause, appuyez à nouveau pour voir la photo.
Appuyez sur le bouton VERT sur la télécommande pour sélectionner les différents modes de durées (moyenne/longue/courte).
Appuyez su le bouton JAUNE sur la télécommande pour sélectionner les différents modes d'effets (aucun/ fondu/effacé à droite/effacé à gauche/effacé vers le haut/effacé vers le bas/boîte de réception/boîte de départ)
Appuyez sur le bouton BLEU sur la télécommande pour voir les informations sur la photo, appuyez à nouveau pour les fermer. Si elles affirment « Mode pause », appuyez sur le bouton VERT pour faire tourner la vue actuelle de la photo.

Fonction USB Multimedia

Fonction Multimedia: Musique
Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner le bouton Musique pour entrer. Appuyez sur SORTIE pour retourner au menu précédent.
Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la Musique à voir. Appuyez sur le bouton OK pour lire la musique. Appuyez sur le bouton SORTIR pour sortir.
REMARQUE: Seul format fichier supporté: MP3

Appuyez une fois sur le bouton ►II pour pause,
Appuyez sur le bouton ►II à nouveau pour retourner à la lecture normale
Appuyez sur le bouton ■ pour arrêter la lecture.
Appuyez sur le bouton ⏮ pour lire la plage précédente.
Appuyez sur le bouton ⏭ pour lire la prochaine plage
Appuyez sur le bouton ◄◄ pour une recherche rapide en arrière
Appuyez sur le bouton ►► pour une recherche rapide en avant
Appuyez sur bouton ROUGE pour sélectionner Répéter le mode lecture
Appuyez sur le bouton VERT pour sélectionner le mode de lecture au hasard
Appuyez sur le bouton BLEU pour afficher les informations sur la musique actuelle

Fonction Multimedia: Mode Photo et Musique

Tout d'abord, lisez la musique, appuyez sur le bouton SORTIE pour sortir de Musique et entrer dans le mode photo ; sélectionnez la photo que vous souhaitez voir, appuyez sur le bouton OK pour voir la photo puis la musique peut jouer en fond sonore du mode photo.

Fonction Multimedia: Vidéo

Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner le bouton Vidéo pour entrer.
Appuyez sur le bouton SORTIR pour retourner au menu précédent. Appuyez sur les boutons ▲▼ ◄► pour sélectionner la vidéo à voir. Appuyez sur Vidéo pour voir, appuyez sur le bouton OK pour lire le film.
Appuyez sur le bouton SORTIR pour sortir.
REMARQUE: Uniques formats fichiers supportés: SO MPEG1 (.dat .mpg)/ SD MPEG2(.vob .mpg), non supportés : fichiers divx file et autres formats vidéo HD.

Pannes

Avant de contacter un technicien réparateur, veuillez effectuer les contrôles simples suivants. Si un problème persiste, débranchez la TV LCD et appelez un réparateur.

PROBLEME	SOLUTION POSSIBLE
Aucun son ni aucune image	- Vérifiez que la prise principale a été branchée à la prise murale - Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton ALIMENTATION à l'avant du poste de TV - Vérifiez les réglages du contraste et de la brillance de l'image
Image normale mais aucun son	- Vérifiez le volume - Le son est en sourdine? Appuyez sur le bouton SILENCIEUX - Essayez une autre chaîne, le problème peut provenir de la diffusion - Les câbles audio sont-ils correctement installés?
La télécommande ne fonctionne pas	- Vérifiez qu'il n'y a aucun objet entre le produit et la télécommande qui puisse causer une obstruction - Les piles sont-elles installées avec la polarité correcte (+ avec +,- avec -). - Le mode de fonctionnement de la télécommande, de la TV, du VCR, etc.? - Mettez des piles neuves
L'alimentation s'arrête soudainement	- la minuterie de mise en veille est-elle réglée ? - Vérifiez la régulation d'alimentation. Alimentation interrompue - Aucune diffusion sur la chaîne réglée sur l'auto-activation
L'image apparaît doucement après avoir allumé	- Ceci est normal, l'image est n'apparaît pas au cours du processus de démarrage du produit. Veuillez contacter votre Service d'assistance l'image n'est pas apparue après cinq minutes.
Pas ou peu de couleur ou mauvaise qualité d'image	- Réglez la couleur dans l'option du menu - Conservez une distance suffisante entre le produit et le VCR - Essayez une autre chaîne, le problème peut venir de la diffusion - Les câbles VIDEO sont-ils bien installés? - Activez ″ Toute fonction ″ pour restaurer la brillance de l'image
Barres horizontales ou verticales ou l'image bouge	- Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférence locale, comme un appareil ou un outil électrique
Mauvaise réception de certaines chaînes	- la télé ou le câble présente des problèmes. Utilisez une autre station. - Le signal de la station est faible, réorientez la chaîne pour recevoir une station plus - Vérifiez les sources d'interférence possibles
Lignes ou rayures dans l'image	- Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne)
Aucune sortie de l'un des haut-parleurs	-Réglez la balance dans l'option du menu

REMARQUE: Il y a un problème avec le mode VGA.(Seul le mode VGA est concerné)

PROBLEME	SOLUTION POSSIBLE
Le signal est hors de portée	-Réglez la résolution, la fréquence horizontale ou verticale - Vérifiez si le câble d'interface est ou non branché - Vérifiez la source d'alimentation
Barres verticales ou rayures sur le fond et horizontales & Bruit et position incorrecte.	- Travailler sur l'auto-configuration ou réglez l'horloge, la phase ou la position H/V
La couleur de l'écran est instable ou une seule couleur	- Vérifiez le câble d'interface - Réinstallez la carte vidéo du PC

ENTRETIEN

Les petits dysfonctionnements peuvent être évités. Un nettoyage soigné et régulier peut augmenter la durée de vie de votre nouvelle TV. Assurez-vous de brancher et de débrancher le câble d'alimentation avant de commencer le nettoyage.

Nettoyage de l'écran

1.Voici une bonne façon d'ôter la poussière de votre écran pendant un bon moment. Mouillez un tissu avec un mélange d'eau douce et d'un adoucissant à linge ou un détergent à vaisselle liquide. Essorez le tissu jusqu'à ce qu'il soit presque sec puis utilisez-le pour nettoyer l'écran.

2. Assurez-vous d'ôter tout excès d'eau sur l'écran, puis laissez sécher avant d'allumer votre TV

Nettoyage du meuble

Pour nettoyer le meuble ou en ôter la poussière, nettoyez-le avec un tissu doux, sec, non pelucheux. Veuillez vous assurer de ne pas utiliser un tissu humide.

Absence prolongée

Si vous projetez de laisser votre TV en veille pendant longtemps (pendant des vacances, par exemple), il est préférable de débrancher le câble d'alimentation pour éviter des dommages dus à des orages ou à des sautes de puissance.

Spécifications

Caractéristique du panneau	
Dimensions de l'écran (mesurée en diagonal)	19" (18.5")
Zone active	409.8mm(H) X 230.4mm(V)
Ratio de l'écran	16:9
Résolution du panneau	1366 X 768
Brillance	250 cd/m²
Contraste	1000:1
Angle de vision	170º(H) X 160º (V)
Taille de pixel	0.3mm(H) X 0.3mm(V)
Couleur maximum	16.7M
Temps de réponse noir et blanc	5ms
Langue d'affichage à l'écran	
Anglais, Français	
Fonction TV	
Système de diffusion	PAL/SECAM DVB-T
Chaîne de réception	BG,D/K,I,L,L'
Standards Vidéo supportés	
Entrée S-Video	NTSC / PAL / SECAM
Antenne (RF)	PAL / SECAM
Sortie audio	
Sortie audio maximum	2 (3W, 4 Ohm)
Branchements d'entrée	
Entrée TV (Antenne TV analogique)	1 (RF - 75 Ohm)
Entrée S Video	1 (4 pin DIN)
Entrée VGA	1 (15 pin D-Sub)
Entrée SCART	1 (21 pin SCART)
PC Audio in(for VGA)	Stereo Mini Phono Jack Input (3.5mm)
HDMI	1 (19 pin)
Entrée AV (Video)	1 Composite (Yellow RCA)
Entrée L+R AUDIO (for AV/SVIDEO)	1 (White RCA, Red RCA)
VGA Resolutions Supported	
640x480 @ 60Hz	
800x600 @ 60Hz	
1024x768 @ 60Hz	
1360x768@ 60Hz	
Alimentation	
Voltage	AC 100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Consommation électrique	50W

IMPORTE PAR :
E.M.C.DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2
FRANCE

LOT# : EMC062010