Continental Edison

Manuel d’instructions
CELED18HDU6

Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce téléviseur et conservez le manuel d’utilisation dans un lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Continental Edison

Table des matières

Attention 1
Informations relatives à la sécurité 2-3

Accessoires et spécifications techniques 4
Accessoires 4
Spécifications techniques 4

Présentation du produit 5

Raccordements 6

Télécommande 7-8

Fonctionnement de base 9

Menu OSD 10-17
1. Menu Image 10
2. Menu Son 11
3. Menu Chaîne 12-14
4. Menu Option 15-16
5. Menu Configuration 17

Fonction multimédia 18-23
Fonction enregistrement 24-28

Dépannage simple 29

Continental Edison

Attention

L'éclair avec un symbole de flèche, dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisante pour présenter un risque de choc électrique pour les personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de l'existence d'instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la documentation fournie avec l'appareil.

Élimination correcte de ce produit
(Directive sur les déchets électriques et électroniques)
Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément de vos déchets ménagers. Veuillez déposer ce matériel au centre de collecte/recyclage des déchets le plus proche.
électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons tous !

Cet appareil est conforme aux directives européennes relatives à la sécurité et aux interférences électriques.

Continental Edison

Informations relatives à la sécurité

ATTENTIO N

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). NE PAS TENTER DE RÉPARER LES COMPOSANTS INTERNES. LA REPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUEE PAR DES TECHNICIENS QUALIFIÉS.

L'éclair avec un symbole de flèche, dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisante pour présenter un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de l'existence d'instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la documentation fournie avec l'appareil.

AVERTISSEMENT : NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ AFIN D'ÉVITER LES INCENDIES OU LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

ATTENTION : AFIN D'ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS UTILISER CETTE PRISE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE FEMELLE OU UNE AUTRE SORTIE DANS LAQUELLE LA BROCHE NE PEUT PAS ÊTRE COMPLÈTEMENT INSÉRÉE DE MANIÈRE À NE PAS EXPOSER LA BROCHE.

ATTENTION : Ces instructions d'entretien sont exclusivement destinées à un personnel qualifié. Pour limiter le risque d'électrocution, n'effectuez jamais de services d'entretien autres que ceux figurant dans les instructions de fonctionnement sauf si vous détenez les qualifications requises.

Instructions de sécurité importantes

1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Respectez tous les avertissements.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8) Éloignez l'appareil des sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris amplificateurs) sources de chaleur.
9) Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise secteur, demandez à un électricien de remplacer cette dernière.

Informations relatives à la sécurité

10) Le cordon d'alimentation doit être installé de manière à ce qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, en particulier au niveau des prises, des blocs multiprises et de la sortie de l'appareil.
11) Utilisez uniquement des accessoires spécifiés par le fabricant.
12) Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec précaution afin d'éviter toute blessure susceptible d'être entraînée par le basculement de l'appareil.
13) Débranchez l'appareil en cas de foudre ou en cas d'inutilisation prolongée.
14) L'entretien doit être effectué par des techniciens qualifiés. Une réparation est nécessaire dès qu'un appareil est endommagé d'une façon quelconque. Cette consigne s'applique notamment si le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, si un liquide est renversé sur l'appareil, si un objet tombe dans l'appareil, si l'appareil est exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement et si l'appareil tombe accidentellement.
15) L'appareil doit être protégé contre les gouttes d'eau ou une infiltration de liquide et aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
16) La prise secteur ou l'entrée de l'appareil peut être utilisée pour déconnecter le système. Elles doivent être accessibles pendant le fonctionnement normal de l'appareil.

AVERTISSEMENT : La pile (batterie, bloc de piles ou piles installées) ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que l'ensoleillement, le feu ou toute autre source de chaleur similaire.

AVERTISSEMENT : Un volume sonore excessif avec des écouteurs ou un casque peut provoquer une perte de l'audition.

Accessoires

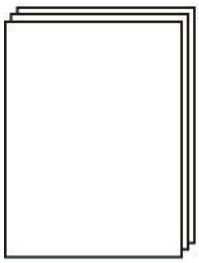

Manuel d'utilisation

Télécommande

Câble mini YPbPr

Câble mini AV

* Note : La configuration des composants peut être différente de celle figurant sur l'illustration suivante

Spécifications techniques

- Système TV	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L
- Taille de l'écran	17.3 pouces (en diagonale)
- Résolution	1600 X 900
- Entrée d'antenne	75 Ω (dissymétrique)
- Alimentation de la sortie audio	2x3W
- Consommation électrique	12V ⎓ 3A 36W

- Consommation d'énergie de 22 kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours.
La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur

- Consommation en mode veille : 0,40 W

Télécommande

Type	infrarouge
Distance de commande	5 m
Angle de commande	30° (horizontal)
Piles	2 x 1,5 V, taille AA

Présentation du produit

Vue de face

ENTREE :
Affiche le menu des sources d'entrée.
MENU :
Affichage/sortie du menu affiché à l'écran
CH+/- :
Défilement des chaînes.
VOL+/- :
Réglage du volume.
POWER :
Mise en marche/veille du téléviseur.

Voyant lumineux ∘ ○ Fenêtre de télécommande (Laisser dégagée)
Récepteur infrarouge (**IR**) : Reçoit les signaux IR en provenance de la télécommande.
Voyant à LED **(marche/veille)** : Appuyez sur **MARCHE/ARRET** pour allumer et éteindre l'appareil.
Voyant allumé (Rouge) Mode Veille
Voyant allumé (Vert) Mode Marche
La plage de réception de signal efficace est comprise entre 5 et 8 mètres de l'avant de la fenêtre de télécommande, et se situe dans un angle de 30° vers la gauche et vers la droite et de 20° au-dessus et en dessous de la fenêtre de télécommande.

Vue arrière

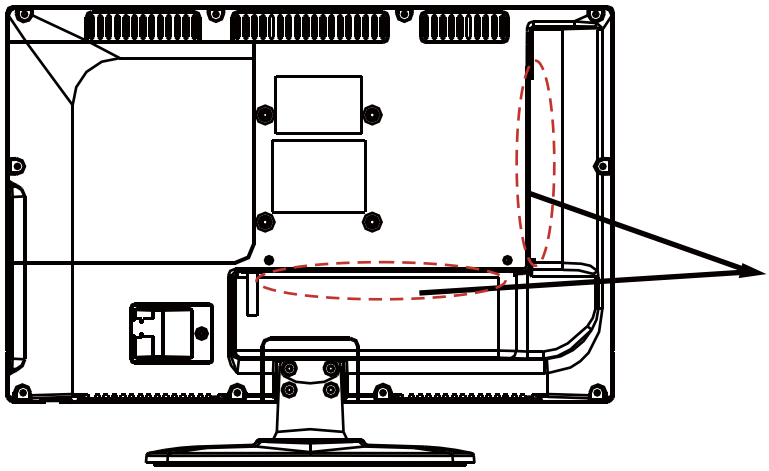

Raccordements
Voir page suivante

Montage mural
Le téléviseur est livré avec des trous de montage destinés à accueillir un support de montage mural agréé VESA (75x 75 mm) (NON FOURNI). Retirez les vis Posi fixant le socle au support et enlevez le socle (ne pas retirer le support). Montez le support VESA à l'aide de 4 vis M4x8 mm ISO filetées (non fournies). Ne pas utiliser des vis de plus de 8 mm de longueur qui endommageraient les pièces internes de l'appareil. Fixez solidement le support mural en suivant les instructions du fabricant.

Raccordements

HDMI : A raccorder au port HDMI d'un lecteur DVD ou d'un autre appareil.

USB : Port USB pour mise à jour, médias et PVR.

RF : Permet de connecter une antenne ou un câble coaxial 75 ohms pour recevoir le signal TV.

MINI YPbPr : A raccorder à la sortie vidéo YPbPr d'un lecteur DVD.

MINI AV : Peut être raccordé à la borne de sortie vidéo et audio du lecteur DVD à l'aide du câble Convertisseur. (Les bornes audio sont partagées avec YPbPr)

Common Interface : Logement CI.

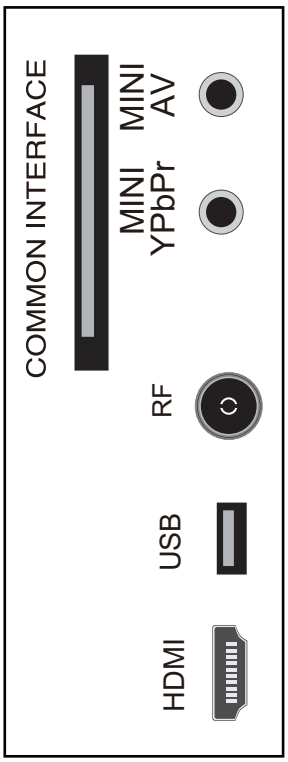

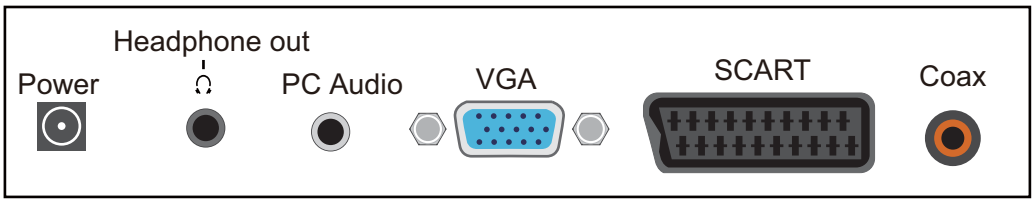

POWER: Branchez l'adaptateur secteur.

Headphone out : A relier à votre casque ou à tout autre appareil audio.

PC audio : A raccorder à la sortie audio d'un PC.

VGA : Pour l'affichage PC. Peut être raccordé au connecteur de sortie analogique 15 broches D-Sub d'un PC.

SCART : A raccorder à la sortie vidéo PERITEL d'un lecteur DVD.

Coax : Sortie numérique vers un récepteur AV.

Continental Edison

Télécommande

La télécommande utilise les rayons infrarouges (IR). Dirigez-la vers la façade du téléviseur. La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si elle est utilisée en dehors de la plage de distance ou d'angle.

Bouton ROUGE
Mode DTV, appuyer sur cette touche pour sélectionner les modes téléviseur et radio.

Touches de base pour l'utilisation du

MENU
Affiche le menu OSD.

CH+/-
Chaîne/Programme +/-.
VOL+/-
Volume +/-.

EXIT
Permet de quitter le menu OSD.

LIST
Affiche la liste des programmes.

MUTE
Appuyer sur cette touche pour désactiver le son. Appuyez à nouveau sur la touche ou appuyez sur VOL+ pour rétablir le son.

THUMBSTICK (▲/ ▼/◀/▶/OK) Pour naviguer dans les menus affichés à l'écran et régler les paramètres du système à votre convenance.

EPG
Affiche le guide électronique des programmes (si aucun menu n'est affiché).

INFO
Affiche des informations brèves concernant la chaîne actuellement visionnée.

MARCHE/ARRÊT
Allume le téléviseur et le met en mode veille.

INPUT
Affiche le menu des sources d'entrée.

Touches d'utilisation du TELETEXTE
Ces touches ne peuvent être utilisées qu'en mode TELETEXTE.

TV/TXT
Active/désactive l'affichage du télétexte.

CANCEL
Annule l'affichage du télétexte.

REVEAL
Affiche le texte masqué.

AUDIO
Sélection Nicam/A2.

HOLD
Conserve la page ou passe à la sous-page en cours.

SIZE
Affiche la moitié supérieure de la page en double taille. Une nouvelle pression permet d'afficher la moitié inférieure en double taille. Appuyez à nouveau pour revenir à la taille normale..

SUBPAGE
Permet d'afficher les sous-pages. Appuyez une nouvelle fois pour annuler.

INDEX
Permet d'atteindre l'index.

Touches de couleur
Raccourcis permettant d'accéder aux liens colorés dans le texte.

Continental Edison

Télécommande

PICTURE
Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour faire défiler les différents modes d'image vidéo disponibles.

SOUND
Appuyer sur cette touche pour faire défiler les différents réglages de son.

SLEEP
Minuterie d'arrêt.

SUBTITLE
Modifie l'affichage des sous-titres en bas de l'écran.

ASPECT / ZOOM
Permet d'afficher les différents modes d'affichage-écran.

REC
Lance l'enregistrement du programme en mode DVB.

Touches d'utilisation USB. Les fonctions ci-dessous ne sont disponibles qu'en mode USB :

- ◀◀ Retour rapide
- ▶▶ Avance rapide
- ⏮ Piste précédente
- ⏭ Piste suivante
- ▶ Lecture
- ⏸ Pause

LIST
Permet d'ouvrir le menu "Liste Enregistreur".

REPEAT
Lecture du titre ou du chapitre une nouvelle fois (en mode USB)

STOP
Arrête l'enregistrement du programme en mode DVB.

TOUCHES NUMERIQUES
Permet de choisir la chaîne directement.
Appuyez sur les touches numériques puis sur la touche OK pour sélectionner la chaîne.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

FAV
Affiche la liste des programmes favoris.

Fonctionnement de base

Marche/arrêt

1. Connectez-vous à l'alimentation avec l'adaptateur.
2. - Mise en marche du téléviseur
   Appuyez sur la touche **POWER** sur le téléviseur ou sur la télécommande.
   - Arrêt du téléviseur
   Appuyez sur la touche **POWER** sur le téléviseur ou sur la télécommande.

Sélection de la source d'entrée

Appuyer sur la touche **INPUT** sur le téléviseur ou sur la télécommande pour afficher le menu de la source d'entrée et utiliser la touche **CH+/-** sur le téléviseur ou la touche **CH+/-** sur la télécommande pour sélectionner la source d'entrée, appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour entrer dans ce mode.

Remarque : Avant de sélectionner la source d'entrée, vérifiez que les connexions sont préparées.

Fonctionnement du menu OSD de base

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu OSD comme suit :

Menu principal : Image Son Chaîne Option Configuration

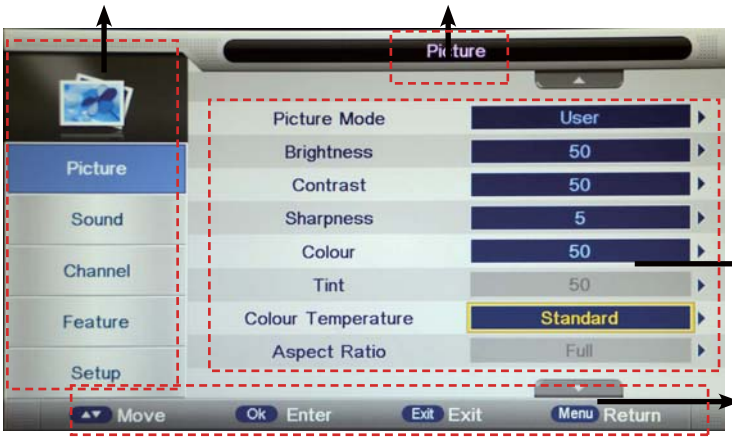

Sous-menu
(par exemple, menu Image)

Conseil---vous devez utiliser le menu OSD en suivant le conseil affiché.

Utiliser la touche ∧/∨ pour sélectionner le menu principal et appuyer sur la touche **> / OK** pour entrer dans le sous-menu.

Dans le sous-menu, utiliser la touche ∧/∨ pour sélectionner l'élément de fonction, appuyer sur la touche **> / OK** pour accéder au menu de configuration, puis appuyer sur la touche **</>** pour effectuer le réglage ou appuyer sur ∧/∨ pour effectuer la sélection et appuyer sur la touche **OK / </>** pour confirmer.

* (appuyez sur la touche **MENU / <** pour revenir au menu supérieur).
* (appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir du menu affiché).

Remarque 1 : Les éléments concernés peuvent être activés uniquement lorsque vous entrez le signal correspondant. Remarque 2 : Veuillez utiliser le menu affiché à l'écran en suivant le conseil indiqué en bas de la bannière.

Menu OSD

1. Menu image

Description

Mode image : Sélectionner le mode image souhaité parmi Dynamique, Standard, Moyen et Utilisateur.

Luminosité : Régler le niveau d'ombre de l'image.

Contraste : Régler le contraste de l'image.

Netteté : Régler la netteté (Grisé et non valide en mode VGA/PC).

Couleur : Régler la couleur de l'image à partir du noir et blanc.

Teinte : Contrôle la teinte (mode NTSC uniquement).

Température de couleur : Sélectionner le mode de température de couleur optimal qui convient à vos yeux parmi Chaud, Froid, Standard.

Rapport hauteur/largeur : Modifier l'aspect de l'écran en choisissant parmi 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 ou Panorama, etc.

Réduction de bruit : Si le signal de diffusion reçu est faible, vous pouvez sélectionner l'option Réduction de bruit pour réduire le niveau de bruit vidéo en choisissant parmi Désactivé, Faible, Moyen et Élevé.

2. Menu Son

Description

Mode Son : Sélectionner le mode son souhaité parmi Standard, Cinéma, Musique, Voix et Utilisateur.

Graves : Régler le niveau des sons graves.

Aigus : Régler le niveau des sons aigus.

Balance : Régler la sortie audio entre les enceintes gauche et droite.

Ambiance : Permet d'activer/désactiver la fonction de son d'ambiance.

Contrôle automatique du volume (AVL) Permet d'égaliser le niveau global du volume pour toutes les sources lorsque la fonction est activée.

SPDIF : Sélectionnez le mode spdif souhaité pour le téléviseur parmi désactivé, PCM et Automatique.

3. Menu Chaîne (en mode ATV/DTV)

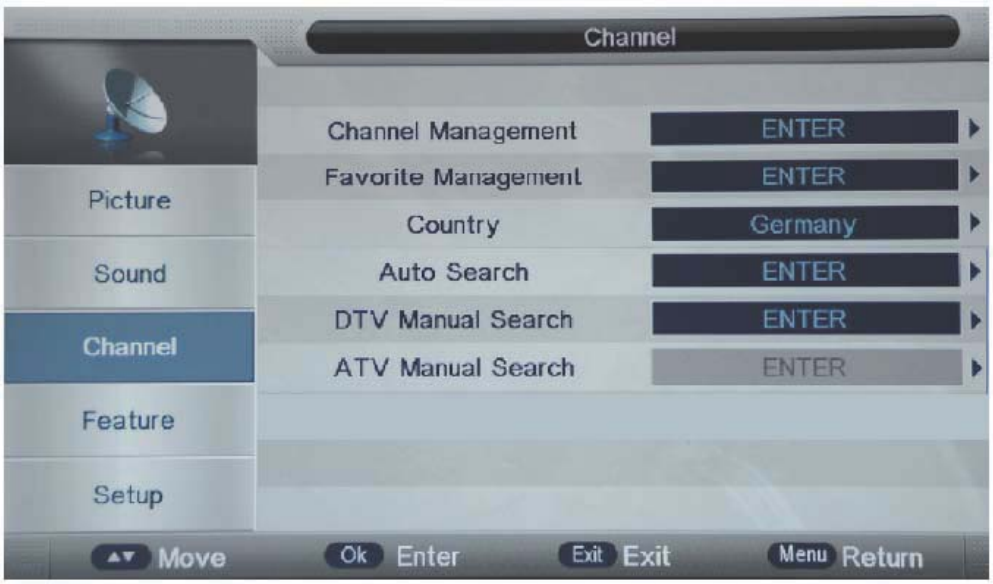

Description

Gestion des chaînes : Ouvrir le menu de gestion des chaînes pour modifier les chaînes.

Suppression : Appuyer sur la touche **ROUGE** pour marquer les chaînes que vous souhaitez supprimer, vous en serez averti en quittant le menu.

Verrouillage : L'utilisateur doit définir l'"Activation de verrouillage"(fonction d'activation de verrouillage) sur MARCHE pour activer cette fonction. Appuyer sur la touche **VERTE** pour marquer (verrouiller) ou annuler (déverrouiller) la chaîne. Vous devez en outre entrer le mot de passe pour visualiser le programme.

Passer : Appuyer sur la touche **JAUNE** pour passer la chaîne ou annuler le paramètre et le programme ne sera pas programmé à l'aide de la touche CH+/-.

Permuter : Appuyer sur la touche **BLEUE** pour marquer la chaîne, appuyer sur la touche ∧/∨ pour la déplacer, puis sur la touche OK pour permuter la position.

Menu OSD

Gestion des favoris : Ajouter ou supprimer des chaînes favorites à l'aide des touches colorées. 4 listes de favoris au total sont disponibles :
RED-Fav1, GREEN-Fav2, YELLOW-Fav3, BLUE-Fav4.

Pays : Sélectionner le pays.

Lorsque le verrouillage de contrôle parental est activé, veuillez entrer le mot de passe (Mot de passe de verrouillage dans le menu Option) pour lancer les recherches automatique et manuelle.

Recherche automatique : Appuyer sur la touche OK pour accéder au menu Recherche automatique, sélectionner le mode de recherche et appuyer sur OK pour lancer la recherche automatique.

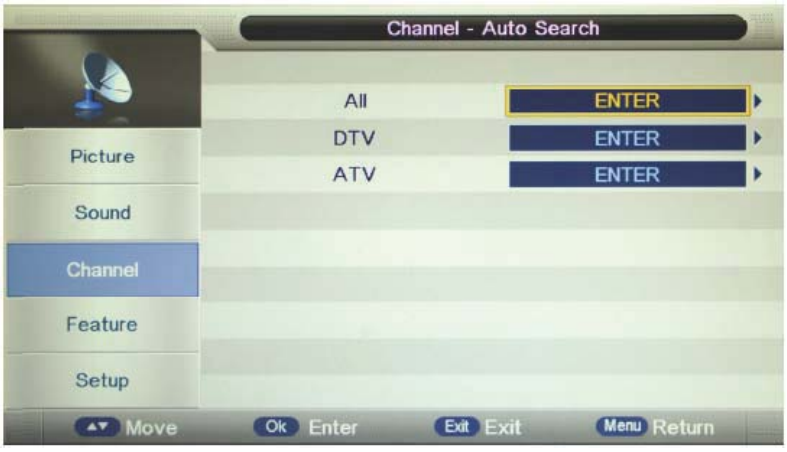

Remarque :

1. TOUT : Recherche automatique des chaînes en mode DTV, ATV et Radio.

DTV : Recherche automatique des chaînes en mode DTV, et radio. ATV : Recherche automatique des chaînes en mode ATV.

2. Lorsque le téléviseur est en mode de réglage automatique, vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour arrêter cette fonction et revenir au menu de prévisualisation.

Menu OSD

Recherche manuelle DTV : Accéder au menu Recherche manuelle DTV.
Appuyer sur la touche ∧/∨ pour sélectionner “Chaîne” et appuyer sur la touche **</>** pour sélectionner la chaîne, puis sur la touche ∧/∨ pour sélectionner “Lancer” et appuyer sur la touche **</>** pour effectuer la recherche manuelle.

Recherche manuelle ATV : Accéder au menu Recherche manuelle ATV.

Chaîne actuelle : Sélectionner la chaîne actuelle pour la recherche manuelle.
Recherche : Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu de recherche et effectuer la recherche manuelle de la fréquence à l'aide de la touche **</>**.

Réglage fin : Appuyer sur la touche OK pour accéder au menu Réglage fin et régler finement la fréquence à l'aide de la touche **</>**.

Système de couleur/son : Sélectionner le système de Couleur/son associé au programme.

4. Menu Option

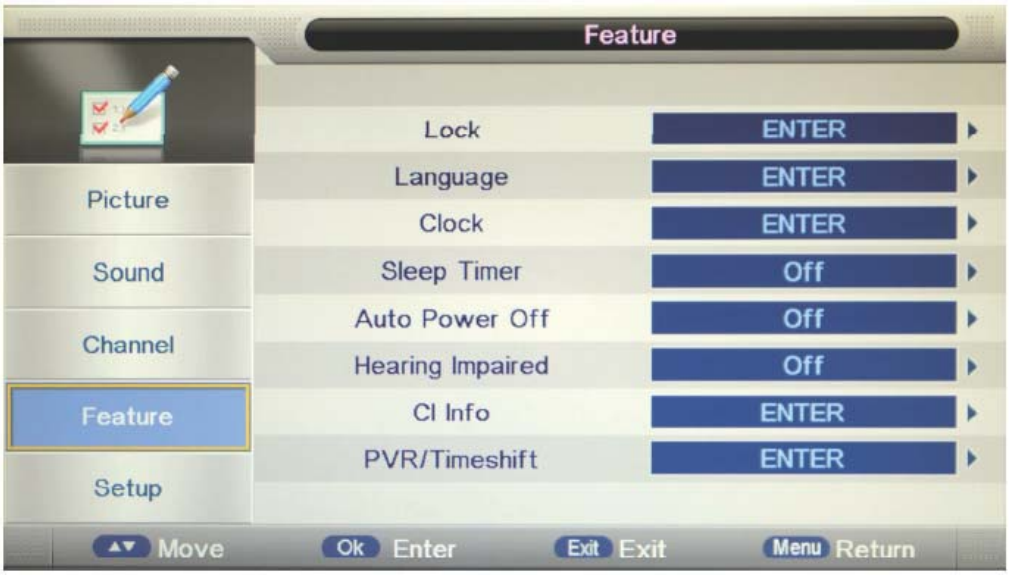

Description

Verrouillage : Ce menu vous permet de verrouiller certaines fonctions du téléviseur de sorte qu'elles ne puissent pas être utilisées ou visualisées. C'est le cas par exemple si vous souhaitez empêcher l'accès de certaines chaînes aux enfants ou si le téléviseur doit être utilisé dans un hôtel et que vous souhaitez verrouiller certaines chaînes.
Lors de l'accès au menu de verrouillage du système, un mot de passe vous sera demandé. Le mot de passe par défaut est 0000.

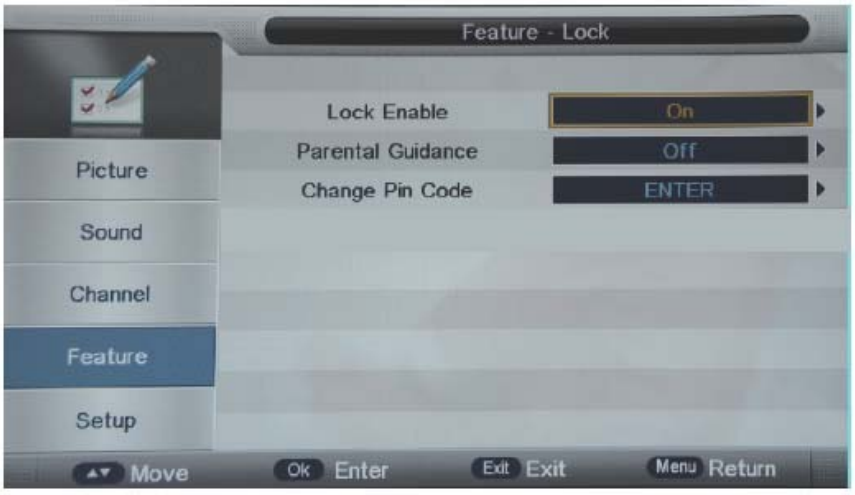

Activation du verrouillage - Active/désactive les fonctions de verrouillage.
Remarque : Lorsque le verrouillage est activé, les fonctions de Contrôle parental et de Modification du code Pin ci-dessous seront verrouillées et les fonctions de Verrouillage (dans Gestion des chaînes), de Recherche automatique, de Recherche manuelle DTV et de Recherche manuelle ATV dans le menu Chaînes seront également verrouillées.
Contrôle parental - Sélectionner le mode Contrôle parental ou désactiver la fonction.
Modification du code pin – Appuyer sur la touche OK pour accéder au menu, entrer d'abord le code actuel puis entrer le nouveau code et confirmer le nouveau code.

Menu OSD

Langages : ajustez les différentes options de langue.
Horloge : réglez l'horloge manuellement ou choisissez la mise à jour automatique via le signal de la TNT.
Minuteur de veille : réglez la durée au delà de laquelle votre téléviseur se mettra en veille.
Extinction automatique : le téléviseur s'éteindra automatiquement si aucune intervention n'intervient dans l'intervalle de temps que vous avez sélectionné. Vous pouvez choisir 1h, 2h, 4h, ou Inactif.
Malentendant : l'activation de cette fonction vous donne accès à des informations et des sous-titres supplémentaires.
Information CI : certains services de télévision payants nécessite une carte d'accès qui doit vous être fournie par votre opérateur. Cette carte d'accès doit alors être insérée dans le port d'interface commune (port CI).
PVR/Contrôle du direct : Menu pour l'enregistrement. Merci de vous référer au chapitre sur l'Enregistrement.

5. Menu de CONFIGURATION

Description

Minuterie OSD : Vous permet de régler la durée pendant laquelle le menu affiché à l'écran reste affiché avant de disparaître.
PERITEL auto : Le téléviseur passera automatiquement en source PERITEL lorsque vous le branchez sur un appareil PERITEL.
Configuration du PC : Modifier les paramètres du PC en mode PC.

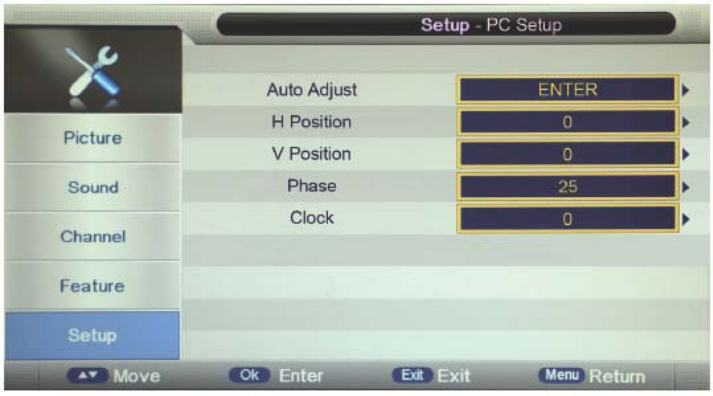

Réglage automatique : Configure automatiquement le paramètre de l'écran.
Position H/V : Réglage de la position horizontale/verticale de l'écran.
Phase : Réglage de la phase de l'horloge d'échantillonnage ADC par rapport au signal de synchronisation, jusqu'à ce qu'une image stable soit obtenue.
Horloge : Réglage de la fréquence d'horloge en pixels, jusqu'à atteindre une taille d'image maximale pour l'écran.

Écran bleu : En l'absence d'entrée, permet de passer d'un arrière-plan clair à un arrière-plan bleu (uniquement disponible dans certaines sources).
Réinitialisation du Réglage du téléviseur : Efface tous les paramètres de réglage du téléviseur.
Mise à jour Logiciel : De temps en temps, nous pouvons éditer un nouveau microcode pour améliorer le fonctionnement du téléviseur (disponible pour le téléchargement). Ce menu vous permet de mettre à niveau ce logiciel sur la télévision. Plus d'informations sur cette procédure seront fournies avec le microcode. Contacter le service d'assistance ou se reporter à la section "support produit" sur le site Web.

Fonction multimédia

Opérations de base

1). Appuyer sur la touche INPUT sur la télécommande pour afficher le menu de la source d'entrée. Sélectionner la source Media à l'aide des touches ▲/▼ et appuyer sur la touche OK pour accéder au menu Multimédia présenté ci-dessous.

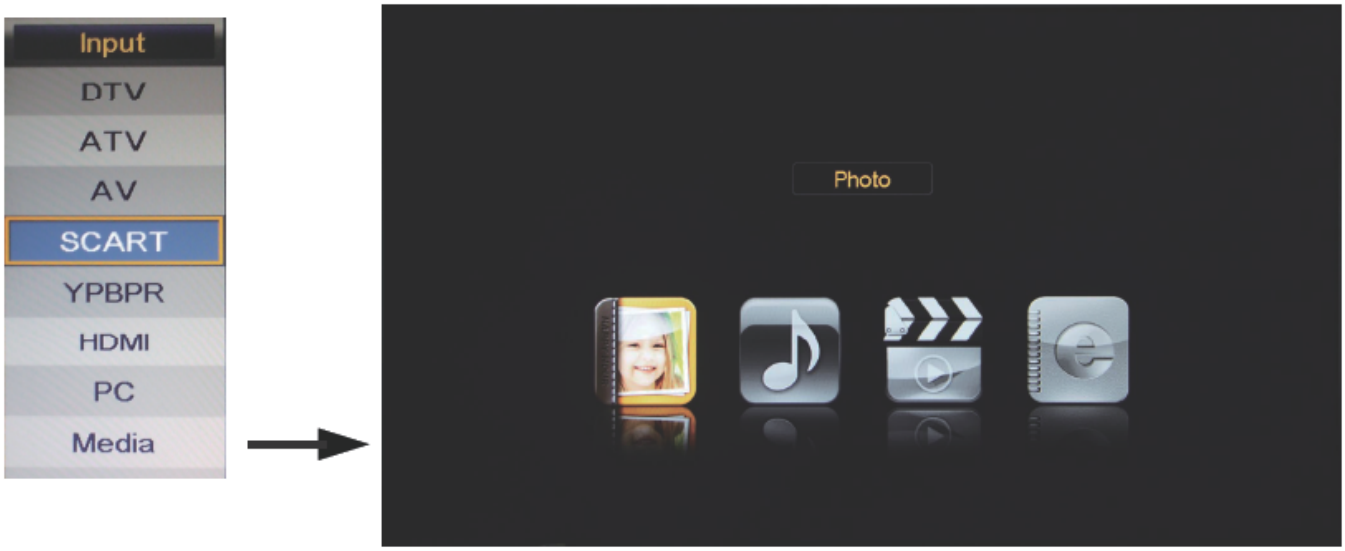

2). Insérer le périphérique USB et sélectionner le mode Média parmi Photo, Musique, Cinéma et eBook. Vous verrez alors le nom du périphérique s'afficher à l'écran comme indiqué ci-dessous.

Conseils d'utilisation

3). Appuyer sur la touche ∧/∨ pour sélectionner le périphérique USB et appuyer sur la touche OK pour accéder à la liste de fichiers, comme présenté ci-dessous.

Appuyer sur les touches ∧/∨ pour vous déplacer (appuyer sur la touche OK pour sélectionner le fichier ou pour ouvrir le dossier) ;

Appuyer sur la touche **ROUGE** pour supprimer le fichier ; appuyer sur la touche **VERTE** pour marquer ou annuler tous les fichiers de la liste de lecture ; appuyer sur la touche **OK** pour marquer ou annuler le fichier sélectionné de la liste de lecture.

Appuyer sur la touche **<** pour revenir au menu précédent. Appuyer sur la touche EXIT pour sélectionner la liste (**<**) ou l'onglet (**>**) de type de vue de fichier.

Appuyer à nouveau sur la touche Exit pour revenir au MENU racine.

Appuyer ensuite sur la touche ▶ pour programmer (marquer) les fichiers que vous sélectionnez ou les fichiers dans le dossier sélectionné.

Appuyer sur la touche **STOP** pour interrompre la programmation et quitter le programme plein écran. Tenir compte des conseils en bas de l'écran.

Fonction multimédia

1. Photo

Permet de lire la photo

Appuyer sur la touche ◀/▶ pour sélectionner l'option dans le tableau, puis sur la touche **OK** pour la modifier.

▶/II Remarque : Vous pouvez appuyer sur la touche OK pour afficher le tableau d'options lorsqu'il disparaît.

Lecture/pause de la lecture de la photo.

■ Permet d'arrêter et de quitter le programme plein écran.

I◀ ▶IPermet de lire directement le fichier suivant ou précédent.

Rotation de l'image (0, 90, 180, 270).

Agrandissement/réduction du zoom de l'image. Vous pouvez déplacer l'image à l'aide des touches de curseur gauche/droite/vers le haut/vers le bas en mode Zoom.

Affichage des informations du fichier en cours.

Affichage du menu de configuration de photo et sélection du mode de répétition, de la musique d'ambiance, du temps de glissement, de l'effet.

Affichage de la liste de lecture.

Fonction multimédia

2. Musique

Permet de lire la musique

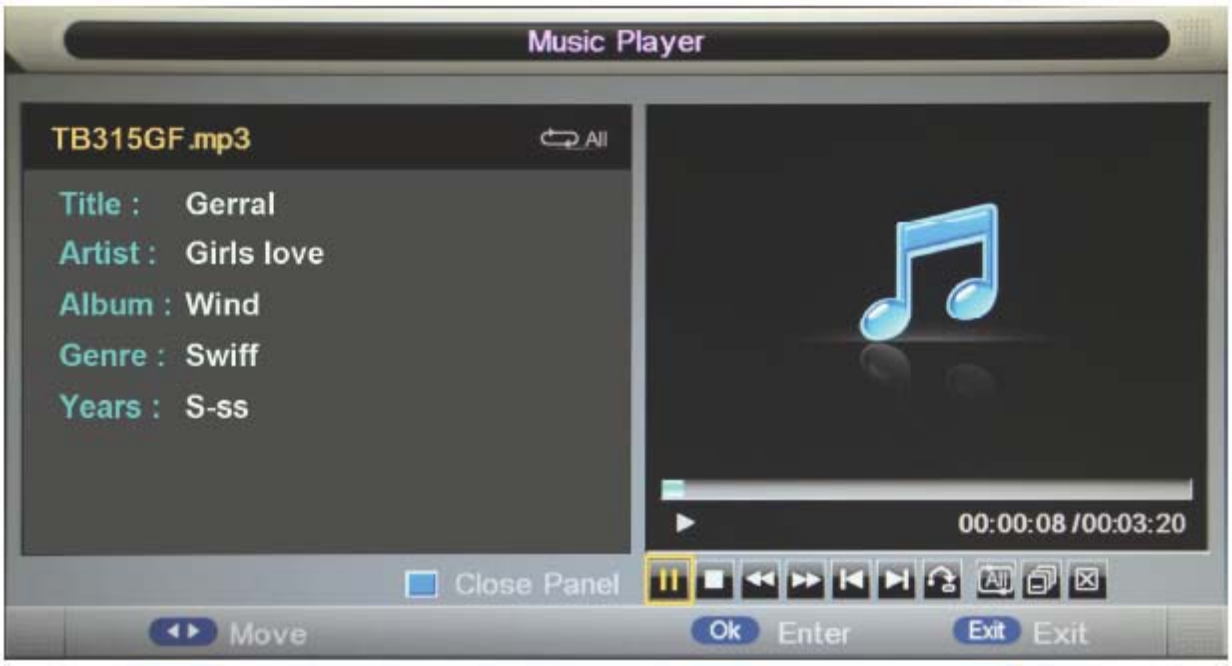

Appuyer sur la touche ◀/▶ pour sélectionner l'option dans le tableau, puis sur la touche **OK** pour la modifier.

▶/II Lecture/pause de la le cture de la musique.

■ Permet d'arrêter et de quitter la lecture de la musique.

◀◀ ▶▶ Lecture rapide vers l'avant ou vers l'arrière.

I◀ ▶I Permet de lire directement le fichier suivant ou précédent.

Entrer l'heure et lancer directement la lecture.

ALL Sélection du mode de répétition pour la lecture de la musique.

Permet de basculer entre la fenêtre “Informations” et “Liste de lecture”.

Ferme l'affichage de l'écran (la touche de raccourci étant le bouton BLEU) ; il est réactivé par le bouton de marche exepet).

3. Cinéma

Permet de lire le film

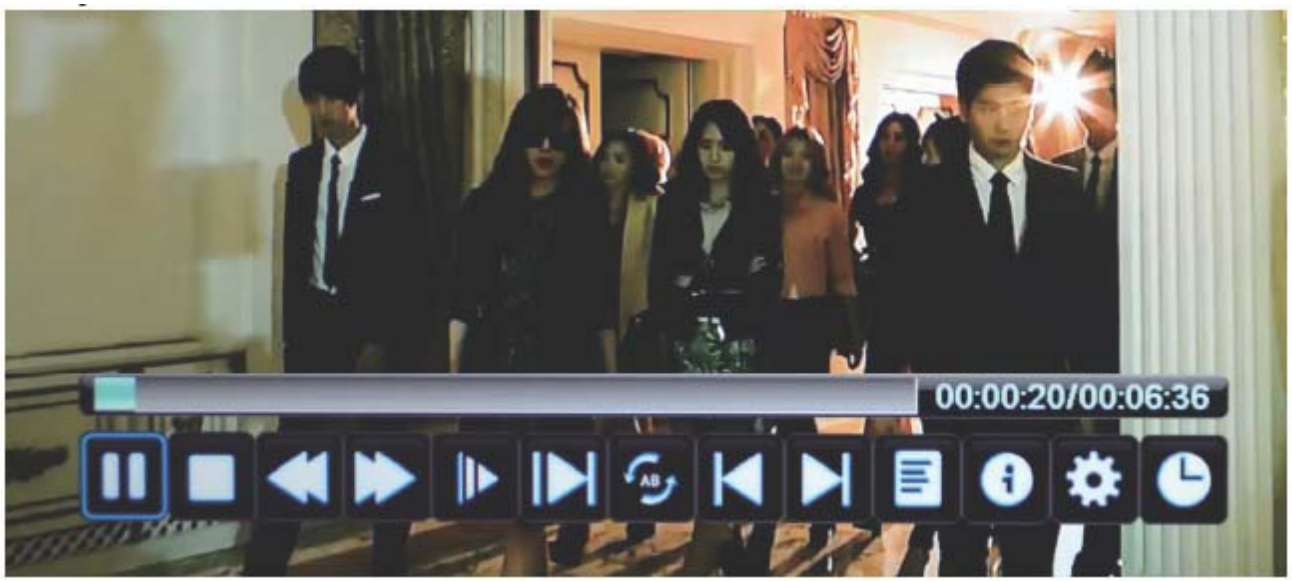

Appuyer sur la touche ◀/▶ pour sélectionner l'option dans le tableau, puis sur la touche **OK** pour la modifier. Remarque : Vous pouvez appuyer sur la touche OK pour afficher le tableau d'options lorsqu'il disparaît.

▶/II	Lecture/pause de la lecture du film.
■	Permet d'arrêter et de quitter le programme plein écran.
◀◀ ▶▶	Lecture rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
	Lecture du film en mode lent.
	Lecture du film par étape.
	Définition du mode de lecture de répétition A-B.
◀ ▶	Permet de lire directement le fichier suivant ou précédent.
	Affichage de la liste de lecture.
	Affichage des informations du fichier en cours.
	Affichage du menu de configuration de film et configuration des modes Programme, Sous-titre, Audio et Répétition.
	Accéder au mode, entrer l'heure et lancer directement la lecture.

4. eBook

Permet de lire le texte

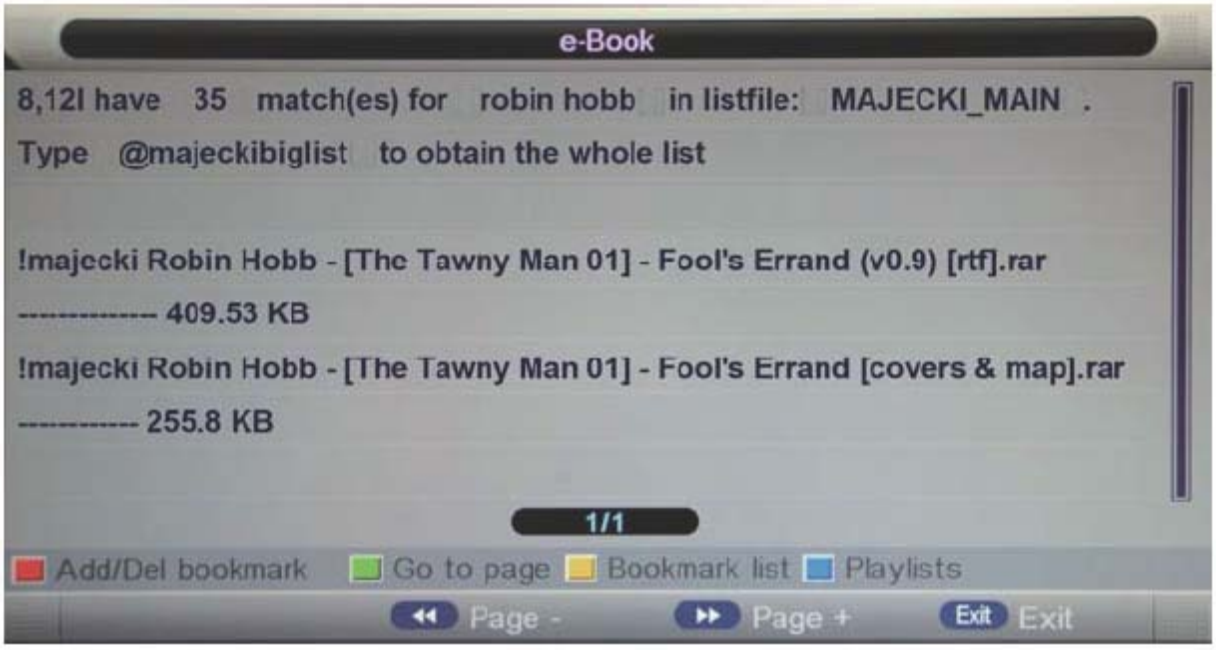

◀◀ ▶▶ Permet de tourner la page précédente/suivante du texte.
Bouton ROUGE : Permet d'ajouter ou de supprimer le signet.
Bouton VERT : Permet d'accéder à la page choisie.
Bouton JAUNE : Affiche la liste des signets.
Bouton BLEU : Affiche la liste de lecture.

Fonction Enregistrement

Paramètres du magnétoscope numérique (PVR)

Appuyer sur la touche MENU. Sélectionner le menu Fonction PVR/Lecture différée, appuyer sur la touche OK pour accéder au menu présenté ci-dessous.

1). Enregistrement du format de fichier - Sélectionner le mode Enregistrement de format de fichier à partir de TS et PS pour un stockage sur le périphérique USB.

2) Sélection de partition

Informations sur le périphérique USB

Formatage : Appuyer sur la touche **ROUGE** pour formater le périphérique USB sélectionné.

Définir Partition par Défaut : Appuyer sur la touche **VERTE** pour définir la partition choisie comme partition par défaut. Les enregistreurs sont stockés dans la partition par défaut. Si la partition par défaut est pleine au cours de la progression de l'enregistrement, elle doit être réinitialisée.

3). Mémoire Tampon Lecture Différée
Définition du mode Mémoire Tampon Vision Différée : automatique, 30 min, 1h, 2h.

Fonction Enregistrement

4) Minuterie

Accéder au menu Minuterie pour configurer les paramètres d'enregistrement de minuterie.

Appuyer sur la touche jaune pour ajouter du temps.

Enregistreur : Permet d'activer/désactiver la fonction d'enregistreur.
Type : Sélectionner le type de programme que vous souhaitez enregistrer.
Chaîne : Sélectionner la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
Heure de début : Configure l'heure de début de l'enregistrement du programme.
Durée : Configure la durée de l'enregistrement.
Date : Sélectionne la date de l'enregistrement.
Mode : Sélectionne le mode de l'enregistrement.

Fonction Enregistrement

5). Liste Enregistrée

Affiche le menu Liste Enregistrée.

Suppression : Appuyer sur la touche ROUGE pour supprimer le plan d'enregistrement sélectionné.

6). Début de l'enregistreur

Appuyer sur la touche **OK** pour commencer l'enregistrement ce qui équivaut à la fonction de la touche **REC** sur la télécommande.

Guide électronique des programmes et Enregistrement de la minuterie

Appuyer sur la touche **EPG** de votre télécommande pour afficher le menu EPG.

Fonction Enregistrement

Mode Guide électronique des programmes (EPG) : Appuyer sur la touche **ROUGE** pour changer le mode d'affichage du guide électronique de programme.

Mode quotidien : affiche les informations des programmes à diffuser en mode quotidien.
Mode hebdomadaire : affiche les informations des programmes à diffuser en mode hebdomadaire.

Rappel : Appuyer une fois sur la touche **VERTE** pour rappeler le programme à visualiser et appuyer à nouveau sur la touche **VERTE** pour rappeler le programme à des fins d'enregistrement. Vous pouvez vérifier cette option dans le menu Minuterie et le téléviseur enregistrera automatiquement le programme en fonction de vos paramètres.

Jour précédent/suivant : Appuyer sur la touche **JAUNE/BLEUE** pour afficher les programmes pour le jour précédent/suivant.

Enregistrement

Appuyer sur la touche **REC** de la télécommande pour commencer à enregistrer en mode DTV ; le téléviseur renvoie un message de conseil. Sélectionner “OK” et appuyer sur OK pour commencer à enregistrer ; un signe apparaît à l'écran.

Remarque :

a. S'assurer que le périphérique USB se trouve sur le téléviseur.
b. S'assurer que la vitesse et que l'espace disque sur le périphérique USB sont suffisants.
c. Appuyer sur la touche ARRET pour quitter le mode Enregistrement.
d. Appuyer sur la touche Liste d'enregistrement pour afficher la Liste d'enregistreurs ; vous pouvez alors lire le programme sélectionné. L'enregistrement se poursuit et le menu Enregistrement s'affiche lorsque vous quittez la Liste d'enregistreurs. Vous pouvez également lire le programme enregistré en mode multimédia.

Vision différée

Appuyer sur la touche **II PAUSE** sur la télécommande pour démarrer la lecture différée en mode DTV et le téléviseur affichera un conseil. Sélectionner l'élément “OK” et appuyer sur OK pour lancer la lecture différée ; un symbole apparaît à l'écran et l'écran s'immobilise.

Fonction Enregistrement

Remarque :

a. S'assurer que le périphérique USB se trouve sur le téléviseur.
b. S'assurer que la vitesse et que l'espace disque sur le périphérique USB sont suffisants.
c. Appuyer sur la touche STOP pour quitter le mode lecture différée.
d. Appuyer sur la touche PLAY pour lire le programme que vous enregistrez depuis le début et la lecture différée se poursuit.
e. Le menu Heure de lecture différée dans l'angle supérieur droit montre le temps écoulé entre l'image en cours et l'image de diffusion en direct ;
f. Durant la progression de l'enregistrement, si le signal est manquant, le processus d'enregistrement s'interrompt jusqu'à ce que le signal se stabilise à nouveau.

Continental Edison

Dépannage simple

En cas de défaut d'affichage ou de forte dégradation des performances, contrôlez l'affichage conformément aux instructions suivantes. Pensez à vérifier les périphériques afin de localiser la source du problème.
Si le problème d'affichage persiste, contactez l'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Pas d'alimentation
- Vérifiez toutes les connexions au téléviseur.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Veille de la télécommande.

Pas d'image ou de son
- Vérifiez que le téléviseur est branché et sous tension. -
Vérifiez que l'antenne est raccordée.
- Essayez un autre programme.

Mauvaise qualité d'image
- Vérifiez le raccordement d'antenne.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
- Réglez les paramètres d'image : luminosité, couleurs, dureté, contraste, teinte.
- Vérifiez que le téléviseur n'est pas situé à proximité d'appareils électriques qui peuvent émettre des interférences de radiofréquence.

Pas de couleurs
- Réglez les paramètres de couleur.
- Vérifiez que le programme est diffusé en couleur. -
Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et l'appareil. - Vérifiez que la télécommande est à portée de l'appareil.
- Vérifiez que les piles de la télécommande ne sont pas déchargées ou épuisées.

Ce téléviseur est destiné à une utilisation domestique et respecte les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ces produits. Vous pouvez donc l'utiliser n'importe où, y compris dans les zones résidentielles.

Continental Edison

Contents

Caution	**1**
Safety Information	**2**
Accessories & Technical Specification	**3**
Accessories	3
Technical Specification	3
Product Introduction	**4**
Connections	**5**
Remote Control	**6-7**
Basic Operation	**8**
OSD Menu	**9-15**
1. Picture menu	9
2. Sound menu	10
3. Channel menu	11-12
4. Feature menu	13-14
5. Setup menu	15
Multimedia Operation	**16-18**
Recording Operation	**19-21**
Simple Troubleshooting	**22**

Continental Edison

Caution

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated “dangerous voltage” within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to the persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intend to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

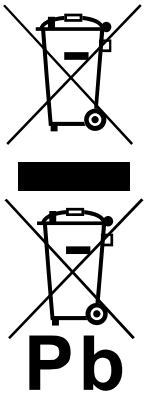

Correct disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling center.
In the USA there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

This unit complies with European safety and electrical interference directives.

Continental Edison

Safety Information

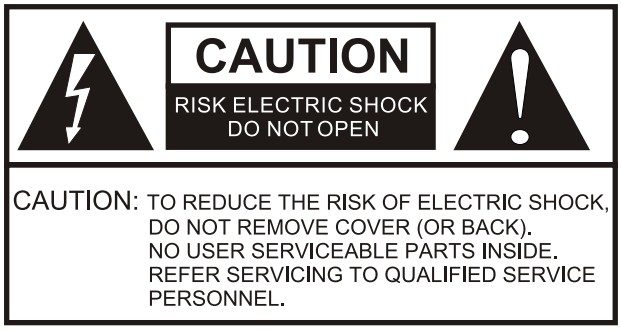

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Important Safety Instructions

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ Apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15)The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16)The mains plug or appliance inlet is used as the disconnect device, remain it readily operable during the apparatus normal use.

Class I apparatus shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.

WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Continental Edison

Accessories



User's Manual

Remote control

Mini YPbPr cable

Mini AV cable

* Note: The configuration of the components may look different from the following illustration

Technical Specification

- TV System	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
- Screen Size	17.3 inch(diagonal)
- Resolution	1600x900
- Aerial input	75 Ω (unbalanced)
- Audio output power	2x3W
- Power Consumption	12V ⎓ 3A 36W

Remote Control

Type	infrared
Control distance	5m
Control angle	30^0 (horizontal)
Batteries	2 x 1.5V, size AA

Continental Edison

Product Introduction

Front View

INPUT:
Display the input source menu.
MENU:
Display/exit the OSD menu.
CH+/-:
Scan through channels.
VOL+/-:
Adjust the volume.
POWER:
Turn on/standby the TV set.

LED indicator ∘○ Remote Control window(keep clear)

(IR) Infrared Receiver: Receives IR signals from the remote control.
(Power on/Standby) LED indicator: Press **POWER** to turn on and off.

Indicator on(Red)	Standby mode
Indicator on(Green)	Power on mode

The effective receiving range for the signal is 5-8 metres from the front of the remote control window, and 30° to the left or right side and 20° above or below the control window.

Rear View

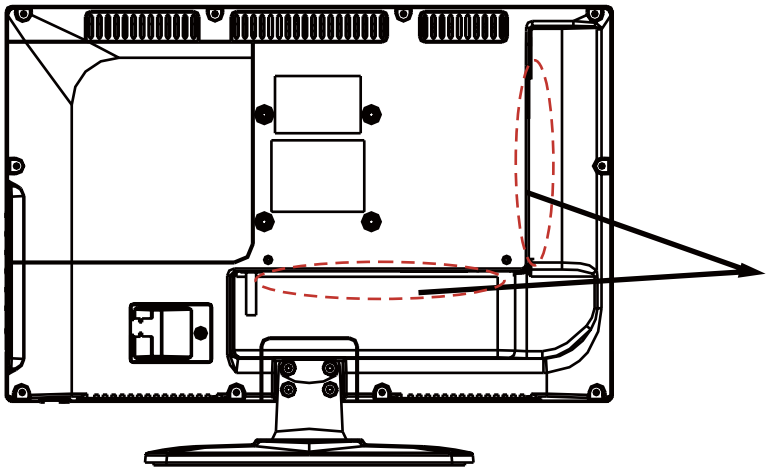

Raccordements
Voir page suivante

Wall Mounting
The TV is provided with mounting holes for a VESA (75x75mm)approved wallmounting bracket (NOT SUPPLIED). Remove the Posi screws holding the base to the base bracket and lift the base away (do not remove the basemounting bracket).Mount the VESA bracket using 4xM4x8mm ISO metric threaded screws (not supplied). Do not use screws longer than 8mm, it will occur damage to the internal parts. Fit the wall bracket securely following themanufacturers instructions.

Connections

HDMI: Connect it to the HDMI of DVD or other equipment.

USB: USB jack for upgrading, Media and PVR.

RF: Connect antenna or cable 75 Ohm coaxial to receive TV signal.

YPbPr: Connect them to the YPbPr video output terminal of DVD.

AV: Connect it to the audio & video output terminals of DVD with the Converter cable. (Audio terminals are shared with YPbPr)

Common interface: CI slot.

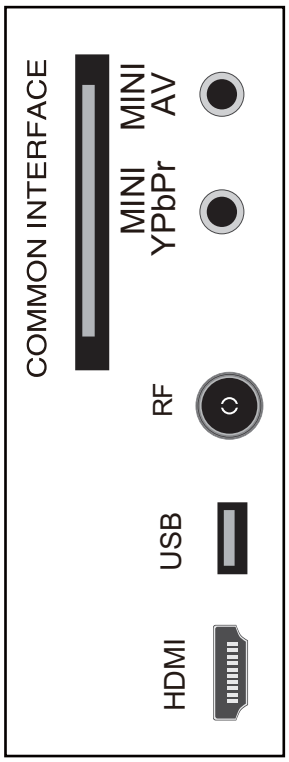

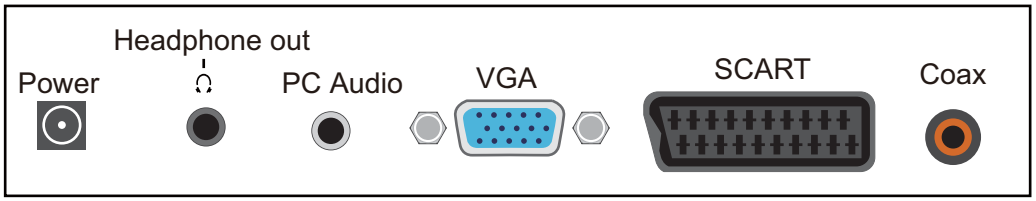

POWER: Connect to the mains adaptor.

Headphone out: Connect it to your headphone or other audio equipment.

PC Audio: Connect it to the audio output terminal of PC.

VGA: For PC display.Connect it to the D-Sub 15 pins analog output connector of the PC.

SCART: Connect them to the SCART video output terminal of DVD.

Coax: Digital output to AV receiver.

Continental Edison

Remote Control

The remote control is using Infra-Red(IR). Point it towards the front of the TV. The remote control may not work correctly if it is operated out of range or out of angle.

RED button
DTV mode,press the button to select TV and Radio.

Buttons for Basic operating
MENU
Press to diplsy the OSD menu.

CH+/-
Channel/Program +/-.
VOL+/-
Volume +/-.

EXIT
Press to exit the OSD menu.

LIST
Display the programs list.

MUTE
Press to mute the sound.
Press again or press VOL+ to unmute.

THUMBSTICK (▲/▼/◄/ ►/OK)
Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.

EPG
To show the Electronic Program Guide during no-menu state only.

INFO
Means information, to display brief information concerning the current channel or disc you are wathching.

POWER
Turn the TV on/standby
INPUT
Display the input source menu.

Buttons for TELETEXT operating
You could use the functions of the buttons only in TELETEXT.
TV/TXT
Turn off/on the Teletext display.
CANCEL
Cancel the Teletext display.
REVEAL
Reveal any hidden text.
AUDIO
Nicam/A2 select.
HOLD
Hold or carry on the current subpage.
SIZE
Press to see top half of page double size, Press again to see the bottom half of page double size. Press again for normal size.
SUBPAGE
Press to subpage, again to cancel.
INDEX
Go to index.
Colour buttons
Short cuts-follow the coloured links in the text.

Continental Edison

Remote Control

PICTURE
Press repeatedly to cycle through the available video picture modes.

SOUND
Press to cycle through the different sound settings.

SLEEP
Shutdown timer.

SUBTITLE
To switch the dialog at the bottom of the screen.

ASPECT/ZOOM
Cycles among screen display modes.

REC
Press to start record the program in DVB mode.

Buttons for USB operation The next functions are only available in USB mode:

- ◀◀ Fast reverse
- ▶▶ Fast fordward
- |◀◀ Previous track
- ▶▶| Next track
- ▶ Play
- || Pause

LIST
Open the “Recordrd List” menu.

REPEAT
Play the title or chapter once again (in USB mode)

STOP
Press to stop record the program in DVB mode

NUMBER BUTTONS
Choose channel directly.
Press number buttons and press OK button to play the channel.

Return to the previous channel viewed.

FAV
Display the favorite program list.

Basic Operation

Power on/off

1. Connect to the power supply with the adaptor.
2. -To turn on the TV
   Press **POWER** button on the TV or remote control.
   -To turn off the TV
   Press **POWER** button on the TV or remote control.

Input Source select

Press **INPUT** button on the TV set or remote control to display the input source menu, and use **CH+/-** button on the TV set or ∧/∨ button on remote control to select the input source, press **OK** button on the remote control to enter.

Note: Before you select the input source, make sure the connections are prepared.

Basic OSD Menu operation

Press **MENU** button to display the OSD menu as below:

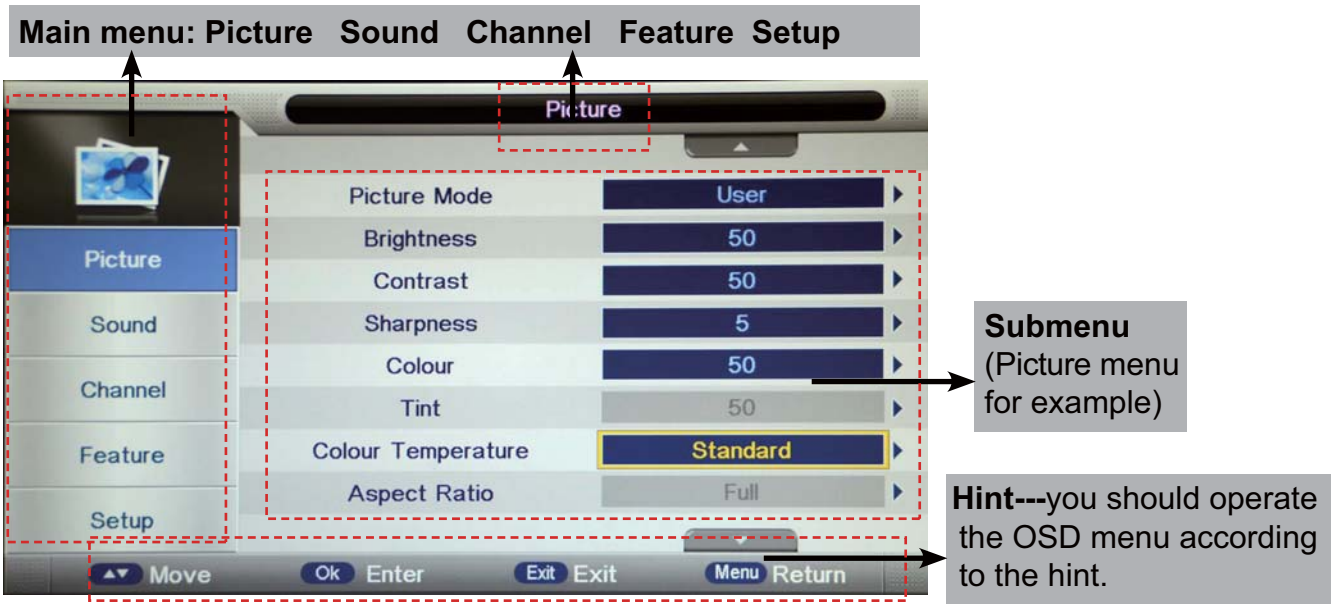

Use ∧ / ∨ button to select the main menu, and press > / **OK** button to enter the submenu. In the submenu, use ∧ / ∨ button to select the function item, press > / **OK** button to enter the setup menu, then press < / > button to adjust, or press ∧ / ∨ to select and press **OK** / < / > button to confirm.

* (Press **MENU** / < button to return to the upper menu.)
* (Press **EXIT** button to exit the menu display.)

Note1: Only when you input the suitable signal, the relevant items can be activated
Note2: Please operating the OSD menu according to hint on the bottom of the banner.

Continental Edison

OSD Menu

1. Picture menu

Description

Picture Mode: Select your desired picture mode from Dynamic, Standard, Mild and User.

Brightness: Adjust image black level.

Contrast: Adjust image contrast.

Sharpness: Adjust the sharpness(Gray and invalid in VGA/PC mode).

Colour: Adjust image colour from black and white.

Tint: Control the tint (NTSC mode only).

Colour Temp.: Select an optimum color temperature mode to suit your eyes for viewing from Warm, Cool, Standard.

Aspect Ratio: Change the aspect for the screen from 4:3,16:9,Zoom1,Zoom2 or Panorama etc....

Noise Reduction: If the broadcast signal received is weak, you can select the Noise Reduction option to reduce the video noise level between Off, Low, Middle and High.

2. Sound menu

Description

Sound Mode: Select your desired sound mode from Standard, Movie, Music, Speech and User.
Bass: Adjust the level of the lower-pitched sounds.
Treble: Adjust the level of the higherpitched sounds.
Balance: Adjust the audio output between left and right speakers.
Surround: Turn on/off the surround sound function.
Auto Volume Level (AVL): The volumes of all sources will be maintained when the function's on.
SPDIF: Select the spdif mode for the TV from off, PCM and Auto.

OSD Menu

3. Channel menu(In ATV/DTV mode)

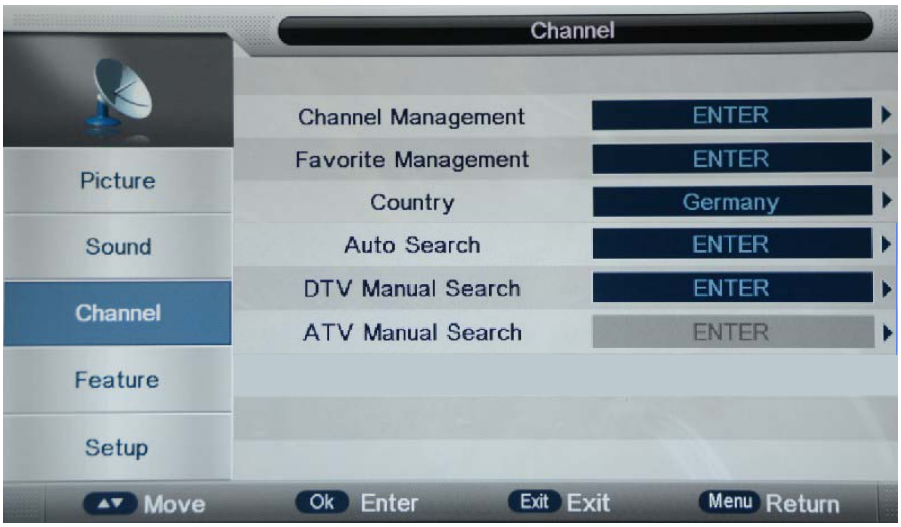

Description

Channel Management: Enter the Channel management menu to edit the channels.

Delete: Press **RED** button to sign the channels you want to delete, it will hint you when you exit.

Lock: User must set the “Lock enable”(Feature-Lock- Lock enable) at ON to active this function. Press **GREEN** button to sign(lock) or cancel(unlock) the channel. And you have to enter the password to view the program.

Skip: Press **YELLOW** button to skip the channel or cancel the setting, and the program will not be programed by CH+/- button.

Swap: Press **BLUE** button to sign the channel, press ∧/∨ button to move, and press OK button to swap the position.

Favorite Management: Add or remove favourite channels by the colour buttons. Up to 4 favourite lists are available, RED-Fav1, GREEN-Fav2, YELLOW-Fav3, BLUE-Fav4.

OSD Menu

Country: Select the country.

When the Child Lock is on, please enter the Password (Lock Password in Feature menu) to start Auto and Manual Search.

Auto Search: Press OK button to enter the Auto Search menu, select search mode, and press OK button to start auto search.

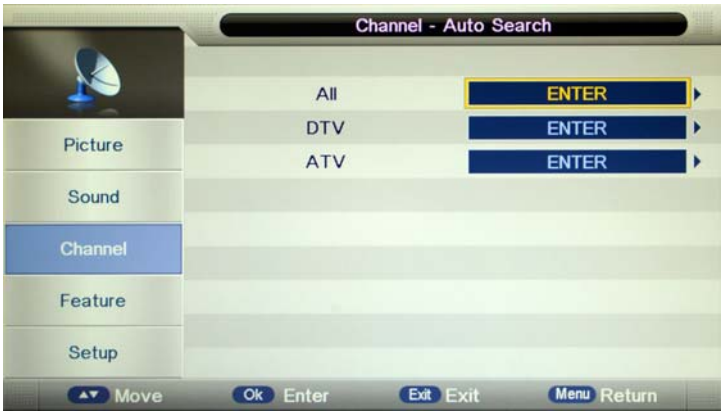

Note:

1. ALL: Auto search channels for DTV, ATV and Radio.
   DTV: Auto search channels for DTV and radio.
   ATV: Auto search channels for ATV.

2. When the TV is auto tunning, you could press MENU button to stop auto tunning and return to preview menu.

DTV Manual Search: Enter the DTV Manual Search menu.
Press ∧ / ∨ button to select the “Channel” item, and press < / > button to select the channel, then press ∧ / ∨ button to select the “Start” item, and press < / > button to manual search.

ATV Manual Search : Enter the ATV Manual Search menu.

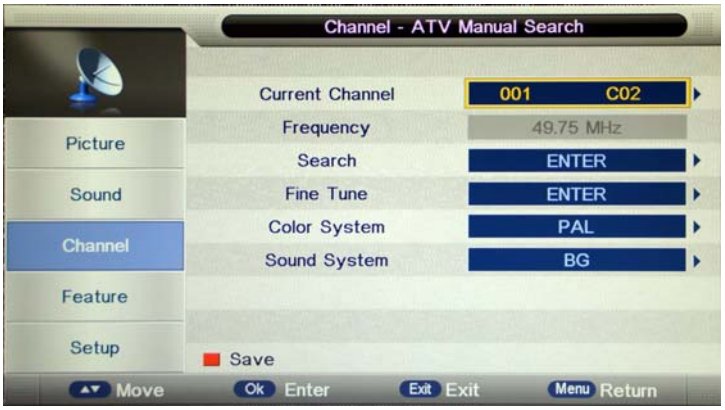

Current Channel: Select the current channel for manual searching.
Search: Press OK button to enter the search menu, and manual search the frequency by < / > button.
Fine Tune: Press OK button to enter the Fine tune menu, and fine tune the frequency by < / > button.
Color/Sound System: Select the Color/Sound system for the program.

4. Feature menu

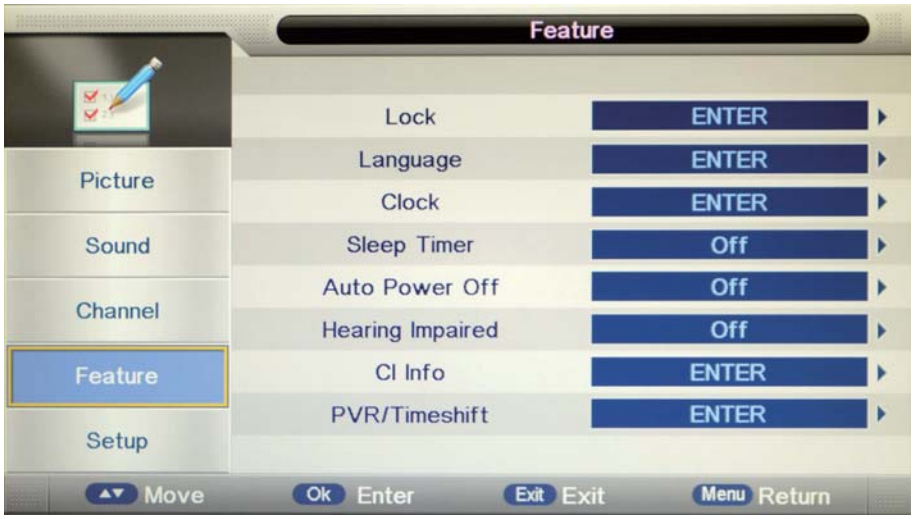

Description

Lock: This menu allows you to lock certain features of the television so that they can not be used or viewed. For example if you don't want certain channels viewed by children or if the television is to be used in a hotel and you want certain channels be locked.
When you enter the system lock menu you will be asked for a password. As default it is 0000.

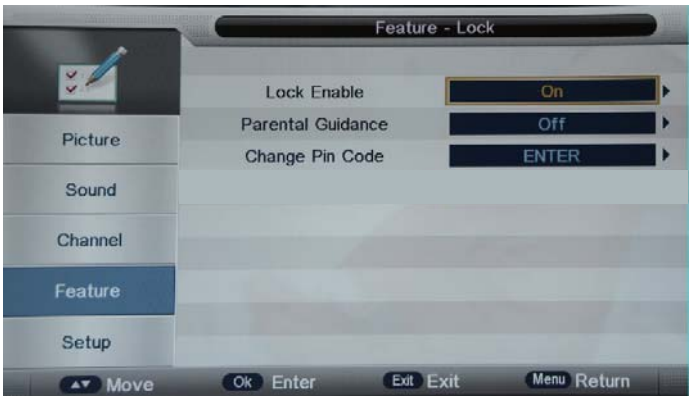

Lock Enable - Turn on/off the Lock functions.
Note: When it is be turned on, the functions of Parental Guidance and Change Pin code below will be locked, and the functions Lock(in Channel Management), Auto Search, DTV Manual Search, ATV manual Search in Channel menu will also be locked.
Parental Guidance - Select the Parental Guidance mode, or turn off the function.
Change Pin Code – Press OK button to enter, first enter the current code, then enter your new code and confirm your new code.

OSD Menu

Language: Lets you adjust the different language options available.

Clock: Allows you to set the clock (as default the information is taken automatically from the digital signal).

Sleep Timer: Lets you set the sleep timer so the television automatically switches off after a certain amount of time.

Auto Power Off: The TV will switch off itself automatically if no change in status within the time you select. You can choose 1H, 2H, 4H or off.

Hearing Impaired: You can switch on the hearing impaired feature, this provides additional information and subtitles

CI Info: Pay per view services require a “smartcard” to be inserted into the TV.
If you subscribe to a pay per view service the provider will issue you with a ‘CAM’ and a “smartcard”. The CAM can then be inserted into the COMMON INTERFACE PORT (CI Card In).

PVR/Timeshift: Setup menu for recording, please see the Recording Operation section.

OSD Menu

5. SETUP menu

Description

OSD Timer: Lets you adjust the amount of time the On Screen Menu stays on the screen before disappearing.

Auto SCART: The TV will be changed to SCART source automatically when you connect the TV to the SCART device.

PC Setup: Change the PC Settings in PC mode.

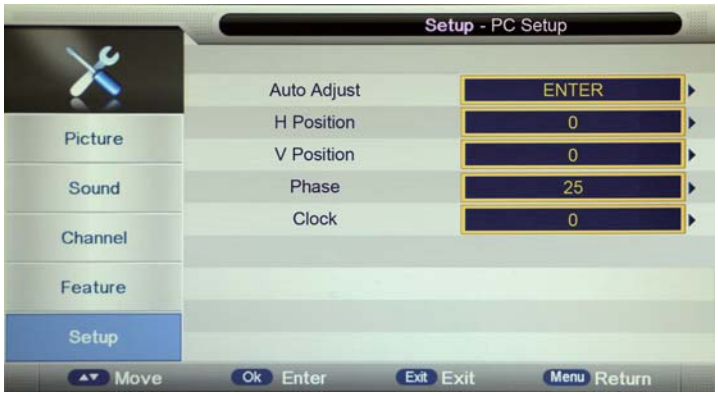

Auto Adjust: Setup the parameter of the screen automatically.

H/V-Position: Adjust the transverse/vertical position of the screen.

Phase: Adjust the phase of the ADC sampling clock relative to the sync signal, until a stable image is obtained.

Clock: Adjust the pixel clock frequency, until the image size is maximized for the screen.

Blue Screen: Changes the background when there is no input between clear and a blue background (Only available in some sources).

Reset TV Setting - This clears all the TV settings for the television.

Software Upgrade: From time to time we may release new firmware to improve the running of the television (available to download). This menu lets you upgrade that software onto the television. Further details of how to do this will be issued with the firmware. Contact the helpline or refer to the 'product support' section of the website.

Multimedia Operation

Basic Operation

1). Press the INPUT button on the remote control to display the input source menu, select Media source by the ▲ / ▼ buttons, and press OK button to enter the Multimedia menu as shown below.

2). Insert USB device, and select the Media mode form Photo, Music, Movie and eBook, then you will find the name of the device display on the screen as shown below.

Hints for operation

3). Press ⋀/⋁ button to select the USB device and press OK button to enter the file list as shown below.

Return to device list

File list

Preview

Informations

Hints

Press ⋀ / ⋁ buttons to move (press OK button to select the file or unfold the folder);

Press **RED** button to delete the file; Press **GREEN** button to sign or cancel all the files to playlist;

Press **OK** button to sign or cancel the selected file to playlist.

Press ＜ button to previous menu, Press EXIT button to select the file view type list(＜) or thurnbnail(＞).

Press Exit again to return to the root MENU.

Then press ▶ button to program the files (be signed) you select or the files in the fold you select.

Press **STOP** button to stop and exit the full screen program, please notes the hints on the bottom.

Multimedia Operation

1. Photo

Play the photo

Press ◀/▶ button to select the option on the table, and press **OK** button to change.
Note: You could press OK button to display the option table when it disappears.

▶/❙❙ Play/Pause the photo playing.
■ Stop and exit the full screen program.
|◀◀ ▶▶| Play the previous or next file directly.
Ratate the picture(0, 90, 180, 270).
Zoom in/out the picture, you could move the picture by Cursor left/right/up/down button in Zoom mode.
Display the information of the current file.
Display the photo setup menu, and select the Repeat mode, Background Music, Slide Time, Effect.
Display the playing list.

2. Music

Play the music

Press ◀/▶ button to select the option on the table, and press **OK** button to change.
▶/❙❙ Play/Pause the music playing.
■ Stop and exit the music playing.
◀◀ ▶▶ Play fast backword or forword.
|◀◀ ▶▶| Play the previous or next file directly.
Input the time and start playing directly.
ALL Select the repeat mode for playing music.
Switch the window between “Information” and “Playlist”.
Switch off the screen displaying (BLUE button as quick button), and it will be turned on by exepet power button)..

3. Movie

Play the movie

Press ◀ / ▶ button to select the option on the table, and press **OK** button to change.
Note: You could press OK button to display the option table when it disappears.

▶/❙❙ Play/Pause the movie playing.
■ Stop and exit the full screen program.
◀◀ ▶▶ Play fast backword or forword.
Play the movie in slow mode.
Play the movie in step mode.
Set the A-B repeat playing mode.
Play the previous or next file directly.
Display the playing list.
Display the information of the current file.
Display the movie setup menu, and setup the Program, Subtitle, Audio, Repeat mode.
Goto mode, Input the time and start playing directly.

4. eBook

Play the text

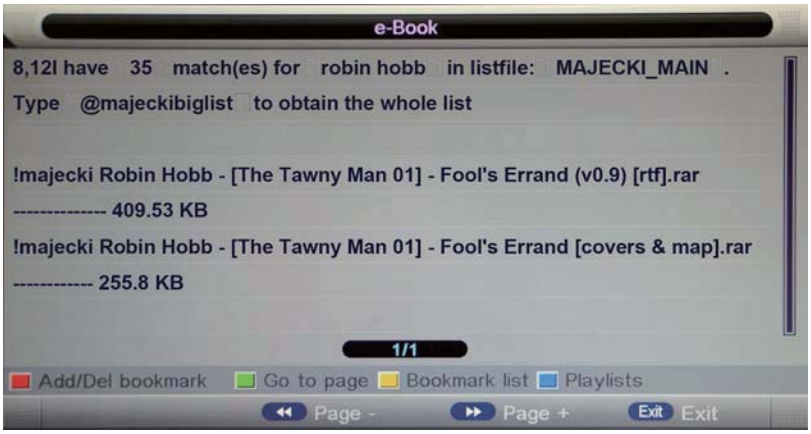

◀◀ ▶▶ Turn to previous/next page of the text.

RED button: Add or delete the bookmark.
GREEN button: Goto the appoint page.
YELLOW button: Display the bookmark list.
BLUE button: Display the playlist.

Continental Edison

Recording Operation

PVR settings

Press the MENU button select Feature-PVR/Timeshift menu, press OK button to enter the menu as below.

1). Record File Format

Select Record File Format mode from TS and PS for storing in the USB device.

2). Partition Select

USB device informations

Format: Press **RED** button to format the selected USB device.

Set Default Partition: Press **GREEN** button to set the focus partition as the default partition .The recorders are stored in the default partition. It need to be reset if the default partition is full in recording progress.

3). Timeshift Buffer

Set Timeshift Buffer mode: auto, 30Mins, 1hr, 2hr.

4). Timer

Enter the Timer menu to setup the timer recording settings.

Press yellow button to add.

Recorder: Turn on/off the recorder function.
Type: Select the type of the program you want to recording.
Channel: Select the channel you want to recording.
Start Time: Setup the start time for recording the program.
Duration: Setup the duration time for recording.
Date: Select the date for recording.
Mode: Select the mode for recording.

Recording Operation

5). Record List

Display the Record list menu.

Delete: Press RED button to delete the selected record plan.

6). Recorder Start

Press **OK** button to start recording, as the function of the **REC** button on the remote control.

EPG and Timer Record

Press **EPG** button on the remote control to display the EPG menu.

EPG mode: Press **RED** button to change the EPG display mode.

Daily mode: shows the information of the programs to be broadcasted in daily mode.

Weekly mode: shows the information of the programs to be broadcasted in weekly mode.

Reminder: Press **GREEN** button once to remind the program for watching, and press **GREEN** button again to remind the program for recording. You could check it in Timer menu, and the TV will record the program according to your settings automatically.

Previous/Next Day: Press **YELLOW/BLUE** button to display the programs on previous or next day.

Recording Operation

Recording

Press **REC** button on the remote control to start recording in DTV mode, and the TV will give you a hint. Select “OK” item, and press OK to start recording, there will be a sign on the screen.

Note:

a. Please make sure the USB device is on the TV.
b. Please mke sure the speed and free space of the USB is enough.
c. Press STOP button to exit the recording mode.
d. Press Recording list button to display the Recorder list, and you could play the program you selected. The recording will be going on, and the Recording menu will display when you exit the Recorder list.
e. You could also play the Recorded program in Multimedia mode.

Timeshift

Press **II PAUSE** button on the remote control to start timeshift in DTV mode, and the TV will give you a hint. Select “OK” item, and press OK to start timeshift, there will be a sign on the screen, and the screen will be freezed.

Note:

a. Please make sure the USB device is on the TV.
b. Please make sure the speed and free space of the USB is enough.
c. Press STOP button to exit the timeshift mode.
d. Press PLAY button to play the program you are recording from the beginning, and the timeshift will be going on.
e. Timeshift time menu on the right top corner shows the fallen time between the current picture and the living broadcasting picture;
f. During the recoding progress, if the signal is missing, the recording process will take a pause until the signal is stable again.

Continental Edison

Simple Troubleshooting

If the display fails or performance dramatically deteriorates check the Display in accordance with the following instructions.Remember to check the peripherals topinpiont the source of the failure.
If the display still fails to perform as expected,connect your helpline for assistance.

No power
- Check all connections to the TV.
- Press either the power button or the Standby button on the Remote control.

No picture or sound
- Ensure that the TV is plugged in and the power is on.
- Ensure that the aerial is connected.
- Try a different program.

Poor picture quality
- Check the aerial connections.
- Check that the channel is tuned in properly.
- Adjust the picture settings:brightness,color,sharpness,contrast,hue.
- Make sure that the TV is not located close to electrical appliances that may emit radio frequency interference.

No colour
- Adjust the color setting.
- Check that the programme is broadcast in color.
- Check that the channel is tuned properly.

TV does not respond to remote control
- Check that there are no obstructions between the remote control and the unit.
- Check that the remote control is within range of the unit.
- Check that the batteries in the remote control and not weak or exhausted.

This TV is for household use and registered as harmless on electromagnetic waves. Therefor,you can use it in every location as well as residential areas.

Continental Edison