04/2017

Lave-linge

955286 WF 1407 A++ SVET
955287 WF 1407 A++ KVET

GUIDE D'UTILISATION 02

Bellavita

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit BELLAVITA.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque BELLAVITA sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr

ELECTRO DEPOT

6 Démarrage de votre machine

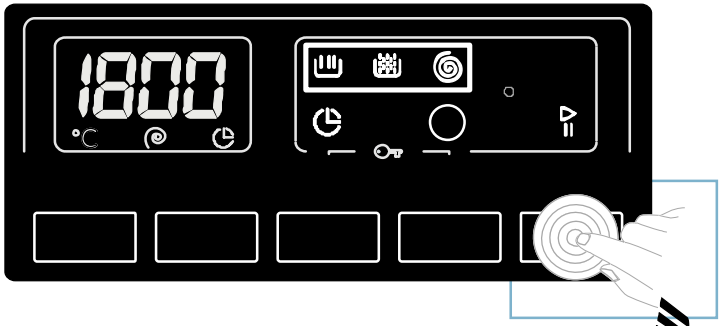

En appuyant sur le bouton Marche/Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné, suspendre un programme en cours.

7 Comment enlever le linge de l'appareil

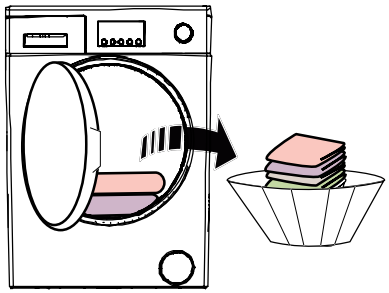

- Une fois le programme terminé, votre lave-linge s'éteint automatiquement.
- « FIN » (Programme terminé) s'affiche à l'écran.
- Ouvrez la porte de votre lave-linge et retirez le linge.

8 Entretien

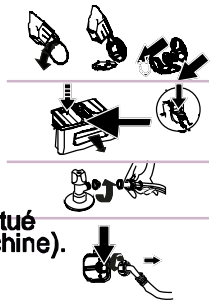

1- Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de la pompe de vidange une fois tous les 2 mois.
2- Nous vous recommandons de nettoyer votre tiroir à détergent une fois tous les 2 mois.
3- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre situé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau (là où il est branché au robinet d'arrivée d'eau).
4- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre situé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau (là où il est branché à la machine).

Si l'opération de d'essorage n'est pas effectuée ou fonctionne avec un retard, cela signifie que, le système anti-balourd a été activé.
Le système anti-balourd va essayer de répartir le linge de façon homogène.
Car si le linge n'est pas bien réparti à l'intérieur de la machine, cela entraîne un déséquilibre.
Une fois le linge réparti, l'opération de d'essorage démarre.

52210988

GUIDE RAPIDE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

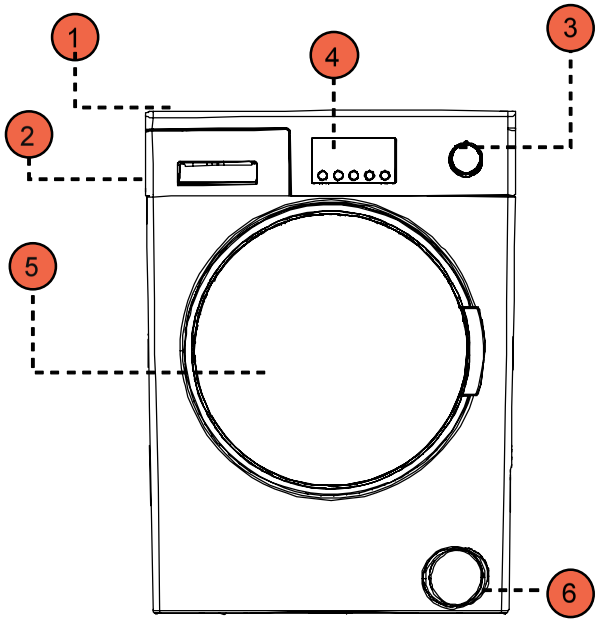

1- Plateau supérieur
2- Tiroir à lessive
3-Sélecteur de programme
4- Panneau d'affichage
5- Porte
6- Couvercle du filtre de la pompe

LAVAGE

- Branchez votre lave-linge à une prise électrique.
- Ouvrez le robinet d'eau.

1 Répartition du linge

Séparez votre linge en fonction de leurs types (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), leurs températures (froid, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) et le degré de saleté (légèrement taché, taché, trop taché).

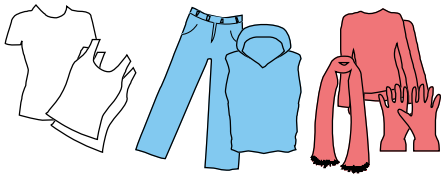

5 Affichage électronique(*)

Sur l'affichage électronique, vous pouvez voir la température d'eau de lavage, la vitesse de rotation de filature de votre machine, une fois le lavage terminé, les fonctions auxiliaires que vous avez sélectionnés et l'étape du programme que vous avez choisi est (prélavage / lavage, rinçage , filage).

Par ailleurs, l'affichage électronique va vous avertir au moyen de symboles d'erreur sur l'afficheur lorsqu'une erreur est survenue sur votre machine et il vous informe de l'achèvement du programme de lavage en révélant l'expression "FIN" sur l'afficheur dès que le programme de lavage que vous avez sélectionné est également terminé.

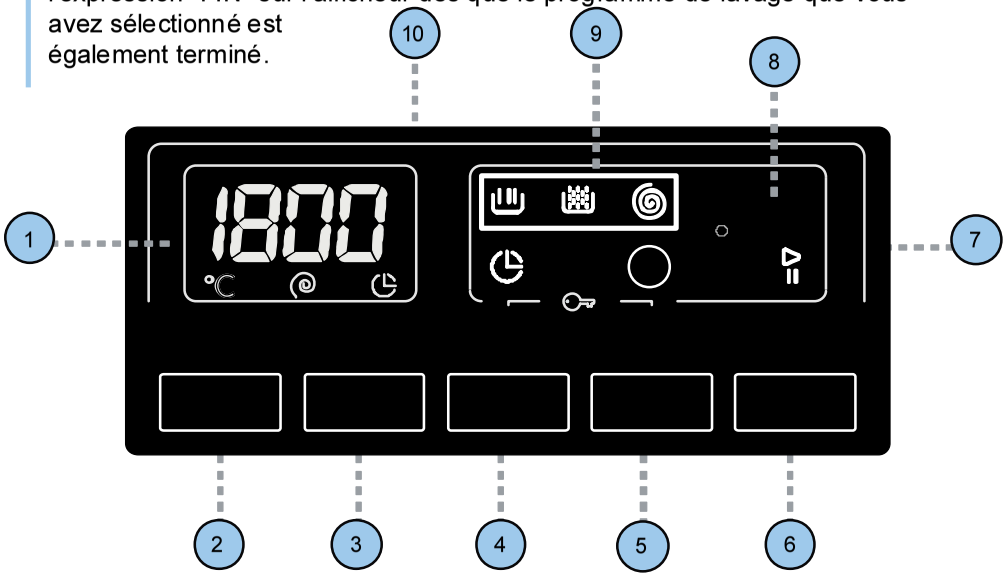

1- Afficheur numérique
2- Bouton de réglage de la température de l'eau
3- Bouton de réglage de vitesse Rpm
4- Affichage de la fonction auxiliaire de démarrage
5- Bouton de la fonction auxiliaire
6-Bouton Démarrer / Pause
7- Symbole de la fonction auxiliaire
8- Affichage de fonction
9- Affichage de l'étape de lavage
10- Affichage électronique

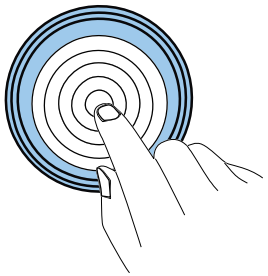

(*) Les fonctions auxiliaires varient selon le modèle de votre appareil.

2 Comment placer le linge dans le lave-linge

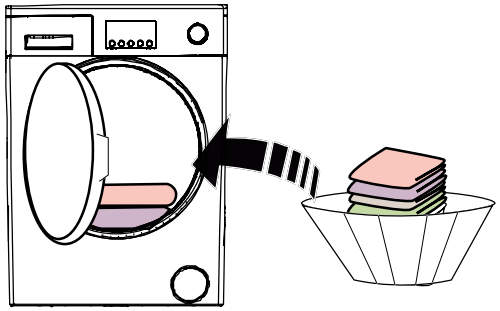

- Ouvrez la porte de votre machine.
- Répartissez votre linge dans la machine.

3 Comment verser le détergent dans le lave-linge

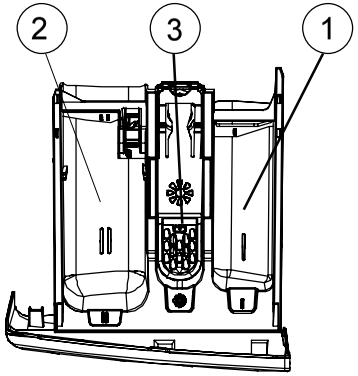

1- Compartiment de prélavage
2- Compartiment de lavage
3- Compartiment pour assouplissant

4 Sélection des programmes (*)

(*)

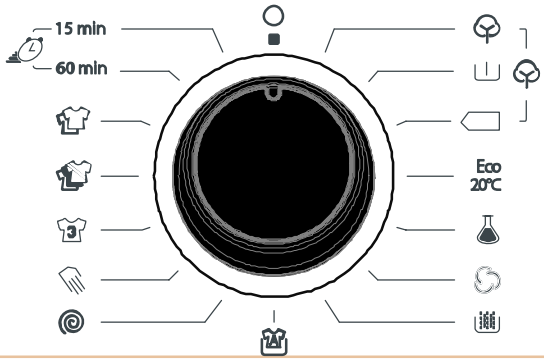

- Vous pouvez sélectionner le programme par lequel vous voulez laver votre linge à travers le bouton de programme.
- Vous pouvez paramétrer l'opération de sélection de programme en tournant le bouton de programme dans les deux sens.
- Assurez-vous que le bouton de programme est positionné exactement sur le programme que vous avez sélectionné.

(*) Les programmes de lavage varient selon le modèle de votre appareil.

A Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité
11 Emballage et environnement
12 Informations sur les économies

B Aperçu de l'appareil

13 Description de votre appareil
13 Spécifications techniques

C Utilisation de l'appareil

14 Installation de votre appareil
17 Panneau de commande
19 Tiroir à lessive
20 Bouton de programmes
20 Affichage électronique
21 Tri du linge
23 Utilisation
24 Fonctionnement
25 Fonctions auxiliaires de nettoyage
29 Verrouillage enfant
30 Annulation d'un programme
30 Fin d'un programme
31 Tableau de programmes

D Informations pratiques

36 Entretien et nettoyage
42 Dépannage
45 Avertissements automatiques des défauts et solutions
46 Informations pratiques
48 Description de l'étiquette d'énergie et d'économies d'énergie
49 Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

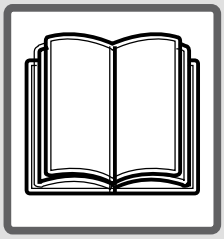

• Lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- des fermes ;

- utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;

- utilisation dans des environnements du type chambres d'hôtes.

• Éloignez vos animaux de compagnie de votre appareil.

• Vérifiez l'emballage de votre appareil avant l'installation et la surface extérieure après l'ouverture de l'emballage. Ne faites pas fonctionner les machines endommagées ou les machines à emballage ouvert.

• Faites installer votre machine uniquement par un personnel agréé. Toute intervention sur votre appareil par une personne autre que les services habilités annulera votre garantie.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de

l'appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez dans votre machine que des lessives qui ont été désignées par le fabricant comme adaptées pour le lavage.

ATTENTION
Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de transport et les entretoises en caoutchouc à l'arrière de la machine. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit (annulation de la garantie).

• Votre appareil n'est pas couvert par la garantie pour les défauts causés par tout type de facteurs externes (pesticides, incendies, etc.).
• Veuillez ne pas jeter ce manuel de l'utilisateur ; conservez-le pour une référence ultérieure. Vous-même ou quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin à l'avenir.

REMARQUE

les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

• La température ambiante adéquate pour un fonctionnement normal de votre machine se situe entre 15 et 25 °C.
• Les tuyaux gelés risquent de se rompre et d'éclater. Dans les régions où la température descend en dessous de zéro, la température ambiante pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de la

carte électronique.

• Assurez-vous que les vêtements que vous placerez dans votre machine ne contiennent aucun objet étranger (clou, aiguille, pièces de monnaie, briquet, allumettes, pince, etc.) dans leurs poches. Ces objets peuvent endommager votre machine.

Il est recommandé d'effectuer la première opération de lavage à 90° dans le programme coton et sans linge en versant une ½ dose de lessive dans le 2e compartiment du tiroir à lessive.

• Puisque l'exposition à l'air des lessives ou adoucissants pendant une longue période génère des résidus, mettez votre lessive ou adoucissant dans le tiroir à lessive au début de chaque lavage.

• Il est conseillé de débrancher votre appareil et de fermer le robinet d'arrivée d'eau si vous n'utilisez pas votre machine pendant une longue période. De plus, ouvrez la porte de votre machine pour éviter la formation de mauvaises odeurs dues à l'humidité.

• Des restes d'eau peuvent être présents dans votre machine. Ils sont dus aux essais et aux analyses effectués dans le cadre de procédures de contrôle qualité. Ceci n'endommagera pas votre appareil.

• Rappelez-vous que les matériaux d'emballage de votre machine peuvent être dangereux pour les enfants.

• Gardez les matériaux d'emballage dans un endroit hors de la portée des enfants ou veillez à vous en débarrasser de manière adaptée.

• Utilisez les programmes de prélavage uniquement pour les linges très sales.

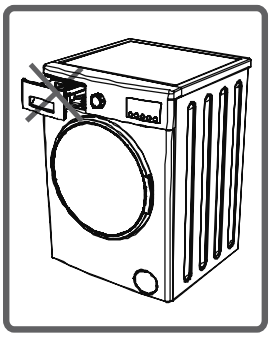

⚠ N'ouvrez jamais le tiroir à lessive lorsque l'appareil est en marche.

• En cas de panne, débranchez l'appareil en premier et ensuite fermez le robinet. Ne tentez pas de le réparer vous-même, contactez toujours le service après-vente agréé pour obtenir des conseils.

• La quantité de linge que vous mettez dans votre lave-linge ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée.

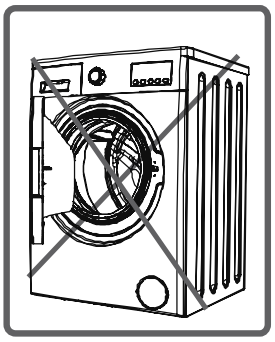

⚠ Ne forcez jamais la porte pour l'ouvrir lorsque la machine est en marche.

• Le lavage de vêtements couverts de farine dans votre machine l'endommage. Ne lavez pas de vêtements couverts de farine dans votre machine.

• Veuillez respecter la quantité de lessive/ d'assouplissant indiquée par les fabricants lors de l'utilisation d'assouplissant ou de produits similaires dans votre machine.

• Installez votre appareil dans un endroit où sa porte peut être complètement ouverte (ne placez pas votre appareil dans un endroit où sa porte ne peut pas s'ouvrir complètement).

• Installez votre machine dans un endroit pouvant être entièrement aéré et bénéficier d'une circulation d'air constante.

ATTENTION

Vous devez lire les présentes consignes. Elles permettent de vous protéger, ainsi que vos proches, contre tout accident et risque mortel.

Risque de brûlure !
Ne touchez pas le tuyau de vidange ni l'eau lors de la vidange, puisque l'appareil peut atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement.

Risque de décès à cause du courant électrique !

Évitez d'utiliser des multiprises ou des rallonges.

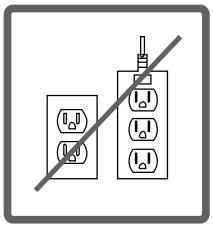

Ne branchez pas l'appareil dans des prises électriques endommagées.

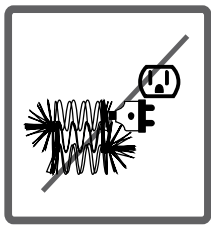

Ne tirez jamais sur le câble lorsque vous débranchez la machine.

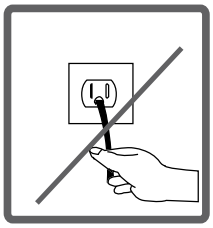

Évitez de brancher ou de débrancher l'appareil avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !

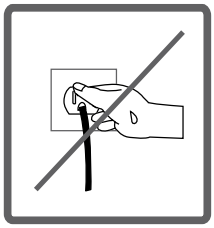

Ne touchez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Risque d'inondation !

- Vérifiez la vitesse d'écoulement de l'eau avant de placer le tuyau d'évacuation sur le bac.
- Prenez les mesures nécessaires pour empêcher

le glissement de votre tuyau.
• La force d'un tuyau qui n'est pas placé correctement peut le déplacer. Empêchez le bouchon à l'intérieur de votre bac de bloquer le trou.

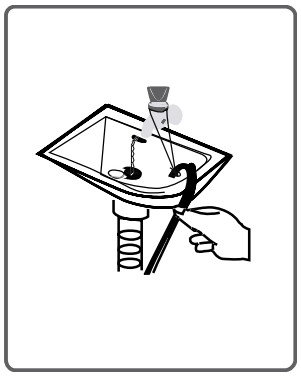

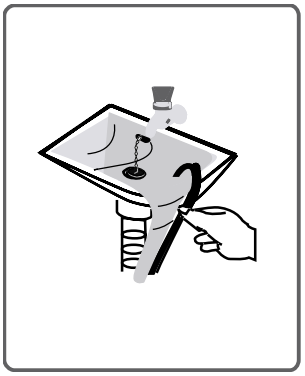

Risque d'incendie !

• Ne laissez pas de liquides inflammables à proximité de votre machine.
• La teneur en souffre de décapants pour peinture pourrait provoquer une corrosion. Pour cette raison, n'utilisez jamais des matériaux décapants dans votre machine.

N'utilisez jamais de produits qui contiennent des solvants (comme pour le gaz de lavage) dans votre machine.
• Retirez tout objet des poches de vos vêtements (aiguilles, trombones, briquet, allumettes, etc.) lorsque vous les placez dans votre machine.

Ces objets présentent un risque d'incendie ou d'explosion.

Risque de chute et de blessure !

• Ne montez pas sur votre machine. La table supérieure de votre machine peut se briser et vous risquez de vous blesser.
• Rangez le tuyau, le câble et l'emballage de votre machine lors de l'installation. Vous pourriez trébucher et tomber.
• Ne positionnez pas votre machine à l'envers ou sur le côté.
• Ne soulevez pas votre appareil en le tenant par

des pièces de sortie (tiroir à lessive, porte). Ces pièces peuvent se briser et vous blesser.

• Vous pouvez trébucher et vous blesser si des éléments comme le tuyau et les câbles ne sont pas correctement montés après l'installation de votre machine.

La machine doit être transportée par au moins 2 personnes.

⚠ Sécurité des enfants !

• Ne laissez pas les enfants près de la machine sans surveillance. Les enfants peuvent s'enfermer dans l'appareil et il existe un risque de décès.

• La vitre de la porte et sa surface peuvent être extrêmement chaudes lorsque l'appareil fonctionne. Ainsi, toucher la machine pourrait brûler la peau des enfants.

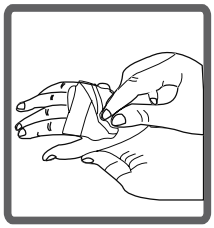

• Conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

• L'ingestion de lessives et de produits d'entretien peut provoquer l'empoisonnement et la projection de ces produits dans les yeux ou sur la peau peut provoquer des irritations. Gardez les produits de nettoyage hors de la portée des enfants.

Emballage et environnement

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.

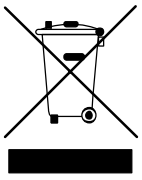

Mise au rebut des vieilles machines

Les vieux appareils électriques ou électroniques peuvent encore contenir des pièces récupérables. Par conséquent, ne jetez jamais les vieux appareils que vous n'utilisez plus.

Veillez à ce que les pièces de vos vieux appareils électroniques ou électriques soient réutilisées en les déposant dans des centres de collecte prévus par les autorités concernées.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.

Informations sur les économies

Quelques informations importantes pour optimiser le rendement de votre machine :

• La quantité de linge que vous mettez dans votre lave-linge ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée.
De cette manière, votre machine doit fonctionner en mode d'économie.

• La non-utilisation de la fonction de prélavage pour le linge peu sale permet d'économiser l'électricité et l'eau.

Description de votre appareil

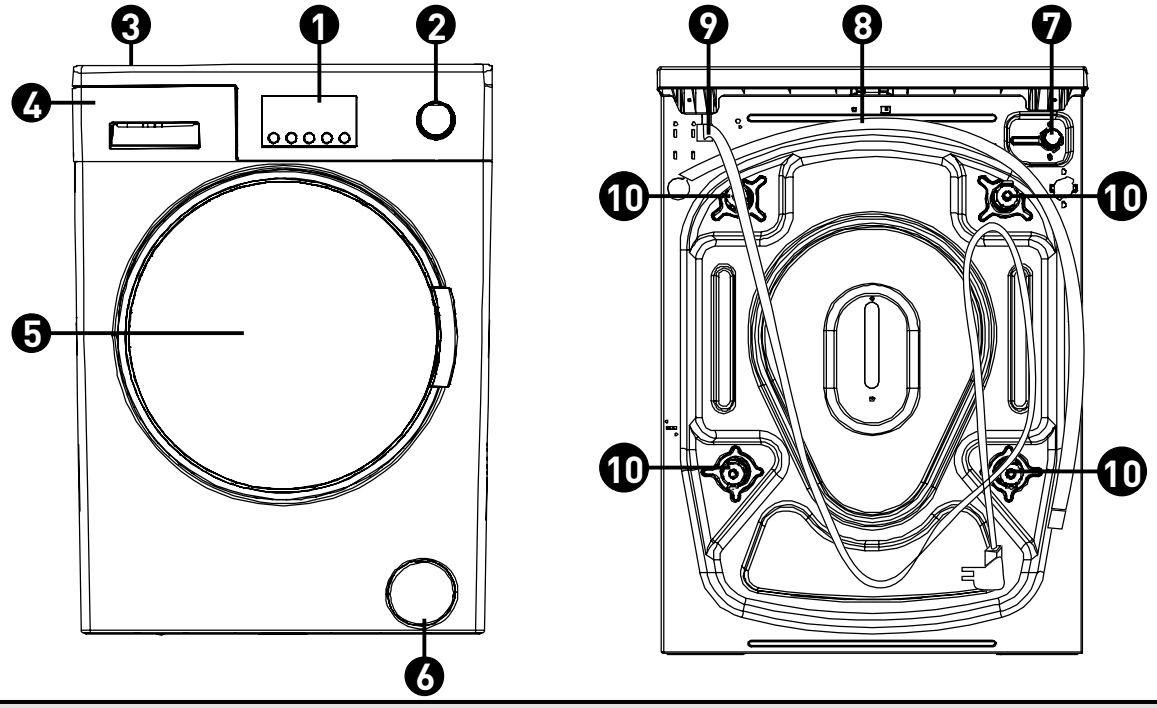

1	Affichage électronique	6	Couvercle du filtre de la pompe
2	Bouton de programmes	7	Vanne d'arrivée d'eau
3	Bac supérieur	8	Tuyau de décharge
4	Tiroir à lessive	9	Cordon d'alimentation
5	Conteneur	10	Vis de sécurité de transport

Spécifications techniques

Tension / fréquence de fonctionnement (V/Hz)	220-240 V ~ 50 Hz
Courant total (A)	10
Pression d'eau (Mpa)	Maximum : 1 Mpa Minimum : 0,1 Mpa
Puissance totale (W)	2.100
Capacité maximum de linge sec (kg)	7
Tours d'essorage (tr/min)	1 400
Nombres de programmes	15
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm)	845 x 597 x 527

Installation de votre appareil

Retrait des vis de sécurité de transport

• Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de transport et les entretoises en caoutchouc situées à l'arrière de la machine. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit (annulation de la garantie).

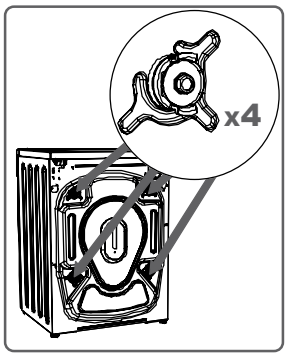

Pour cette raison, les vis de sécurité pour le transport doivent être desserrées en les tournant dans le sens antihoraire, à l'aide d'une clé appropriée.

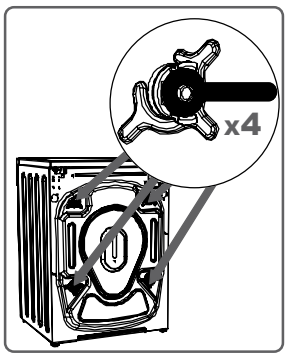

Vous devez tirer sur les vis de transport pour les enlever.

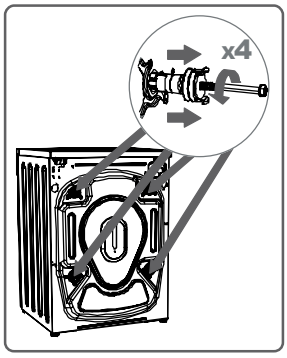

Placez les caches en plastique (fournis dans le sac d'accessoires) dans les trous laissés par les vis de transport.

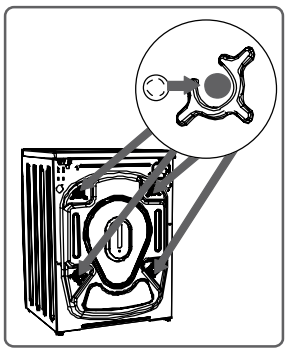

Les vis de sécurité pour le transport doivent être stockées pour être utilisées en cas de transport.

REMARQUE

Vous devez absolument retirer les vis de transport de votre appareil avant la première utilisation. Les pannes dues à la mise en marche de machines avec des vis de transport fixées ne sont pas couvertes par la garantie.

Réglage des pieds

• Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.

• Pour que la machine fonctionne en silence et sans vibrations, elle doit être installée sur un sol non glissant et ferme.

• Vous pouvez assurer l'équilibre de votre machine grâce aux pieds de réglage.

• Pour ce faire, desserrez l'écrou de réglage en plastique.

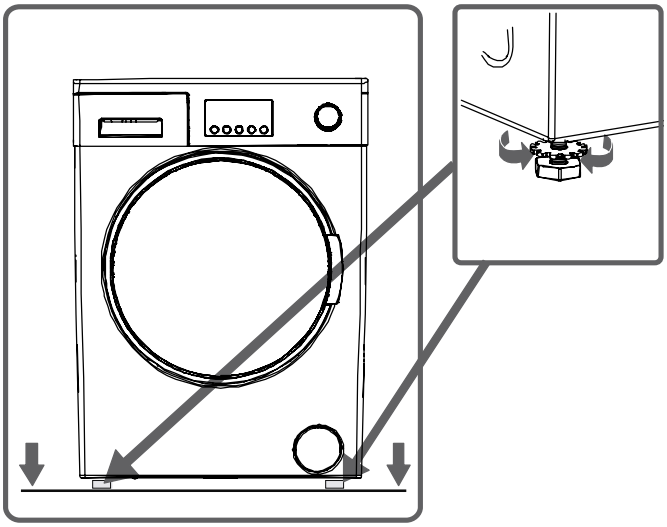

• Réduisez ou agrandissez les pieds en les faisant tourner.

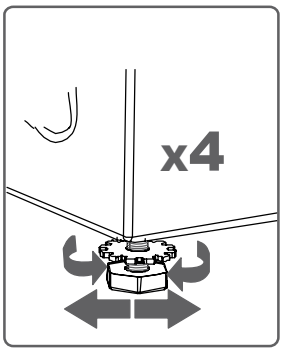

• Après avoir assuré l'équilibre de la machine, comprimez à nouveau l'écrou de réglage en plastique vers le haut.

Ne palliez jamais les irrégularités du sol en plaçant des cartons, des bouts de bois ou tout élément similaire en dessous de votre machine.

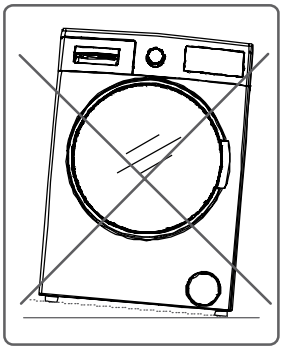

Lorsque vous nettoyez le sol sur lequel repose votre machine, veillez à ne pas déséquilibrer les pieds de stabilisation.

Branchement électrique

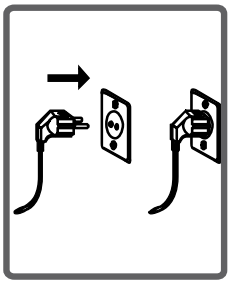

• Votre lave-linge est réglé sur 220-240 V et 50 Hz.

• Le cordon d'alimentation de votre lave-linge est équipé d'une fiche spécifique de mise à la terre. Cette fiche doit toujours être insérée dans une prise mise à la terre de 10 ampères.

• La valeur du fusible doit être de 10 ampères. Le courant du fusible de la ligne électrique connectée à cette fiche doit être également de 10 ampères.

• Si vous ne disposez pas d'une telle prise de courant et d'un tel fusible confirmant cette valeur, veuillez demander à un électricien qualifié de procéder au réglage.

• Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

REMARQUE

Si vous faites fonctionner votre machine à une tension faible, cela réduira sa durée de vie et aura une incidence sur ses performances.

Branchement du tuyau d'arrivée d'eau

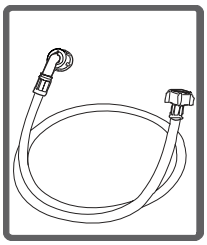

• Votre machine présente une arrivée d'eau (froide). Le tuyau à cape blanche doit être raccordé à l'entrée d'eau froide.

• Pour empêcher les fuites d'eau aux points de contact, un écrou est fourni dans l'emballage du flexible. Fixez ces écrous aux extrémités des nouveaux tuyaux d'arrivée d'eau sur le côté du robinet.

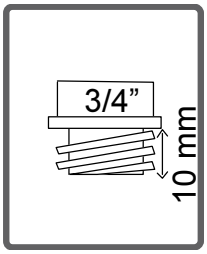

• Montez le nouveau tuyau d'arrivée d'eau sur un robinet fileté à ¾″.

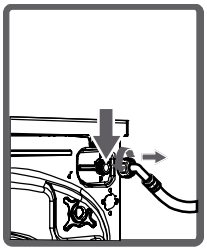

• Connectez l'extrémité blanche des tuyaux d'arrivée d'eau à la vanne blanche d'arrivée d'eau sur le côté arrière de la machine. Serrez à la main les pièces en plastique des jonctions. En cas de doute, faites effectuer les travaux de raccordement par un plombier qualifié.

• Le débit d'eau avec une pression entre 0,1 et 1 Mpa permettra à votre machine de fonctionner plus efficacement (la pression de 0,1 Mpa signifie que plus de 8 litres d'eau s'écoule par un robinet entièrement taraudé par minute).

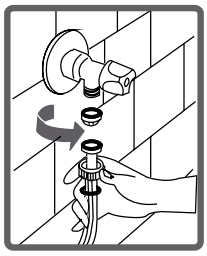

• Veillez à ce que les points de contact ne présentent aucune fuite en ouvrant le robinet à fond après la réalisation des branchements.

• Assurez-vous que les nouveaux tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas tordus, cassés, aplatis ou redimensionnés.

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

Branchement du tuyau d'évacuation d'eau

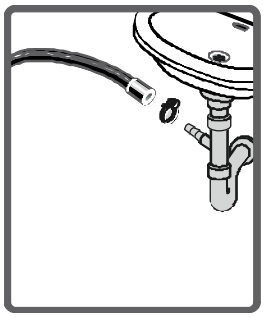

• L'extrémité du tuyau d'évacuation d'eau peut être raccordée à un dispositif spécifique connecté directement au trou d'évacuation des eaux usées, ou au joint du coude de sortie.

• N'essayez jamais d'allonger le tuyau de vidange d'eau en le raccordant.

• Ne mettez pas le tuyau d'évacuation de votre machine dans un récipient, un seau ou un évier.

• Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau ne se plie pas, ne gondole pas, n'est pas aplati ou étiré.

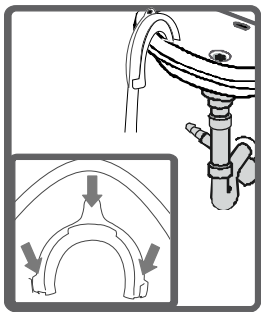

• Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur minimum de 60 cm et à maximum 100 cm du sol.

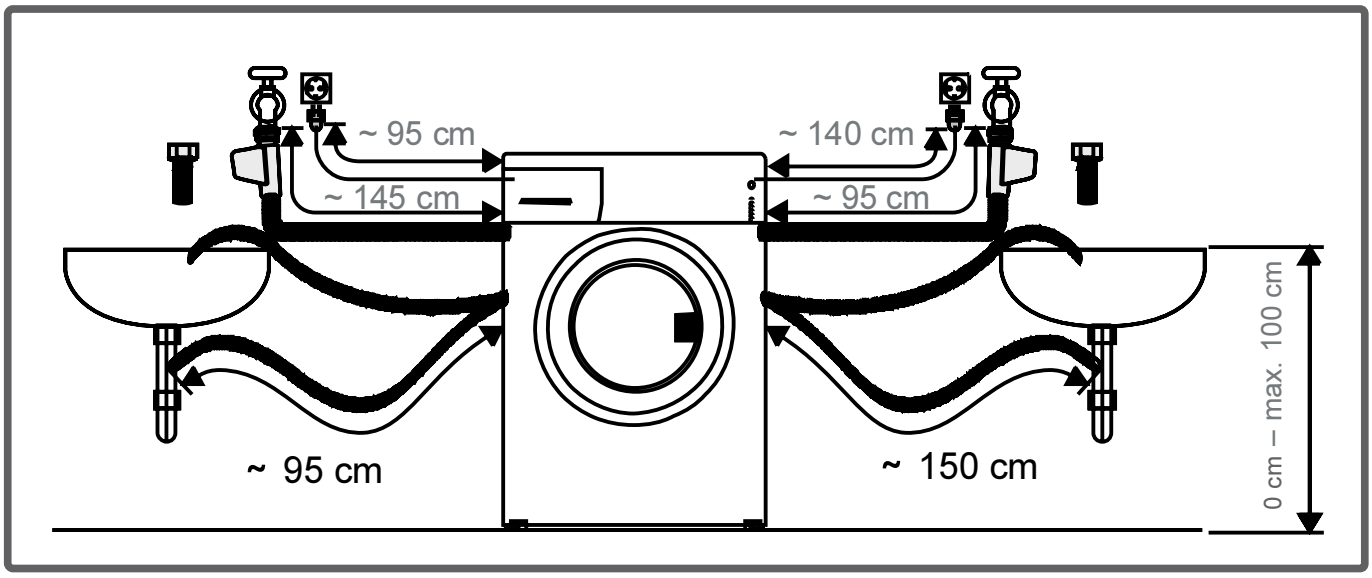

Panneau de commande

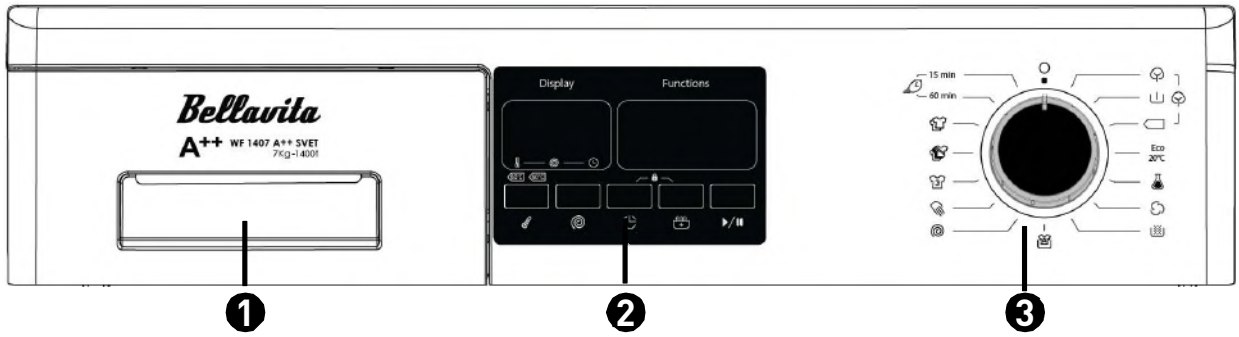

1. Tiroir à lessive
2. Affichage électronique et fonctions supplémentaires
3. Sélecteur de programme

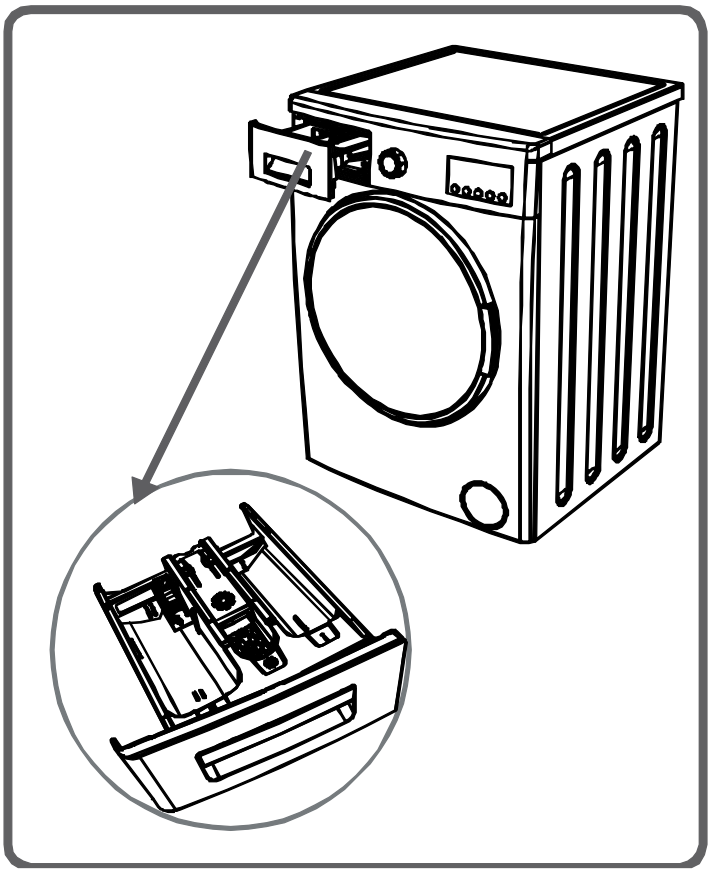

Vous pouvez utiliser la plaque d'indication du niveau de lessive à mettre lorsque vous voulez laver votre linge avec une lessive liquide. Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Remplissez de lessive liquide le deuxième compartiment du tiroir à lessive (*) (le compartiment disponible dans la machine). Pour déterminer la quantité de lessive nécessaire, suivez les recommandations du fabricant. Ne dépassez pas le niveau MAX. et utilisez l'appareil uniquement pour de la lessive liquide (ne l'utilisez pas pour de la lessive en poudre.)

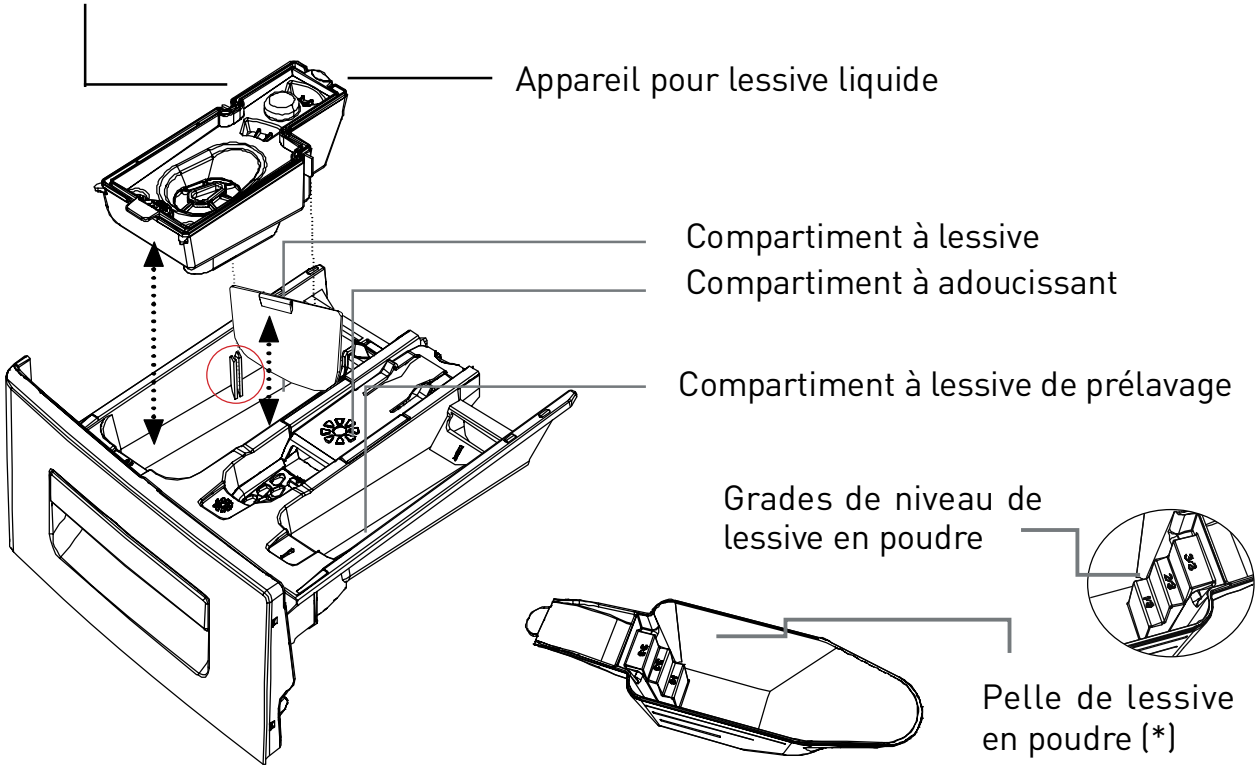

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

Tiroir à lessive

SECTIONS

Principal compartiment à lessive de lavage
Dans ce compartiment, seuls les produits comme la lessive (liquide ou poudre), l'anticalcaire ou autres peuvent être utilisés. Vous pouvez trouver l'appareil de lessive liquide à l'intérieur de votre machine à la première installation. (*)

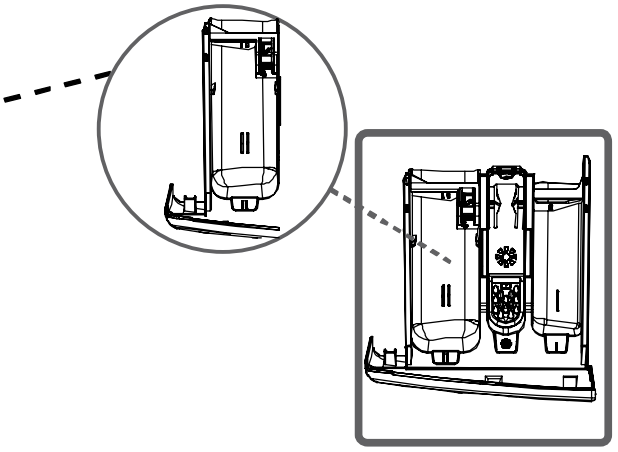

Compartiment à adoucissant de tissu, d'amidon, de lessive
Vous pouvez utiliser l'adoucissant pour le linge (suivez la quantité et le type recommandés par le fabricant). Parfois, les adoucissants que vous utilisez pour votre linge peuvent rester dans ce compartiment, parce qu'ils ne sont pas visqueux. Pour éviter cette situation, des adoucissants liquides plus visqueux doivent être utilisés car ils pourront être dilués.

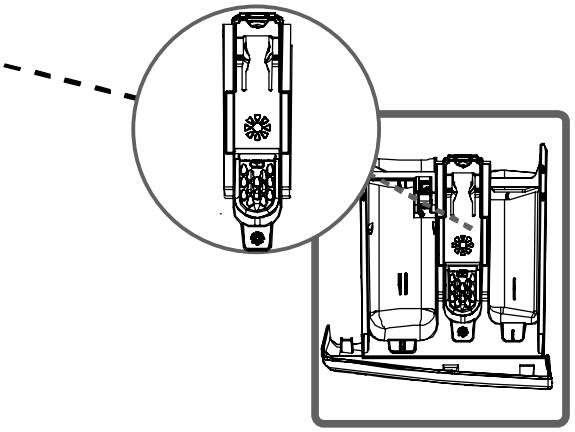

Compartiment à lessive de prélavage
Ce compartiment ne doit être utilisé que lorsque la fonction de prélavage est sélectionnée.
Cette fonction est recommandée pour le linge très sale.

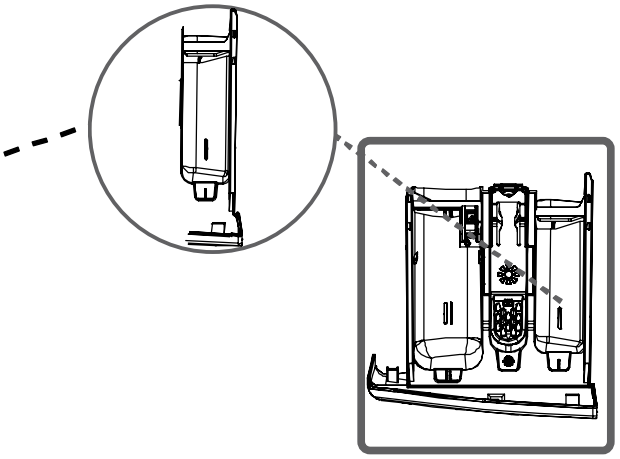

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

Bouton de programmes

• Vous pouvez sélectionner le programme avec lequel vous voulez laver votre linge à l'aide du bouton de programmes.

• Vous pouvez sélectionner le programme de lavage en tournant le bouton de sélection de programmes vers la droite ou vers la gauche.

• Assurez-vous que le bouton de programmes est positionné exactement sur le programme que vous avez sélectionné.

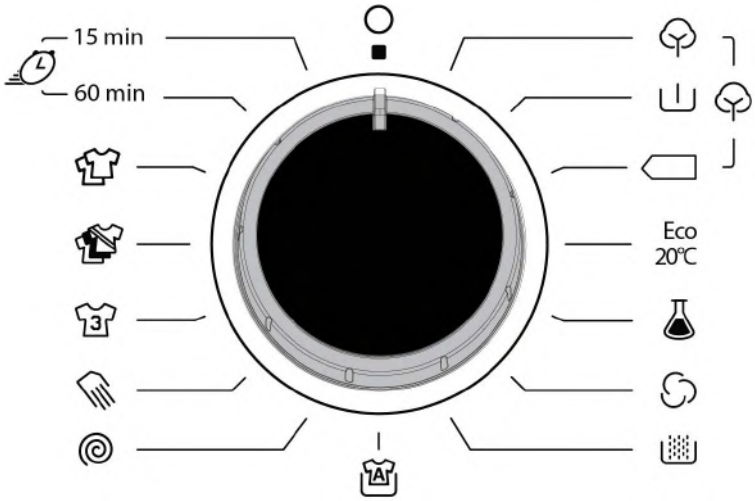

Affichage électronique

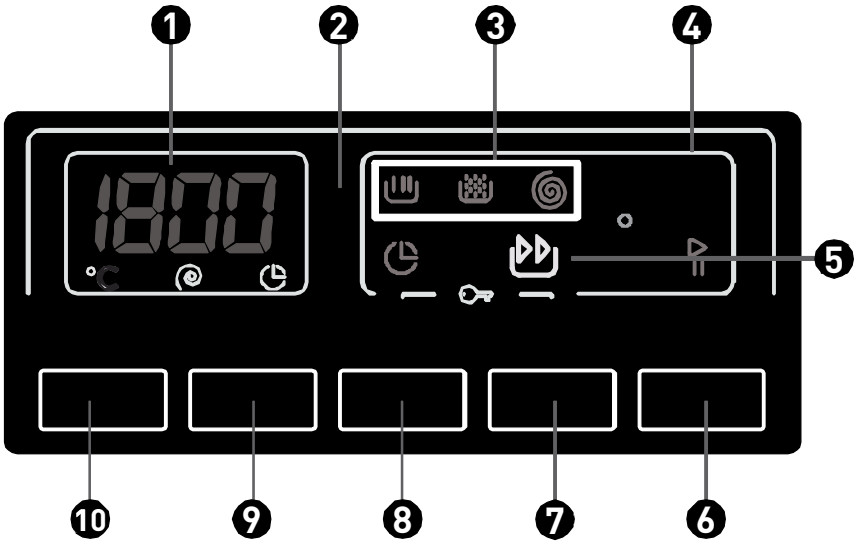

1. Affichage numérique
2. Affichage électronique
3. Affichage du niveau de lavage
4. Affichage de la fonction
5. Symbole de la fonction auxiliaire
6. Bouton Marche / Arrêt
7. Bouton de la fonction auxiliaire
8. Fonction auxiliaire de départ différé
9. Bouton de réglage de la vitesse en tr/min
10. Bouton de réglage de la température de l'eau

Il est possible que votre écran électronique affiche la température d'eau de lavage, la vitesse de révolution de l'essorage de votre machine, l'heure de fin de clignotement de votre machine, les fonctions auxiliaires sélectionnées et l'étape à laquelle le programme que vous avez sélectionné se trouve (Prélavage/lavage →, rinçage →, Essorage →).

Par ailleurs, l'affichage électronique vous avertit au moyen de symboles d'erreur sur l'afficheur lorsqu'une erreur est survenue et vous informe de la fin du programme de lavage en indiquant « FIN » sur l'afficheur dès que le programme de lavage que vous avez sélectionné est terminé.

Tri du linge

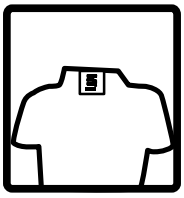

• Votre linge porte des étiquettes qui précisent les conditions de lavage. Lavez ou séchez votre linge en fonction des spécifications indiquées sur l'étiquette du produit.

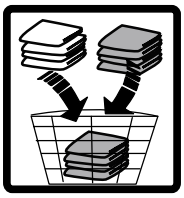

• Séparez votre linge en fonction de leurs types (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), leurs températures (froid, 30°, 40°, 60°, 90°) et le degré de saleté (légèrement taché, taché, très taché).

• Séparez toujours le linge blanc des vêtements de couleur.

• Lavez votre linge de couleur séparément au cours du premier lavage car il risque de déteindre.

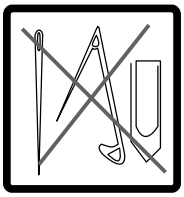

• Vérifiez que les poches de vos vêtements ne contiennent aucune pièce métallique.

ATTENTION

Les défauts qui résultent de la pénétration de substances étrangères dans votre machine ne sont pas couverts par la garantie.

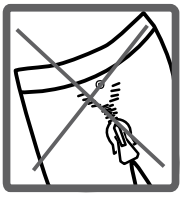

• Fermez et boutonnez vos habits.

• Retirez les crochets métalliques ou plastiques des rideaux de tulle ou autre ou placez-les dans un filet ou un sac à linge fermé.

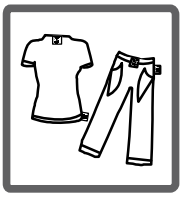

• Mettez les textiles tels que les pantalons, les tricots, les tee-shirts et les survêtements sur l'envers.

• Lavez les chaussettes, les mouchoirs et autres petits linges dans un filet de lavage.

Français

Blanchiment possible	Pas de blanchiment	Lavage normal
La température de repassage est de 150°C au maximum	La température de repassage est de 200°C au maximum	Pas de repassage
Nettoyage à sec possible	Pas de nettoyage à sec	Séchage à plat
Séchage sans essorage	Séchage par suspension	Sèche-linge à tambour rotatif interdit
F Nettoyage à sec dans de l'alcool pur et du R113 autorisé	P Perchloroéthylène R11, R13	A Perchloroéthylène R11, R113

Utilisation

Mettre le linge dans la machine

• Ouvrez la porte de votre machine.

• Répartissez votre linge dans la machine

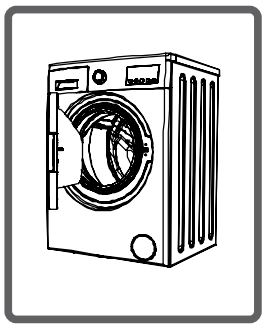

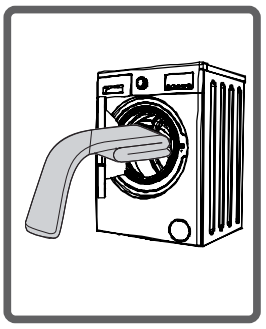

REMARQUE

La capacité maximum de charge peut varier en fonction du type de linge que vous lavez, du degré de saleté et du programme que vous avez choisi.
Ne dépassez pas la capacité maximum de charge de séchage indiquée dans le tableau des programmes de lavage.

Vous pouvez utiliser le tableau de poids suivant comme exemple

TYPE DE LINGE	POIDS (g)
Serviette	200
Lin	500
Sortie de bain	1 200
Housse de couette	700
Taie d'oreiller	200
Sous-vêtements	100
Nappe	250

• Introduisez le linge séparément (un vêtement après l'autre).

• Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé entre le couvercle et le joint lors de la fermeture de la porte de votre machine.

• Poussez la porte de votre machine jusqu'à entendre le son de verrouillage.

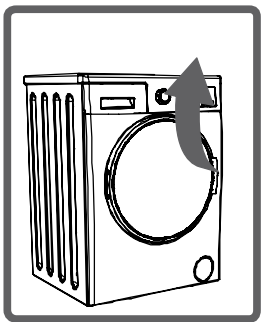

• Fermez correctement la porte de votre appareil, sinon votre machine ne va pas lancer l'opération de lavage.

Ajouter la lessive dans la machine

La quantité de détergent que vous mettrez dans le tiroir dépendra des critères suivants :

• La dose de détergent à utiliser est déterminée par le degré de saleté de votre linge. Ne lavez pas au préalable votre linge moins taché et mettez votre petite quantité de lessive dans le 2e compartiment du tiroir à lessive.

• Pour votre linge plus taché, sélectionnez un programme incluant le prélavage, et versez ¼ de lessive dans le tiroir à lessive du 1er compartiment tout en mettant les ¾ restants dans le 2e compartiment.

• Utilisez des lessives conçues uniquement pour des lave-linge automatiques. La quantité de lessive à utiliser pour votre linge est indiquée sur l'emballage de la lessive.

• Plus le niveau de dureté est élevé, plus il conviendra d'utiliser une grande quantité de lessive.

• Plus votre linge est abondant, plus il conviendra d'utiliser une grande quantité de lessive.

• Versez l'adoucissant dans le compartiment à assouplissant du tiroir à lessive. Ne dépassez pas le niveau max. Dans le cas contraire, l'adoucissant va couler dans l'eau de lavage pendant le rinçage.

• Les adoucissants à haute densité doivent être dilués dans une certaine mesure, avant d'être versés dans le tiroir. En effet, la haute densité va bloquer le petit rinçage et empêcher l'écoulement de l'adoucissant.

• Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Pour cela, fixez la plaque de niveau de lessive liquide dans le sac d'accessoires ou l'appareil de lessive liquide (*) dans le 2e compartiment du tiroir à lessive et réglez la quantité de lessive liquide selon les niveaux de cette plaque. N'oubliez pas de retirer la plaque de lessive liquide.

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

Fonctionnement

• Branchez votre machine.

• Ouvrez le robinet d'eau.

• Ouvrez la porte de la machine.

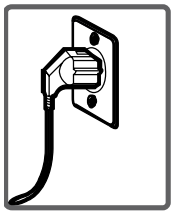

• Répartissez votre linge dans la machine.

• Poussez la porte de votre machine jusqu'à entendre le son de verrouillage.

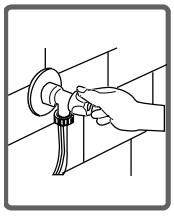

Sélection d'un programme
Sélectionnez le programme adapté pour votre linge sur le tableau des programmes.

Fonctions auxiliaires
Avant de lancer le programme, vous pouvez sélectionner une fonction auxiliaire.

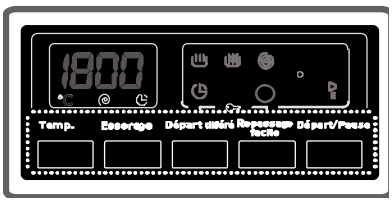

• Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner.

• Si le symbole de la fonction auxiliaire sur l'affichage électronique clignote en continu, cela signifie que la fonction auxiliaire sélectionnée est activée.

• Si le symbole de la fonction auxiliaire sur l'affichage électronique clignote, cela signifie que la fonction auxiliaire sélectionnée est activée.

Les causes de la non activation :
• La fonction auxiliaire que vous voulez utiliser dans le programme de lavage sélectionné ne répond pas.
• Votre machine a passé l'étape au cours de laquelle la fonction auxiliaire sélectionnée aurait pu être appliquée.
• Elle n'est pas compatible avec une fonction auxiliaire que vous avez sélectionnée précédemment.

Système de détection de demi-charge
Votre machine est équipée d'un système de détection de demi-charge.
Lorsque vous mettez une quantité de lessive correspondant environ à la moitié (ou moins) de la capacité maximale de votre machine, celle-ci va fonctionner de manière à économiser le temps de lavage, ainsi que la consommation d'eau et d'énergie dans certains programmes. Si la fonction demi-charge est activée, la machine peut terminer le programme que vous avez défini en un temps plus court.

Fonctions auxiliaires de nettoyage

1- Sélection de la température

Vous pouvez sélectionner la température de l'eau de lavage grâce au bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la température maximale de l'eau de lavage est indiquée sur l'affichage.

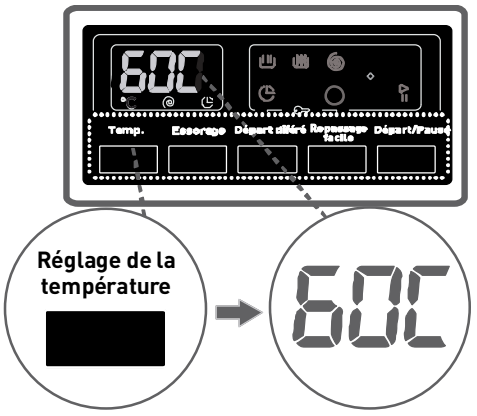

Vous pouvez progressivement diminuer la température de l'eau de lavage entre la température maximale et le lavage à froid (--) en appuyant sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

Si vous avez passé la température de l'eau de lavage que vous vouliez, vous pouvez revenir à la température voulue en appuyant continuellement sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

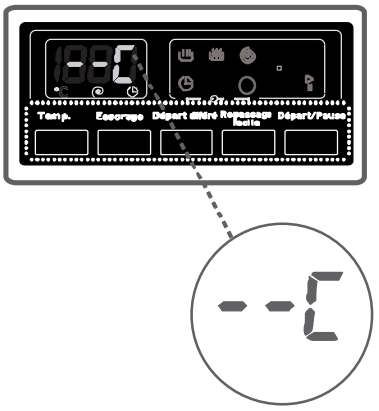

2- Sélection de la vitesse d'essorage

Vous pouvez définir la rotation de l'essorage pour votre linge en utilisant le bouton de réglage de la vitesse de rotation.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la vitesse maximale de rotation de l'essorage s'affichera sur le panneau d'affichage.

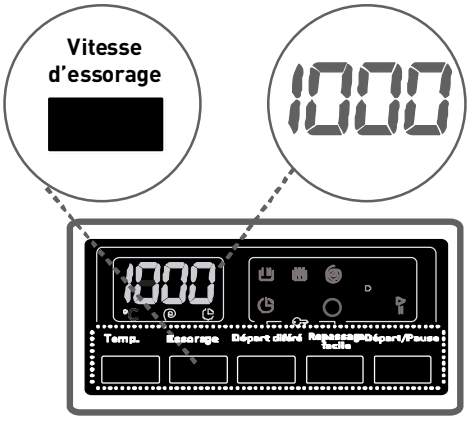

Vous pouvez progressivement réduire la vitesse de rotation en la faisant basculer entre les options d'annulation de l'essorage et la rotation maximale de l'essorage du programme sélectionné (--) en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse de rotation.

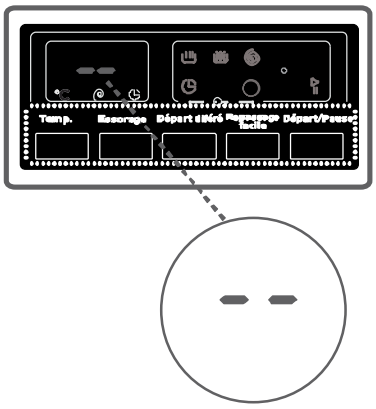

Si vous avez passé la rotation d'essorage que vous souhaitez, vous pouvez basculer à nouveau vers la rotation en maintenant enfoncé le bouton de réglage de la vitesse.

3- Départ différé

Avec cette fonction auxiliaire, votre machine peut commencer le lavage à une heure précise. Cette heure peut varier entre 1 et 23 heures.

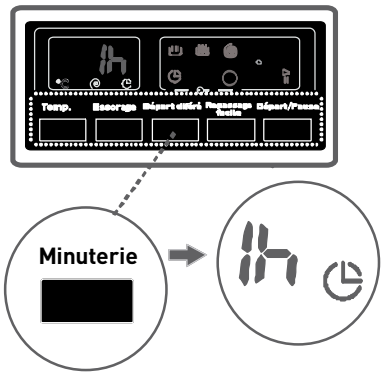

<u>Pour utiliser la fonction auxiliaire du programmateur :</u>
- Appuyez une fois sur le bouton de programmation.
- L'expression « 1h » va apparaître sur l'afficheur.
- Le symbole clignotera sur l'affichage électronique.
- Appuyez sur le bouton de programmation jusqu'à ce que vous atteignez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'opération de lavage commence.
- Pour activer le délai sélectionné dans le programme, vous pouvez appuyer sur toutes les touches que vous désirez, à l'exception de « Marche / Arrêt ».

Si vous avez sauté le délai temporel que vous voulez régler, vous pouvez revenir au temps souhaité en maintenant la touche « Délai » enfoncée.

Si vous souhaitez supprimer le délai temporel, vous devez appuyer une fois sur le bouton de programmation ; ce qui effacera le symbole .

Pour activer la fonction de départ différé, allumez votre machine en appuyant sur le bouton « Marche / Arrêt ».

4. Repassage facile (*)

Pour éviter au maximum de froisser votre linge pendant l'opération de lavage, il est recommandé d'utiliser cette fonction.

Lorsque vous appuyez sur la fonction auxiliaire de repassage facile, le symbole de l'affichage électronique clignotera.

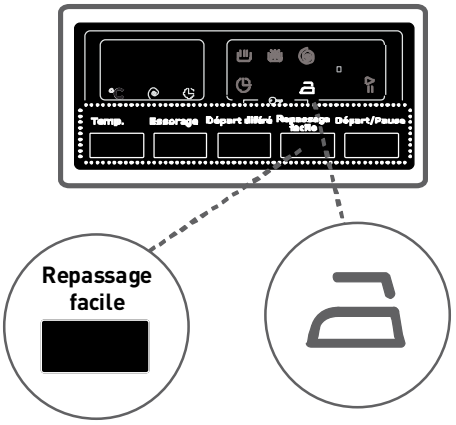

5. Anti-allergie (*)

Dans les programmes où cette fonction auxiliaire est active, votre machine effectuera une opération de rinçage supplémentaire sur vos linges avant la toute dernière opération de lavage.

Lorsque vous appuyez sur la fonction auxiliaire anti-allergique, le symbole de l'affichage électronique clignotera.

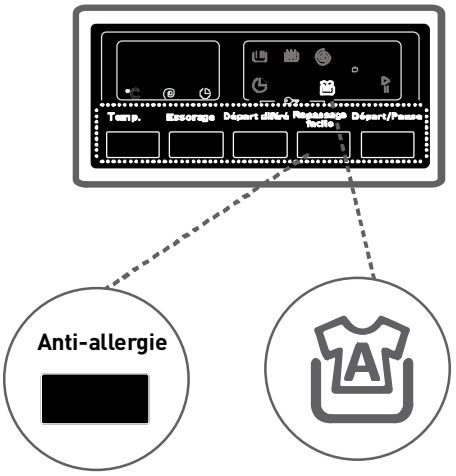

6- Lavage rapide (*)

Cette fonction auxiliaire permet d'écourter la durée de lavage de votre linge peu sale.

Si vous mettez une quantité de linge inférieure ou égale à la capacité normale du programme de lavage sélectionné dans votre machine, celle-ci la détectera grâce au système de détection de demi-charge et le programme que vous avez sélectionné lavera votre linge en moins de temps afin de consommer moins d'énergie et d'eau. Si votre machine détecte une demie-charge, le symbole clignotera automatiquement sur l'affichage électronique.

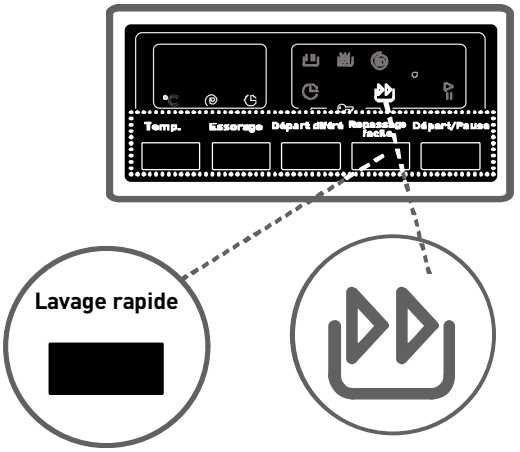

(*) Selon les modèles

7. Prélavage (*)

Vous pouvez dans un premier temps procéder au prélavage de votre linge avant le lavage proprement dit, grâce à cette fonction. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous devez mettre la lessive dans le compartiment de prélavage avant du tiroir à lessive.

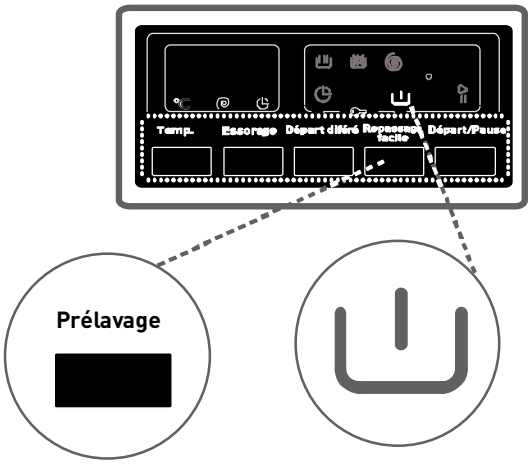

8. Rinçage extra (*)

Grâce à cette fonction complémentaire, vous pouvez procéder à des opérations de rinçage supplémentaires.

Pour activer le programme, vous pouvez appuyer sur le bouton de la fonction auxiliaire de rinçage lorsque le voyant du symbole s'allume.

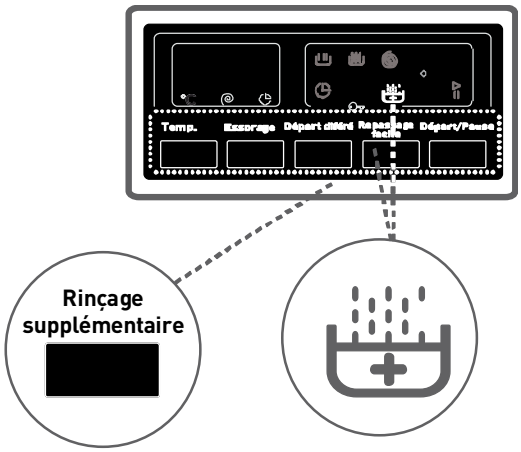

9- Bouton Marche / Arrêt

En appuyant sur le bouton Marche / Arrêt, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné ou suspendre un programme en cours. Si vous suspendez le fonctionnement de votre machine, le voyant Marche / Arrêt de l'affichage électronique clignotera.

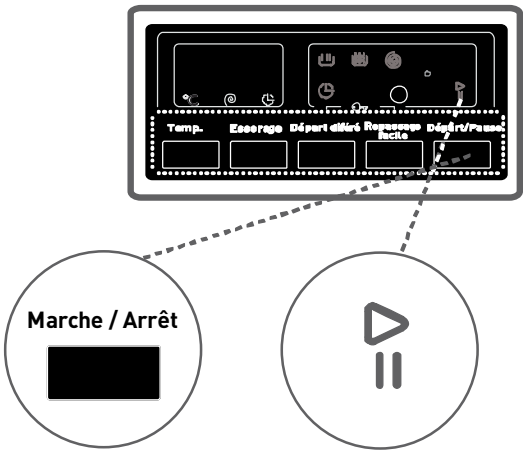

(*) Selon les modèles

Verrouillage enfant

Pour éviter que le déroulement du programme ne soit modifié lorsque des programmes sont sélectionnés, lorsque le sélecteur de programmes est activé, ou pendant l'exécution de l'opération de lavage dans votre machine, le verrouillage enfant peut être activé.
En appuyant simultanément sur les fonctions auxiliaires 3 et 4 pendant plus de 3 secondes, l'option Verrouillage enfant est activée.

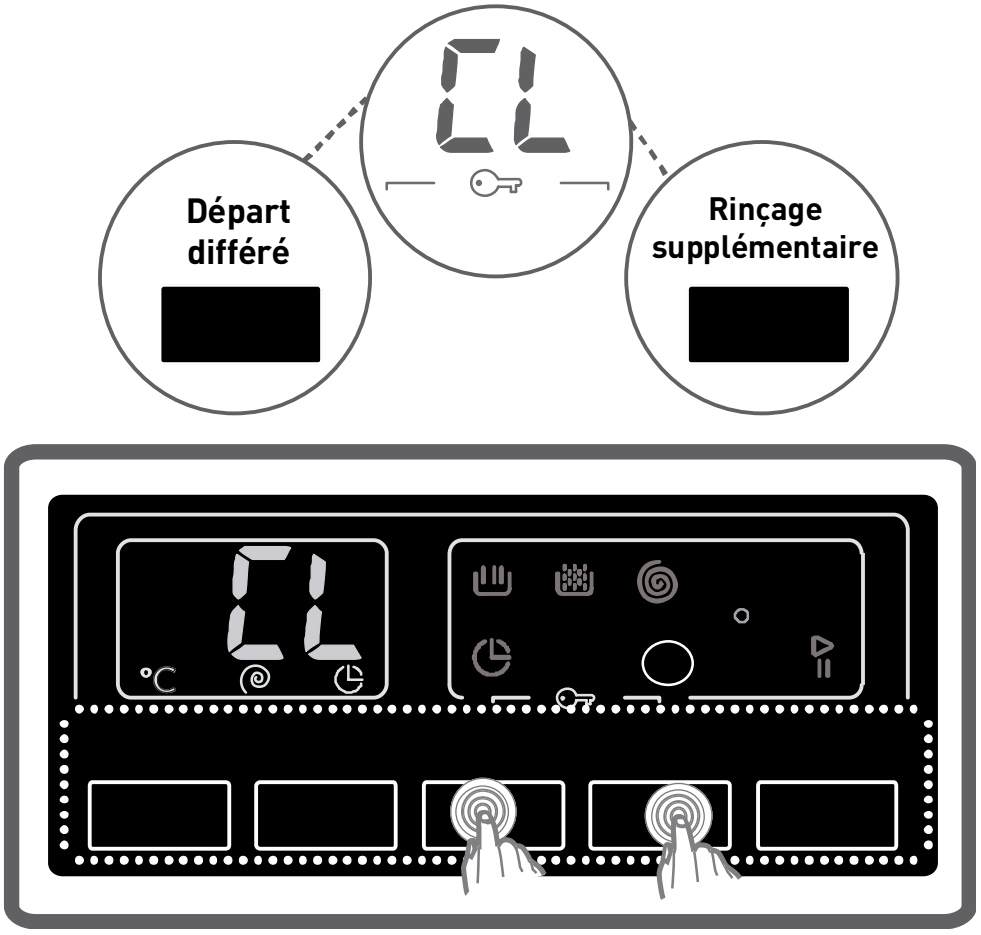

Le symbole « CL » clignotera sur l'affichage électronique une fois l'option active.
Si vous appuyez sur un bouton lorsque le verrouillage enfant est actif, le voyant du verrouillage enfant va se mettre à clignoter sur l'affichage électronique.

Si le verrouillage enfant est activé, que le programme en cours d'exécution passe à « CANCEL » (ANNULER) et qu'un nouveau programme est sélectionné, le programme précédemment sélectionné continuera malgré tout.

Pour le désactiver, il suffit d'appuyer sur les mêmes boutons pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage enfant est désactivé, le voyant du verrouillage enfant sur l'affichage électronique s'éteint.

Annulation d'un programme

Si vous souhaitez annuler tout programme en cours d'exécution :
1- Mettez le sélecteur de programme sur la position « CANCEL ».

2- Votre machine arrêtera l'opération de lavage et le programme sera annulé.

3- Pour vider l'eau accumulée dans la machine, tournez le bouton de programme sur n'importe quel programme.

4- Votre machine effectuera l'opération d'évacuation nécessaire et annulera le programme.

5- Vous pouvez mettre votre machine en marche en sélectionnant un nouveau programme.

Fin d'un programme

Votre machine va s'arrêter automatiquement à la fin du programme sélectionné.

- Le voyant LED « Terminé » clignotera sur le panneau d'affichage.

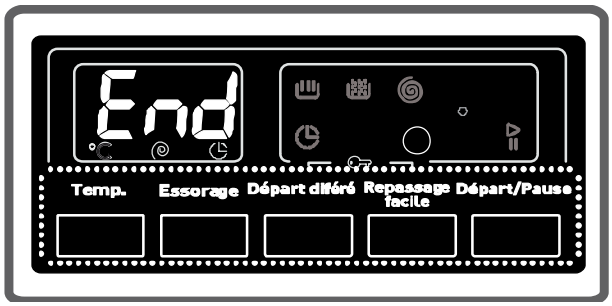

- Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine et sortir le linge.
- Laissez la porte de votre machine ouverte pour laisser sécher sa partie intérieure après avoir retiré votre linge.
- Tournez le bouton de programmes sur la position « CANCEL ».
- Débranchez votre machine.
- Arrêtez le robinet d'eau.

Tableau de programmes

COTON À 90°C	
Température de lavage (°C)	90°
Quantité maximum de linge sec (kg)	7,0
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	180
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin très sales (sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,5 kg), couvertures, etc.)

PRÉLAVAGE DU COTON	
Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	7,0
Compartiment de lessive	I & II
Durée du programme (min.)	171
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin sales (sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,5 kg), couvertures, etc.)

COTON ÉCO	
Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	7,0
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	230
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin sales (sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 3,5 kg), literie, etc.)

REMARQUE

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de certaines fonctions auxiliaires.

ÉCO 20°	
Température de lavage (°C)	20°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	96
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin moins sales (sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 2 kg), couvertures, etc.)

ENTRETIEN FACILE	
Température de lavage (°C)	40°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	89
Type de linge / Descriptions	Textiles très sales ou mixtes synthétiques (chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons synthétiques, etc.).

LAINE	
Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	2,5
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	42
Type de linge / Descriptions	Linge en laine avec des étiquettes « Lavable en machine ».

REMARQUE

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de certaines fonctions auxiliaires.

RINÇAGE	
Température de lavage (°C)	-
Quantité maximum de linge sec (kg)	7,0
Compartiment de lessive	-
Durée du programme (min.)	36
Type de linge / Descriptions	Si vous désirez effectuer un rinçage supplémentaire au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge.

ANTI-ALLERGIE	
Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	182
Type de linge / Descriptions	Vêtements de bébé.

ESSORAGE	
Température de lavage (°C)	-
Quantité maximum de linge sec (kg)	7,0
Compartiment de lessive	-
Durée du programme (min.)	15
Type de linge / Descriptions	Si vous désirez essorer encore votre linge au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge.

REMARQUE

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de certaines fonctions auxiliaires.

LAVAGE DÉLICAT / À LA MAIN	
Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	2,5
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	90
Type de linge / Descriptions	Lessive recommandée pour le lavage à la main ou le linge délicat.

TENUES DE SPORT	
Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	80
Type de linge / Descriptions	Tenues de sport.

VÊTEMENTS MIXTES	
Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5°
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	80
Type de linge / Descriptions	Les textiles sales en coton, synthétiques, de couleur et en lin peuvent être lavés ensemble.

REMARQUE

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de certaines fonctions auxiliaires.

CHEMISIERS / CHEMISES	
Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	112
Type de linge / Descriptions	Les chemises et chemisiers sales en coton et synthétiques mixtes peuvent être lavés ensemble.

QUOTIDIEN 60 min.	
Température de lavage (°C)	60°
Quantité maximum de linge sec (kg)	3,5
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	60
Type de linge / Descriptions	Vous pouvez laver vos textiles sales en coton, de couleur et en lin à 60°C en 60 minutes.

Si votre machine possède la fonction auxiliaire « Lavage rapide » et si vous mettez 2 kg ou moins de linge dans votre machine, elle lavera automatiquement le linge pendant un cycle de 30 minutes.

RAPIDE 15 min.	
Température de lavage (°C)	30°
Quantité maximum de linge sec (kg)	2,0
Compartiment de lessive	II
Durée du programme (min.)	15
Type de linge / Descriptions	Vous pouvez laver vos textiles en coton de couleur et en lin légèrement tachés en seulement 15 minutes.

REMARQUE

Comme la période de lavage est courte, une petite quantité de lessive doit être utilisée par rapport à d'autres programmes. La durée du programme augmentera si votre appareil détecte une charge instable. Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine 2 minutes après la fin de l'opération de lavage (la durée de 2 minutes, nécessaire pour ouvrir la porte de votre machine, n'est pas comprise dans la période de lavage). La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de linge, de l'eau du robinet, de la température ambiante et de certaines fonctions auxiliaires.

Entretien et nettoyage

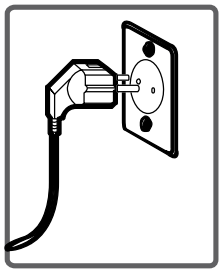

Débranchez votre machine avant de commencer les opérations d'entretien et de nettoyage.

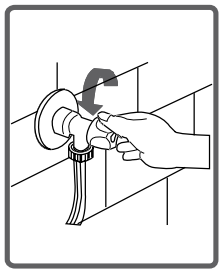

Fermez le robinet avant tout entretien et nettoyage de votre machine.

ATTENTION

Les pièces de l'appareil pourraient être endommagées en cas d'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants.

N'employez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.

Des filtres permettant d'éviter l'entrée des poussières et des substances étrangères dans l'eau de la machine sont disposés la fois sur le côté du robinet et sur les extrémités des vannes d'eau, le long du tuyau d'arrivée d'eau de votre machine.

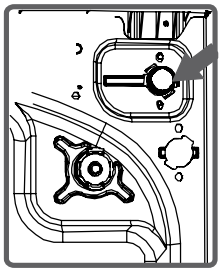

Nettoyez vos filtres si votre machine ne peut plus capter une arrivée d'eau suffisante, malgré l'ouverture du robinet d'eau (il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe tous les 2 mois).

- Détachez les tuyaux d'arrivée d'eau.
- Retirez les filtres sur les vannes d'arrivée d'eau en utilisant des pinces, puis nettoyez-les avec un pinceau dans l'eau.

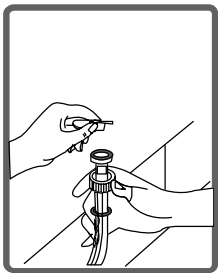

• Démontez les filtres sur le côté latéral du robinet des tuyaux d'arrivée d'eau et nettoyez-les à la main.
• Après avoir nettoyé les filtres, vous pouvez les remonter de la même façon en sens inverse.

ATTENTION

Les filtres des robinets d'arrivée d'eau peuvent être bouchés par l'eau contaminée du robinet, le manque d'entretien requis ou la défectuosité des vannes ; générant des fuites d'eau en continu dans votre machine.

Les pannes qui résultent de tels cas ne sont pas couvertes par la garantie.

Le système de filtre disponible empêche les résidus de fils du linge et les minuscules matières d'entrer dans la pompe pendant l'opération d'évacuation d'eau par votre machine à la fin du lavage, afin de prolonger la durée de vie de votre pompe. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe tous les 2 mois. Pour nettoyer le filtre de la pompe :

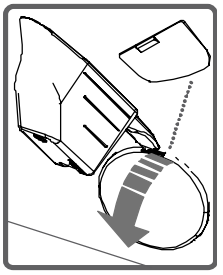

• Pour ouvrir le couvercle de la pompe, vous pouvez utiliser la pelle de la lessive en poudre (*) ou la plaque de niveau de la lessive liquide de votre machine.
• Placez l'extrémité de la partie en plastique dans l'encoche du couvercle de la pompe et poussez-le. Ceci permettra d'ouvrir le couvercle.

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

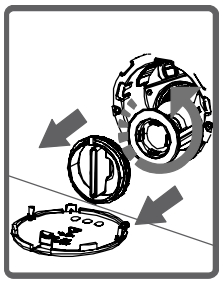

• Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, posez un récipient à l'avant du couvercle du filtre pour empêcher le reste d'eau dans la machine de s'écouler sur le sol.

• Desserrez le couvercle du filtre dans le sens antihoraire, puis videz l'eau.

REMARQUE

Il peut être nécessaire de vider le récipient de collecte d'eau à plusieurs reprises, selon la quantité d'eau dans la machine.

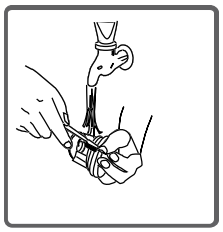

• Nettoyez les matériaux étrangers dans le filtre à l'aide d'une brosse.

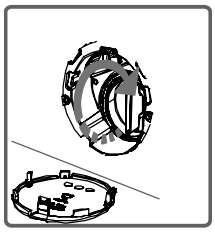

• Après avoir nettoyé le filtre, fixez son couvercle et serrez-le en le tournant dans le sens horaire.

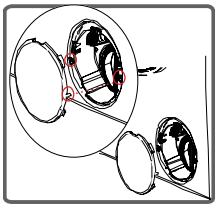

• Lors de la fermeture du couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces de la face interne du couvercle correspondent aux trous sur le côté du panneau avant.

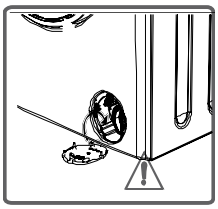

• Vous pouvez réinstaller le couvercle de la pompe de la même façon que vous l'avez enlevé, en procédant de façon inverse.

ATTENTION

Étant donné que l'eau dans la pompe peut être chaude, attendez qu'elle refroidisse.

Vos lessives peuvent déposer des résidus dans le bac à produits et ses compartiments au fil du temps.
Pour nettoyer les résidus formés, démontez régulièrement le bac à produits. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe tous les 2 mois.
Pour éjecter le bac à produits :

• Tirez le tiroir à lessive jusqu'à la butée.

• Continuez à tirer en appuyant sur la section indiquée sous le tiroir à lessive afin de pouvoir l'enlever.

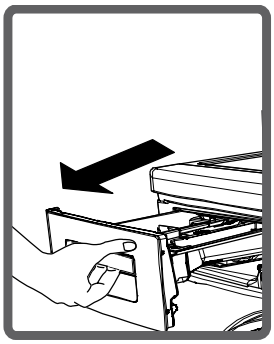
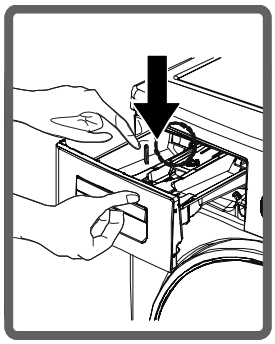
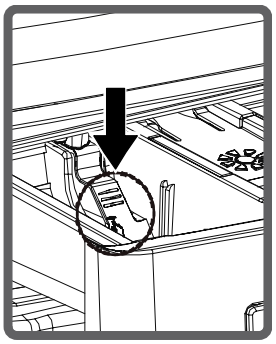

• Nettoyez-le à l'aide d'un pinceau.

• Collectez les résidus dans le logement du tiroir à lessive sans les laisser tomber dans la machine.

• Montez le tiroir à lessive après l'avoir séché avec une serviette ou un chiffon sec.

⚠ Ne lavez pas votre tiroir à lessive dans le lave-vaisselle.

Appareil pour lessive liquide (*)

Sortez l'accessoire pour lessive liquide afin de le nettoyer et de l'entretenir, comme indiqué dans l'image, et nettoyez bien les résidus de lessive. Replacez l'indicateur à sa place. Assurez-vous de ne laisser aucun résidu à l'intérieur.

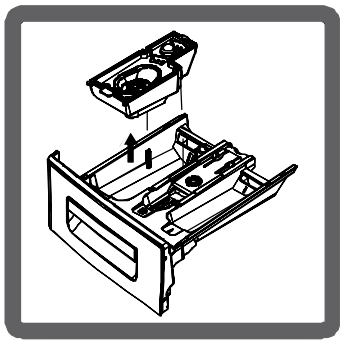

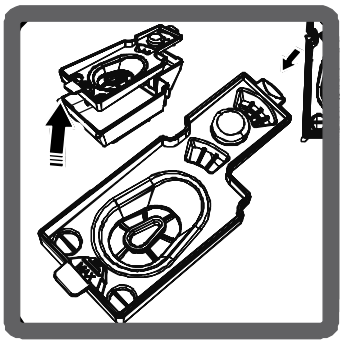

Butée d'arrêt de débit

Démontez le tiroir à lessive. Démontez la butée d'arrêt de débit et nettoyez complètement les résidus d'assouplissant. Fixez à nouveau la butée d'arrêt de débit après l'avoir nettoyée. Vérifiez qu'elle est fixée correctement.

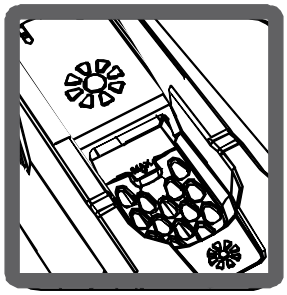

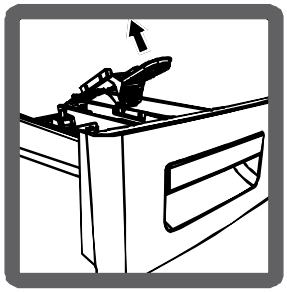

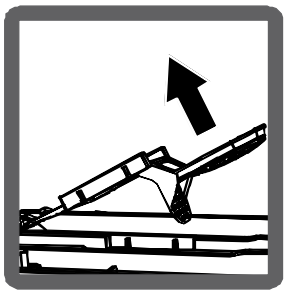

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

Corps

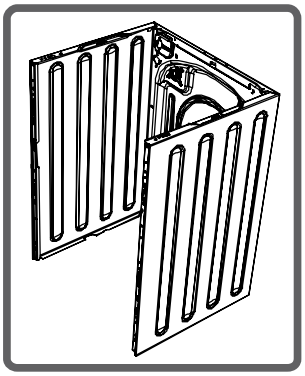

Nettoyez le boîtier externe de votre machine à l'eau tiède et avec un produit de nettoyage inflammable qui ne créera pas d'éraflures sur le corps de votre machine. Après l'avoir rincé à l'eau, séchez-le avec un chiffon doux et sec.

Tambour

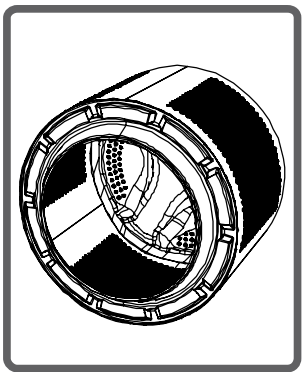

Ne laissez pas d'objets métalliques, tels que des aiguilles, des trombones, des pièces de monnaie, etc. dans votre machine. Ces objets forment les taches de rouille dans le tambour. Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un produit de nettoyage sans chlore et suivez les instructions des fabricants de l'agent de nettoyage. N'utilisez jamais de laine d'acier ou d'autres objets durs pour nettoyer les taches de rouille.

Dépannage

Toutes les opérations de réparation nécessaires à votre machine doivent être effectuées par un service agréé. Si votre appareil nécessite une réparation ou si vous n'arrivez pas à réparer le défaut à l'aide des informations ci-dessous :

- Débranchez votre machine.
- Arrêtez le robinet d'eau.

DÉFAILLANCE	CAUSE ÉVENTUELLE	DÉPANNAGE
Votre machine ne démarre pas.	Elle n'est pas branchée.	Branchez votre machine.
	Les fusibles sont défectueux.	Remplacez les fusibles.
	Il y a une panne de courant.	Vérifiez l'alimentation secteur.
	Le bouton Marche / Arrêt n'est pas enclenché.	Appuyez sur le bouton Marche / Pause.
	Le sélecteur de programmes est positionné sur « Arrêt ».	Positionnez le sélecteur de programmes sur le programme de votre choix.
	La porte de la machine est mal fermée.	Fermez la porte de la machine.
Votre machine ne capte pas l'arrivée d'eau.	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Ouvrez votre robinet.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.	Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau. (*) (*)
	Les filtres du raccord d'arrivée d'eau sont bouchés.	Nettoyez les filtres du raccord d'arrivée d'eau. (*) (*)
	La porte de la machine est mal fermée.	Fermez la porte de la machine.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

DÉFAILLANCE	CAUSE ÉVENTUELLE	DÉPANNAGE
Votre machine n'évacue pas l'eau.	Le tuyau de vidange est bouché ou plié.	Vérifiez le tuyau de vidange.
	Le filtre de la pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de pompe de vidange. (*)
	Le linge est mal réparti à l'intérieur de la machine.	Placez votre linge dans la machine de manière uniforme.
Votre machine émet des vibrations.	Les pieds de la machine n'ont pas été réglés.	Réglez les pieds de votre machine. (**) (**)
	Les vis de bridage ne sont pas retirées.	Retirez les vis de bridage. (**) (**)
	Petite quantité de linge dans l'appareil.	Cela n'empêche pas la machine de fonctionner.
	Votre machine est surchargée avec du linge ou le linge a été placé de manière inégale.	Ne placez pas une quantité de linge supérieure à celle recommandée et répartissez le linge dans la machine uniformément.
	Votre machine est placée sur une surface rigide.	Ne posez pas votre machine sur des surfaces dures.
Une grande quantité de mousse se forme dans le tiroir à lessive.	Quantité excessive de lessive utilisée.	Appuyez sur la touche départ/pause. Pour arrêter la formation de mousse, diluez une cuillère à soupe d'assouplissant dans ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche départ/pause. Veillez à utiliser la quantité appropriée de lessive lors du prochain lavage.
	Utilisation d'une lessive inadéquate.	Utilisez des lessives conçues uniquement pour des lave-linge automatiques.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.
(**) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.

DÉFAILLANCE	CAUSE ÉVENTUELLE	DÉPANNAGE
Lavage insatisfaisant.	Le degré de saleté de votre linge ne correspond pas au programme choisi.	Sélectionnez le programme approprié pour le degré de saleté de votre linge (voir le tableau des programmes).
	Quantité de lessive utilisée insuffisante.	Ajustez la quantité de lessive en fonction de la quantité et du degré de saleté de votre linge.
	Quantité de linge supérieure à la capacité maximum placée dans votre machine.	Chargez votre machine avec une quantité de linge ne dépassant pas la capacité maximale.
	L'eau présente du calcaire (contaminée, eau de chaux etc.).	Ajustez la quantité de lessive en fonction des instructions du fabricant de lessive.
	Le linge est placé dans votre machine de façon non homogène.	Répartissez votre linge dans la machine correctement.
La machine évacue de l'eau aussitôt après avoir été chargée.	L'extrémité du tuyau d'évacuation d'eau est trop basse pour la machine.	Réglez le tuyau d'évacuation d'eau à la hauteur appropriée. (**) (**)
L'eau ne reste pas dans le tambour pendant le lavage.	Pas de défaillance. L'eau se trouve dans la partie invisible du tambour.	-
Le linge porte des résidus de lessive.	Des particules non solubles de certaines lessives peuvent coller sur votre linge.	Effectuez un rinçage supplémentaire en réglant votre appareil sur le programme « Rinçage », ou nettoyez les taches à l'aide d'une brosse après le séchage du linge.
Des taches grises apparaissent sur le linge.	L'origine de ces taches peut être due à l'huile, la crème ou la pommade.	Mettez la quantité maximale de lessive recommandée par le fabricant au cours du prochain lavage.

(**) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.

DÉFAILLANCE	CAUSE ÉVENTUELLE	DÉPANNAGE
L'opération d'essorage ne marche pas ou débute avec un retard.	Pas de défaillance. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours.	Le système de contrôle de la répartition de charge va essayer de répartir le linge de façon homogène. L'opération d'essorage commence après l'étalage du linge. Placez le linge dans la machine d'une manière équilibrée la prochaine fois.

Avertissements automatiques des défauts et solutions

Votre machine est équipée de systèmes capables de prendre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de panne à l'aide de l'auto-contrôle continu pendant les opérations de lavage.

CODES DES PANNES	DÉFAILLANCES ÉVENTUELLES	SOLUTIONS
E01	La porte de votre machine est restée ouverte.	Fermez la porte de la machine. Si votre machine continue d'indiquer une défaillance, éteignez-la, débranchez-la et contactez immédiatement le service agréé le plus proche.
E02	La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine est faible.	Ouvrez votre robinet. L'eau du robinet peut être coupée. Si le problème persiste, l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. Débranchez l'appareil, fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.
E03	La pompe est défectueuse, un filtre de la pompe est bouché, ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse.	Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé le plus proche. (*)
E04	Il y a trop d'eau dans votre machine.	Votre machine évacue l'eau. Conformément à l'opération d'évacuation, éteignez votre machine et débranchez-la. Fermez le robinet et contactez le service après-vente agréé le plus proche.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

Informations pratiques

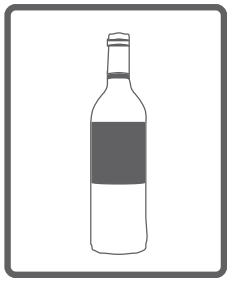

Boissons alcoolisées : La zone tachetée doit d'abord être lavée à l'eau froide, puis essuyée avec de la glycérine et de l'eau et enfin, rincée avec du vinaigre mélangé dans de l'eau.

Cirage de chaussures : La tache doit être frottée doucement sans endommager le tissu, puis lavée et rincée avec de la lessive. Si elle ne s'enlève pas, elle devra être nettoyée à l'aide du mélange obtenu en ajoutant 1 volume d'alcool (96°) à 2 volumes d'eau, puis être lavée à l'eau tiède.

Thé et café : Étirez la zone tachetée de votre linge au-dessus d'un récipient et versez de l'eau chaude en tenant compte de la température tolérée par le type de votre linge. Si le type de votre linge le permet, lavez-le avec de l'eau de Javel.

Chocolat et cacao : Après avoir trempé votre linge dans de l'eau froide et l'avoir frotté avec du savon ou de la lessive, lavez-le à une température tolérée par le type de tissu de votre linge. Si la tache d'huile est encore visible, frottez-la avec de l'eau oxygénée (3%).

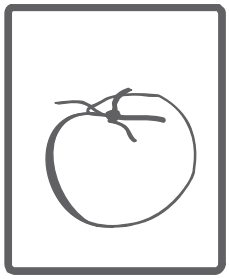

Sauce tomate : Après avoir frotté les substances sèches sans endommager votre linge, trempez-le dans l'eau pendant 30 minutes, puis frottez et lavez avec de la lessive.

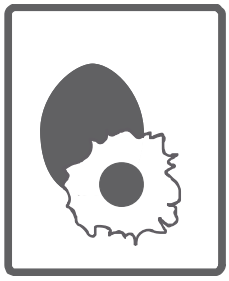

Bouillon, œuf : Enlevez les résidus des taches séchées sur le linge, puis essuyez-les avec un chiffon doux ou une éponge trempée au préalable dans de l'eau froide. Frottez avec de la lessive, lavez avec de l'eau de Javel diluée.

Taches de graisse et d'huile : Tout d'abord, enlevez les résidus. Frottez la tache avec de la lessive et lavez à l'eau chaude savonneuse.

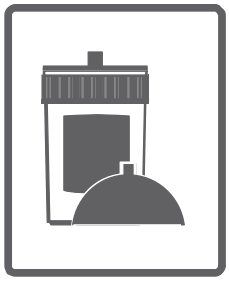

Moutarde : Appliquez de la glycérine sur la zone tachetée. Frottez avec de la lessive et lavez. Si la tache ne peut pas être enlevée, essuyez-la avec de l'alcool (pour les tissus synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'un volume d'alcool pour 2 volumes d'eau).

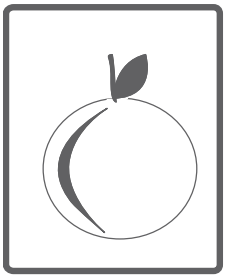

Fruits : Étirez la zone tachetée de votre linge au-dessus d'un récipient et versez de l'eau froide dessus. Ne versez pas d'eau chaude sur la tache. Essuyez-la avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Laissez reposer 1 à 2 heures, essuyez-la avec quelques gouttes de vinaigre blanc et rincez.

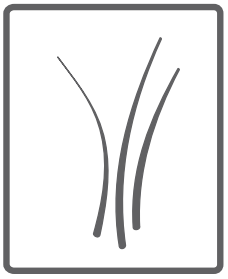

Tache d'herbe : Essuyez la partie tachetée avec de la lessive. Si votre type de linge tolère l'eau de Javel, lavez-le avec de l'eau de Javel. Trempez votre linge en laine avec l'alcool (pour les tissus de couleur, un mélange d'un volume d'alcool pur pour 2 volumes d'eau).

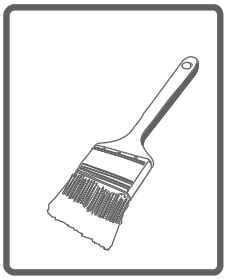

Peinture à huile : La tache doit être enlevée en appliquant le diluant avant le séchage. Ensuite, elle doit être nettoyée avec un détergent puis lavée.

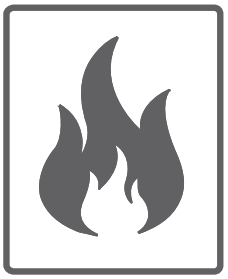

Tache de brûlure : Si votre linge tolère l'eau de Javel, vous pouvez en ajouter dans l'eau de lavage. Pour les tissus de laine, un chiffon préalablement trempé dans de l'eau oxygénée doit être posé sur la tache et il doit être repassé après avoir placé un chiffon sec sur ce tissu. Il doit être lavé après avoir été rincé correctement.

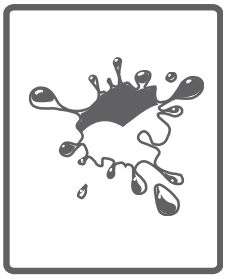

Tache de sang : Trempez votre linge dans de l'eau froide pendant 30 minutes. Si la tache persiste, trempez le vêtement dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) pendant 30 minutes.

Crème, glace et lait : Trempez votre linge dans de l'eau froide et frottez la partie tachetée avec la lessive. Si la tache n'est pas enlevée, appliquez une dose d'eau de javel adaptée à votre linge (ne pas utiliser d'eau de javel sur les vêtements de couleur).

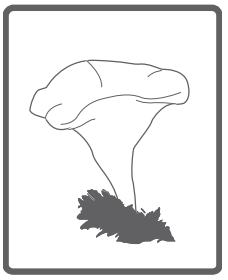

Moisissures : Les taches de moisissures doivent être nettoyées dès que possible. Elles doivent être lavées avec une lessive liquide, et si cela ne suffit pas, avec de l'eau oxygénée (3 %).

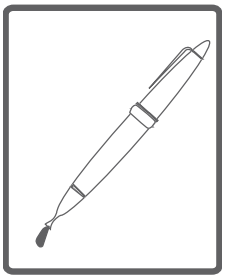

Encre : Passez la partie tachée sous l'eau courante et patientez jusqu'à ce que l'encre cesse de couler. Ensuite, frottez-la avec de l'eau citronnée et de la lessive, et lavez-la après avoir laissé reposer pendant 5 minutes.

Description de l'étiquette d'énergie et d'économies d'énergie

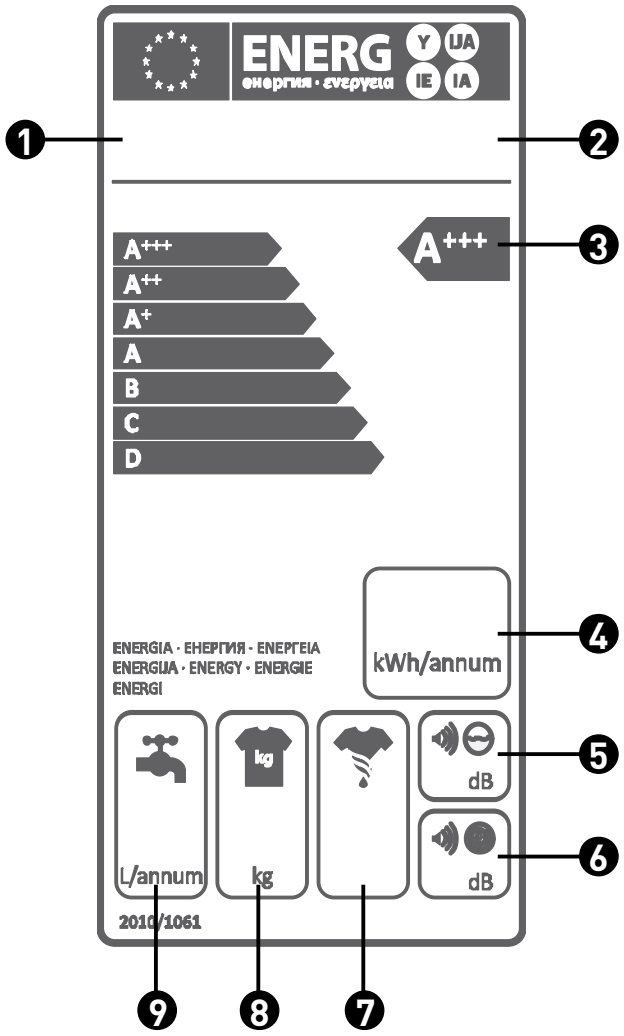

1. Modèle
2. Marque
3. Classe énergétique
4. Consommation d'énergie
5. Niveau de bruit pendant le lavage
6. Niveau de bruit pendant l'essorage
7. Catégorie de performance de l'essorage
8. Capacité de lavage à sec
9. Consommation annuelle d'eau

La consommation d'énergie et d'eau peut varier en fonction de la pression de l'eau, du niveau de calcaire de l'eau, de la température de l'eau, de la température ambiante, de la quantité de linge, de la sélection des fonctions supplémentaires et des fluctuations de tension. Pour réduire la consommation d'énergie et d'eau de l'appareil avec la capacité de linge proposée pour le programme sélectionné, lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien en utilisant des programmes courts, effectuez le nettoyage et l'entretien de façon périodique, utilisez votre appareil aux heures creuses indiquées par votre fournisseur d'électricité.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

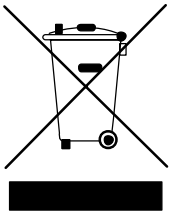

Ce produit porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri local. La valorisation des déchets contribue à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre produit, comme le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
www.electrodepot.fr

Made in Turkey